

Philips
CD радиокасетофон

CD, MP3-CD, USB, FM
2 W

AZ385



Слушайте музика, където и да се намирате

Искате да слушате музикалните си колекции от вашия портативен плейър без слушалки? Включете CD радиокасетофона Philips в гнездото USB Direct и се наслаждавайте на любимата си цифрова музика през мощни тонколони - навсякъде и по всяко време.

Върховно изживяване при слушане

- USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- FM тунер за слушане на радио

Лесна употреба

- CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Богат и чист звук

- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

PHILIPS


Акценти

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

CD размесване/повторение

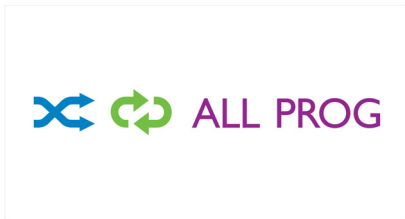

Функцията "Разбъркване/повторение" ви спасява от скуката да слушате музиката си винаги в един и същи ред. След като заредите любимите си песни в плейъра, трябва само да изберете един от режимите - "Разбъркване" или "Повторение", и вашите мелодии ще се възпроизведат в различен ред в съответния режим. Радвайте се на

различното и неповторимо музикално изживяване всеки път, когато включите плейъра си.

АУДИО ВХОД (3,5 мм)



С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5-мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколоната. Philips просто ви дава по-добър звук.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW



Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер,

без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

USB Direct



С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

Спецификации

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене следваща/предишна песен в албум, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране

Тунер/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM
- Антена: FM антена

Звук

- Подобрение на звука: Динамично усилване на басите
- Звукова система: стерео
- Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (аналогов)
- Изходна мощност: 2 x 1 W RMS

Високоговорители

- Брой вградени високоговорители: 2
- Покритие на мрежите на високоговорителите: метал

Възможности за свързване

- Аудио вход (3,5 мм)
- USB: USB хост

Power

- Тип батерия: Размер C (LR14)
- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Брой батерии: 6
- Тип захранване: Вход за променлив ток

Акcesoари

- Кабели/свързване: захранващ кабел
- Други: Ръководство за бърз старт
- Гаранция: Гаранционна карта

Размери

- Бруто тегло: 1,84 кг
- Ширина на опаковката: 284 мм
- Височина на опаковката: 264 мм
- Дълбочина на опаковката: 155 мм
- Тегло: 1,5 кг
- Дълбочина на главния блок: 245 мм
- Височина на главния блок: 123 мм
- Ширина на главния блок: 262 мм

Удобство

- Цифри на дисплея: 3
- Тип на дисплея: LCD дисплей
- Тип устройство за зареждане: отгоре



Дата на издаване
2014-08-13

Версия: 1.0.7

12 NC: 8670 000 94525
EAN: 87 12581 65818 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com