

Uvijek smo tu da vam pomognemo

Registrirajte svoj proizvod i pronađite podršku na
www.philips.com/welcome

TCI360/12

Imate pitanje?
Kontaktirajte
Philips



Korisnički priručnik

PHILIPS

Sadržaj

1	Važno	2
	Sigurnost	2
	Usklađenost	2
	Briga za okoliš	2
	Napomena	3
2	Vaš zvučnik s priključnom stanicom	4
	Uvod	4
	Što se nalazi u kutiji	4
	Pregled glavne jedinice	4
3	Priprema	5
	Priključivanje napajanja	5
	Prilagodba svjetline	5
4	Reprodukcija	6
	Slušanje glazbe s uređaja iPod/iPhone	6
	Prilagodba glasnoće	6
	Kompatibilnost	6
	Punjenje uređaja iPod/iPhone	6
	Reprodukcija s vanjskog uređaja	7
5	Specifikacije	7
	Pojačalo	7
	Opće informacije	7
6	Rješavanje problema	8

1 Važno

Prije upotrebe proizvoda pročitajte sve priložene sigurnosne informacije.

korisničkog priručnika na web-stranici www.philips.com/support.



Napomena

- Pločica s oznakom nalazi se na dnu proizvoda.

Sigurnost



Upozorenje

- Nikada nemojte uklanjati kućište uređaja.
 - Nikada nemojte podmazivati nijedan dio ovog uređaja.
 - Ovaj uređaj nikada nemojte stavljati na drugu električnu opremu.
 - Uređaj držite dalje od izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili topline.
 - Pazite da uvijek lako možete pristupiti kabeu za napajanje, utikaču ili adapteru kako biste uređaj mogli iskopčati iz napajanja.
- Upotrebljavajte samo dodatke/opremu navedenu od strane proizvođača.
 - Informacije o izvorima napajanja koji se mogu upotrebljavati potražite u uputama.
 - Ovaj proizvod ne smije biti izložen kapanju niti prskanju tekućinom.
 - Na proizvod nemojte stavljati predmete koji mogu biti izvor opasnosti (npr. posude s tekućinom, zapaljene svijeće).
 - Kada se za iskopčavanje koristi adapter za izravno priključivanje, on će ostati u operativnom stanju.

Briga za okoliš

Zaštita okoliša

Nije upotrijebljena nepotrebna ambalaža. Pokušali smo napraviti ambalažu koja se može jednostavno razdvojiti na tri vrste materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (zaštita) i polietilen (vrećice, zaštitna pjena).

Vaš sustav sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebljavati ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Poštujte lokalne propise o odlaganju ambalaže i stare opreme.



Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovnu uporabu.



Ako je na proizvodu prikazan simbol prekrizižene kante za otpad, znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/EC.

Raspitajte se o lokalnim propisima o odlaganju električnih i elektroničkih proizvoda u zaseban otpad.

Pridržavajte se lokalnih propisa. Stare uređaje nemojte odlagati u običan kućanski otpad. Pravilnim odlaganjem starih uređaja u otpad pridonosite sprječavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Usklađenost



Ovaj je proizvod usklađen sa zahtjevima Europske zajednice na području radijskih smetnji.

Kopija EC izjave o sukladnosti dostupna je u Portable Document Format (PDF) verziji

Napomena



Naznake "Made for iPod" i "Made for iPhone" upućuju na to da je elektronički dodatak dizajniran za povezivanje s uređajem iPod ili iPhone, tim redoslijedom, i da je certificiran za zadovoljavanje radnih standarda tvrtke Apple. Tvrtka Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja niti njegovu sukladnost sa sigurnosnim i regulatornim standardima. Imajte na umu da upotreba ove dodatne opreme s uređajem iPod ili iPhone može utjecati na radne značajke bežične veze.

iPod i iPhone trgovačke su marke tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim državama.

2 Vaš zvučnik s priključnom stanicom

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Ako se obratite Philips, trebat ćete navesti model i serijski broj uređaja. Broj modela i serijski broj nalaze se na donjem dijelu uređaja. Brojeve zapišite ovdje:

Broj modela _____

Serijski broj _____

Uvod

Ovaj zvučnik s priključnom stanicom omogućava vam:


- Slušanje glazbe na uređaju iPod/iPhone.
- Uživljanje u zvuku s vanjskog uređaja
- Prikaz vremena.

Što se nalazi u kutiji

Provjerite i pregledajte sadržaj pakiranja:

- Glavna jedinica
- Kratki korisnički priručnik

Pregled glavne jedinice

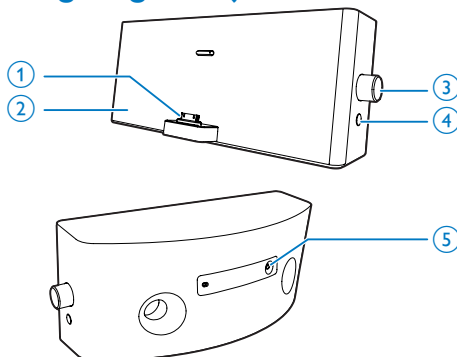

① Priključna stanica za iPod/iPhone

② Zaslon

③ VOL/▶▶

- Okrećite za prilagodbu glasnoće.
- Pritisnite za pauziranje/ponovno pokretanje reprodukcije.

④ ☀

- Pritisnite kako biste prilagodili svjetlinu zaslona.

⑤ AUDIO IN

- Povežite vanjski audio uređaj.

3 Priprema


Upute u ovom poglavlju uvijek slijedite u navedenom redoslijedu.

Priključivanje napajanja




Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Provjerite odgovara li napon napajanja naponu naznačenom na donjem dijelu uređaja.
- Opasnost od strujnog udara! Prilikom iskopčavanja AC adaptera, obavezno iz utičnice vucite utikač. Nikad nemojte vući kabel.
- Prije ukopčavanja AC adaptera provjerite jeste li uspostavili sve druge veze.

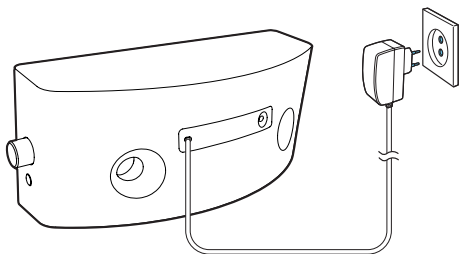

Ukopčajte AC kabel za napajanje u zidnu utičnicu.

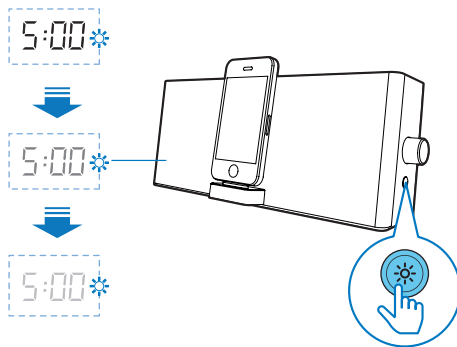


Prilagodba svjetline

Kako biste prilagodili svjetlinu zaslona, pritisćite ☀.

4 Reprodukcijska

Slušanje glazbe s uređaja iPod/iPhone

- 1 Postavite iPod/iPhone.

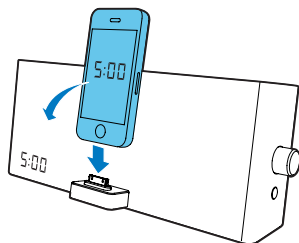

- 2 Reproducirajte sadržaj s uređaja iPod/iPhone.




Napomena

- Uređaj automatski usklađuje vrijeme s uređaja iPod/iPhone kada se iPod/iPhone priključi.

Prilagodba glasnoće

Okrećite **VOL** kako biste prilagodili glasnoću.

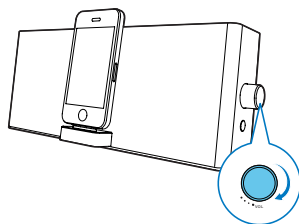

Kompatibilnost


Odgovara Apple iPod modelima s 30-pinskim priključkom:

- iPod touch (4. generacija)
- iPod touch (3. generacija)
- iPod touch (2. generacija)
- iPod touch (1. generacija)
- iPod nano (6. generacija)
- iPod nano (5. generacija)
- iPod nano (4. generacija)
- iPod nano (3. generacija)
- iPod nano (2. generacija)
- iPod nano (1. generacija)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod s mogućnošću reprodukcije videozapisa
- iPod sa zaslonom u boji
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Punjenje uređaja iPod/iPhone

Kada je sustav priključen na napajanje, priključeni iPod/iPhone počinje se puniti.

Reprodukcija s vanjskog uređaja

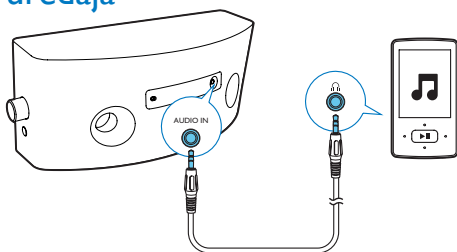

Ukopčajte MP3 link kabel (nije isporučen):

- u **AUDIO IN** priključnicu na stražnjoj strani uređaja.
- u priključnicu za slušalice na vanjskom audio uređaju.

5 Specifikacije

Pojačalo

Nazivna izlazna snaga	20 W RMS
-----------------------	----------

Opće informacije

AC napajanje	MODEL: S018KV1000180 (Philips)
	Ulaz: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 500 mA
	Izlaz: 10,0 V === 1800 mA
	ili MODEL: OH- 1024A1001800U-VDE (Philips)
	Ulaz: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 650 mA
	Izlaz: 10 V === 1,8 A

Radna potrošnja energije	<10 W
--------------------------	-------

Potrošnja energije u stanju pripravnosti	<1 W
--	------

Dimenzije

- Glavna jedinica	216 × 102 × 112 mm
-------------------	--------------------

(Š × V × D)

Težina

- glavna jedinica	0,68 kg
-------------------	---------

6 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada nemojte uklanjati kućište aparata.

Nikada sami nemojte pokušavati popraviti sustav jer to može poništiti jamstvo.

Naiđete li na probleme tijekom korištenja uređaja, prije traženja servisa provjerite sljedeće točke. Ako ne uspijete otkloniti problem, posjetite web-mjesto tvrtke Philips (www.philips.com/welcome). Prilikom obraćanja tvrtki Philips aparat neka bude blizu vas, a pripremite i broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Provjerite je li AC adapter za napajanje uređaja ispravno ukopčan.
- Provjerite napaja li se utičnica za izmjeničnu struju.

Nema zvuka

- Prilagodite glasnoću.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCI360_12_UM_V2.0

