

Philips
Component DVD mikro
sistēma

• 100 W

MCD712



Pārņemti ar skaņu

Atpūties ar lielisku mūziku un filmām

Izbaudiet kinoteātra kvalitātes skaņu mājās, izmantojot Philips Component DVD mikro sistēmu. Pievienojiet ar USB saderīgu ierīci fotoattēlu un MP3/WMA mūzikas atskaņošanai lieliskā skaņas kvalitātē. Varat izbaudīt satriecošu skaņu ar 100 W RMS kopējo izejas jaudu.

Bagātiniet savu filmu skatīšanās pieredzi

- Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam
- Atskaņojiet DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) un CD ar attēliem

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- USB Direct mūzikas atskaņošanai un fotoattēlu rādīšanai
- Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem
- Dinamiskais zemfrekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam
- Zemfrekvences un augstfrekvences skaņas pastiprinājuma skaļums
- 100 W RMS kopējā izejas jauda

Vienkārša lietošana

- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildu ērtībām
- Motorizēts CD ielādētājs ērtai piekļuvei
- Radio datu sistēma informācijai par staciju un informatīviem pakalpojumiem
- Ieslēgšanās un izslēgšanās taimera funkcijas

PHILIPS

Izceltie produkti

USB Direct



Vienkārši pievienojiet USB ierīci sistēmai un kopīgojiet saglabāto digitālo mūziku un fotoattēlus ar ģimeni un draugiem.

Digitālā skaņas kontrole



Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izlasi, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikā. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski regulētu skaņu līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi ieregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

Dinam. zemfrekv. skaņas pastipr.




Dinamiskais zemfrekvences skaņas pastiprinājums mūzikas baudījumu padara

maksimālu, akcentējot mūzikas zemfrekvences skaņu saturu visā skaļuma iestatījumu diapazonā — ar vienu pieskārienu pogai! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemfrekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemfrekvences skaņas līmeni. Varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

Skaļums


Skaņu spektrā augstās un zemās frekvences ir relatīvi vājāk uztveramas ar cilvēka ausi, jo īpaši niecīgā skaļumā. Aktivizējot skaļuma funkciju, zemfrekvences un augstfrekvences skaņa tiks pastiprināta, lai jūs varētu baudīt līdzsvarotāku vispārējā skanējuma uztveri.

Dolby Digital

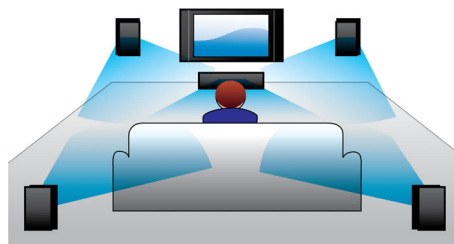

Tā kā Dolby Digital, pasaulē vadošie digitālā daudzkanālu audio standarti, darbojas atbilstoši cilvēka auss dabiskajai skaņas apstrādei, varat baudīt nepārspējamu kvalitātes telpiskas skaņas audio ar reālistiskiem telpiskiem akcentiem.

100 W RMS

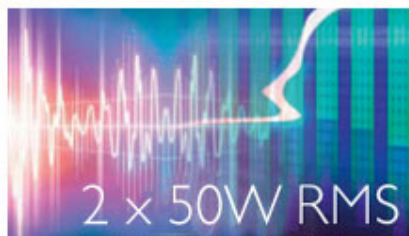

Šai sistēmai ir 100 W RMS kopējā izejas jauda. RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb


elektroenerģija, kādu skaļrunis saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skaļrunis, un skaļruņa jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.

Atskaņojiet DVD, DivX un MP3/WMA-CD



Philips atskaņotājs ir saderīgs ar lielāko daļu tirdzniecībā pieejamo DVD disku un kompaktdisku. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD (RW) un CD ar attēliem — atskaņotājs spēj atskaņot visus. SVCD nozīmē "Super VideoCD". SVCD kvalitāte ir daudz augstāka nekā VCD, jo īpaši daudz asāki attēli nekā VCD, jo izšķirtspēja ir lielāka. Ar DivX® atbalstu varat baudīt DivX® kodētos video. DivX datu nesēju formāts ir MPEG4 video saspišanas tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt lielus failus, piemēram, filmas, reklāmrullīšus un mūzikas video, tādus datu nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmajos diskos.

Digitālā regulēš. ar iepriekš. iestat.

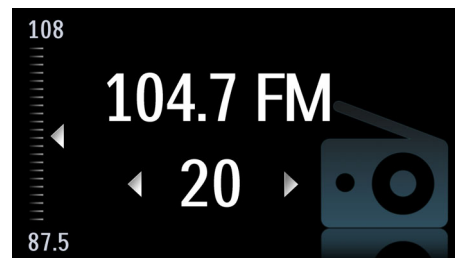

Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.



Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: skaļums, digitālās skaņas kontroles 4 režīmi, Dinam. zemfrekv. skaņas pastipr., Dolby Digital
- Izejas jauda: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W mūzikas jauda

Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 4" zemfrekvenču skaļrunis, Piezo augstfrekvenču skaļrunis
- Skaļruņa pastiprinājums: Divvirzienu, noņemams skaļruņa režģis
- Skaļruņu tipi: Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma

Video atskaņošana

- DVD reģiona kods: 2
- Atskaņošanas datu nesēji: DVD-Video, Video CD/SVCD, CD ar attēliem, DivX, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW
- Disku atskaņošanas režīmi: vecāku kontrole, leņķis, Tālummairiņa, A-B atkārtošana, diska izvēlne, ātri patīt atpakaļ, ātri patīt uz priekšu, OSD, PBC, atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas, palēnināta kustība

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, USB zibatmiņas disks
- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, programmas atskaņošana, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo
- RDS: programmas veids, RDS pulksteņa iestatīšana, stacijas nosaukums
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Antena: FM antena
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana

Savienojamība

- Audio/video izeja: 2 x RCA (audio), komponentu

video izeja, kompozītvideo (CVBS) izeja, digitālā audio koaksiālā izeja, Austiņas (3,5 mm), SCART izeja, S-Video izeja

- Aux ieeja: 2 x RCA (audio)
- USB: USB resurss

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, radio modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
- Pulkstenis: galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
- Ielādētāja tips: motorizēts, nodalījums
- Displeja uzlabojumi: DIM režīms
- Displeja tips: VFD displejs
- Displejā redzamās valodas: Holandiešu, Angļu, Franču, Vācu, Itāļu, Portugāļu, Spāņu, Zviedru, Turku

Piederumi

- Kabeļi/savienojums: kompozītvideo kabelis (Y)
- Tālvadības pults: 40 taustiņu ar litija bateriju
- Lietotāja rokasgrāmata: vairākas valodas
- Citi: FM antena, Īsa lietošanas pamācība
- Garantija: Vispasaules garantijas buklets

Izmēri

- Bruto svars: 11 kg
- Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 170 x 220 mm
- Pamatskaļruņa augstums: 270 mm
- Ierīces dziļums: 307 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 314 mm
- Ierīces augstums: 110 mm
- Iesaiņojuma augstums: 350 mm
- Ierīces platums: 248 mm
- Iesaiņojuma platums: 558 mm

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 50 Hz
- Barošanas avots: 220–240 V

Zaļš

- Eco gaidstāves režīms: 1 W

Digitālo fotoattēlu rādīšana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD-R/RW, DVD +R/+RW, CD ar attēliem
- Attēlu lasīšanas formāts: JPEG



Izlaides datums
2013-05-20

Versija: 1.0.3

12 NC: 8670 000 55703
EAN: 87 12581 50107 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com