

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome








Indoor wireless headphones

SHC5100



EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

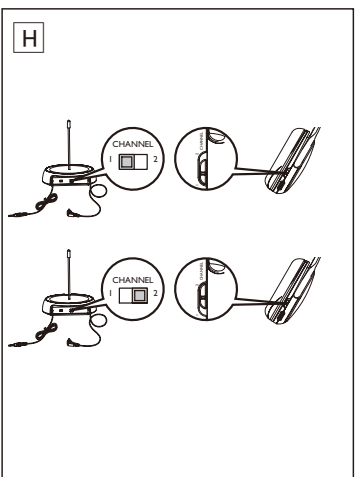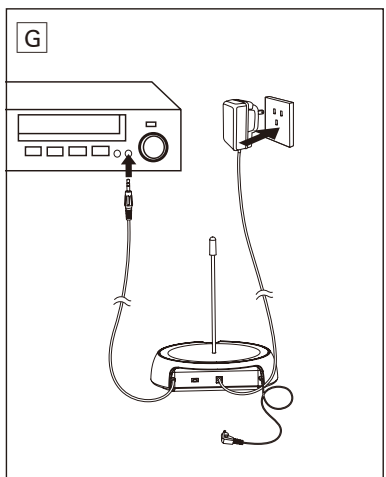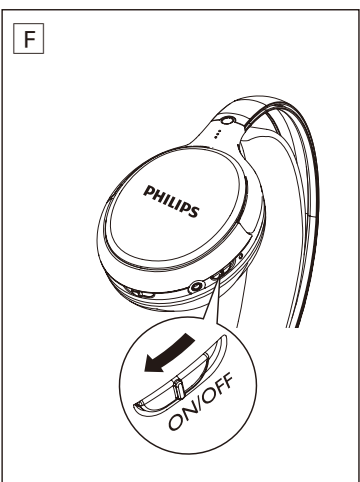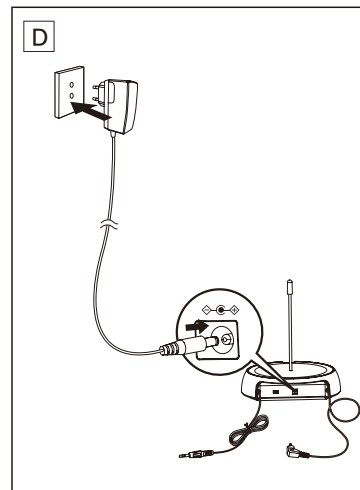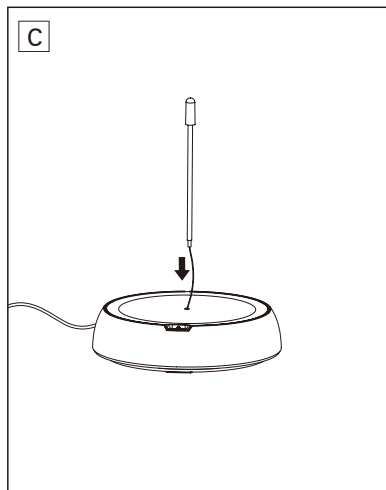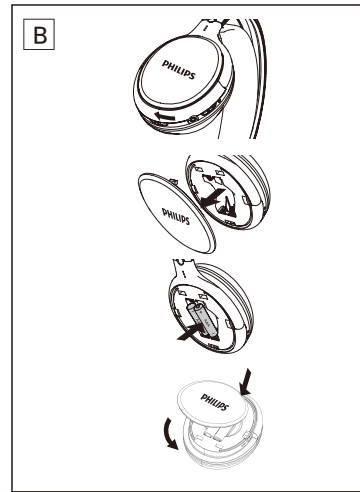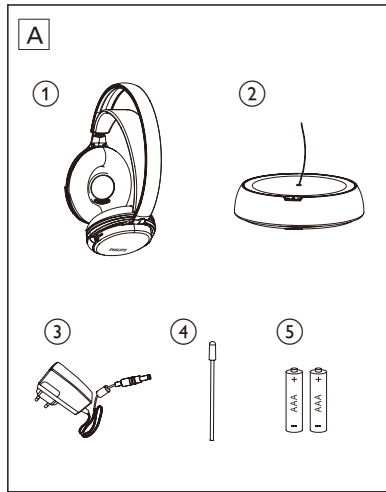

1 Περιεχόμενα συσκευασίας

1) Ακουστικά	2) Πομπός
3) Τροφοδοτικό AC/DC	4) Σωληνάκι κεραίας
5) 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA NiMH (SBC HB550L)	

2 Ξεκινήστε

Σημείωση

- Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά για πρώτη φορά, φορτίστε τις παρεχόμενες μπαταρίες για τουλάχιστον 10 ώρες.
- Για τα ακουστικά σας, χρησιμοποιείτε **μόνο** επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH της Philips. Μην φορτίζετε με αυτό το σύστημα άλλους τύπους επαναφορτιζόμενων ή αλκαλικών μπαταριών.
- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες AAA για τη λειτουργία των ακουστικών.
- Εάν η ένταση της πηγής ήχου δεν είναι επαρκής, ο πομπός απενεργοποιείται αυτόματα.

- 1 Εγκαταστήστε/Αντικαταστήστε τις παρεχόμενες μπαταρίες (Εικ. Β).
- 2 Εγκαταστήστε το σωληνάκι κεραίας στον πομπό (Εικ. C).
- 3 Ενεργοποιήστε τον πομπό (Εικ. D).
 - ↳ Η κόκκινη λυχνία LED είναι αναμμένη όταν είναι συνδεδεμένη μια πηγή ήχου.
 - ↳ Η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει εάν δεν έχει συνδεθεί για δύο λεπτά κάποια πηγή ήχου.
 - ↳ Η κόκκινη λυχνία LED είναι σβηστή εάν δεν έχει συνδεθεί για τέσσερα λεπτά κάποια πηγή ήχου.
- 4 Για να φορτίσετε τα ακουστικά, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης με τα ακουστικά (Εικ. Ε).
 - ↳ Ακουστικά: Η κόκκινη λυχνία LED είναι σβηστή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
 - ↳ Πομπός: Η πράσινη λυχνία LED είναι αναμμένη κατά τη διάρκεια της φόρτισης και σβηστή όταν τα ακουστικά είναι πλήρως φορτισμένα.
- 5 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά και η κόκκινη λυχνία LED θα ανάψει (Εικ. F).
- 6 Συνδέστε τη συσκευή ήχου με τον πομπό (Εικ. G).
 - ↳ Η κόκκινη λυχνία LED είναι αναμμένη όταν είναι συνδεδεμένη μια πηγή ήχου.

Συμβουλή

- Εάν υπάρχει κάποια παρεμβολή, συντονίστε τον πομπό και τα ακουστικά στο ίδιο κανάλι (Εικ. Η).

3 Πίνακας έκδοσης προϊόντος

Έκδοση / Περιοχή	Αριθμός τύπου τροφοδο- τικού	Τάση / συχνότητα εισόδου	Τάση εξόδου	Συχνότητα φορέα / λήψης	
				Κανάλι 1	Κανάλι 2
/10 Ευρώπη	SVV-005-080-020-A2	100-240V / 50/60Hz	8V 200mA	863,5MHz	864,5MHz
/05 HB	SBH-005-080-020-A2	100-240V / 50/60Hz	8V 200mA	863,5MHz	864,5MHz

Για πρόσθετη υποστήριξη προϊόντος, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/welcome

