



EN [Quick start guide](#)

ES [Guía de inicio rápido](#)

PT-BR [Guia para início rápido](#)

ZH-CN [快速入门指南](#)

ZH-TW [快速入門指南](#)

EN [Installation guide](#)

ES [Guía de instalación](#)

PT-BR [Guia de instalação](#)

ZH-CN [安装指南](#)

ZH-TW [安裝指南](#)

PHILIPS

简体中文

包装盒内物品：

检查并识别包装中的物品：

- ① 主装置
- ② 遥控器
- ③ 前面板
- ④ 调整片
- ⑤ 前面板便携盒
- ⑥ 机套
- ⑦ 橡胶软垫
- ⑧ 螺钉（4 颗）
- ⑨ 标准 ISO 连接器
- ⑩ 拆卸工具（2 件）
- ⑪ 用户手册
- ⑫ 快速入门指南

选择国家/地区

- 1 按 ① 启动本装置。
- 2 旋转 ① 选择一个选项：
 - [USA]（美国）
 - [Latin]（拉丁美洲）
 - [Europe]（西欧）
 - [ASIA]（亚太）
 - [Mid-East]（中东）
 - [Russia]（俄罗斯）
- 3 按 ① 确认。

开机

- 1 按 ① 启动本装置。
 - 要关闭装置，请按住 ① 超过 3 秒钟。

设置时钟

- 1 按 MENU。
- 2 反复按 ◀▶▶▶，直到 [CLK SET] 显示。
- 3 顺时针旋转 ① 解码器，设置小时。
- 4 按 ① 确认。
- 5 逆时针旋转 ① 解码器，设置分钟。
- 6 按 ① 确认。

收听广播

- 1 反复按 SOURCE 选择收音机模式。
- 2 按 BAND/⏮ 选择频段：[FM1]、[FM2]、[FM3]、[AW1] 或 [AW2]。
- 3 按 ◀◀ 或 ▶▶，手动调谐至电台。
 - ↳ 电台开始广播。
 - ↳ 要自动搜索电台，请按住 ◀◀ 或 ▶▶ 超过 3 秒钟。

播放光盘

- 1 放入 CD，令印刷面朝上。
 - ↳ 播放将自动开始。
 - 要暂停播放 CD，请按 ①。
 - 要继续播放 CD，请再次按 ①。
 - 要跳至上一个/下一个曲目，请按 ◀◀ 或 ▶▶。
 - 要在当前曲目中快速向后/向前搜索，请按住 ◀◀ 或 ▶▶ 3 秒钟。


从 USB 播放

- 1 将带 🔌 标记的 USB 插孔盖滑向左侧。
- 2 将 USB 设备插入 USB 接口。
 - ↳ 本装置将自动开始播放 USB 设备中的内容。


从 iPod/iPhone 播放

- 1 将带 🔌 标记的 USB 插孔盖滑向左侧。
- 2 将 iPod/iPhone 电缆一端上的 USB 适配器连接至主装置上的 USB 插孔。
- 3 将 iPod/iPhone 电缆另一端连接至 iPod/iPhone 插孔。
 - ↳ 本装置将自动开始播放 USB 设备中的内容。


A

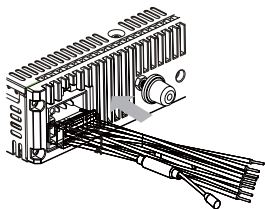


B

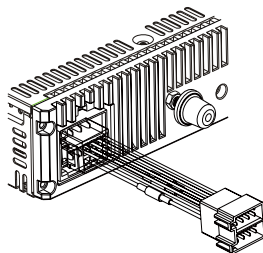


C

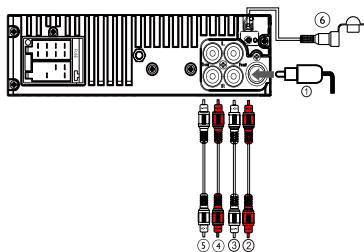


D

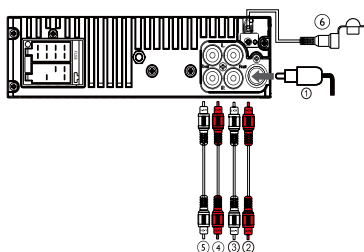


E

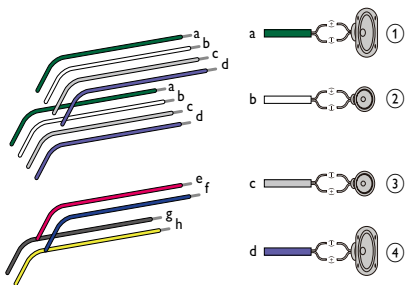


F

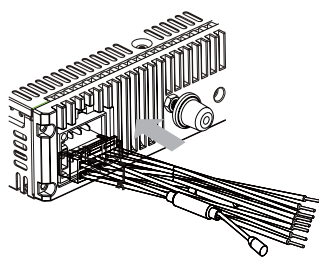


G

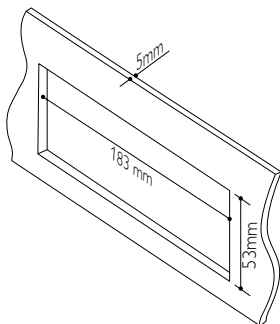


H

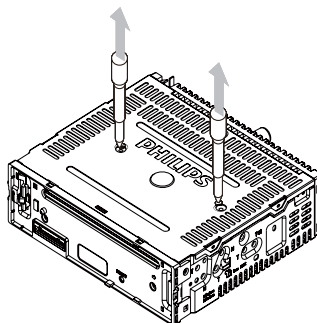


I

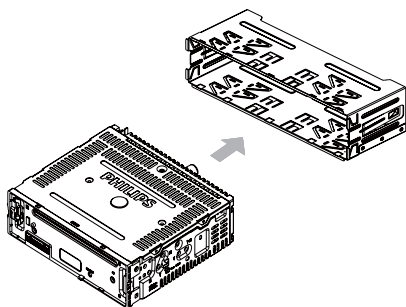


J

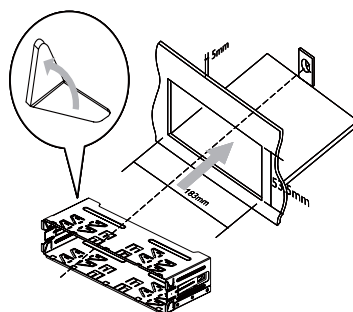


K

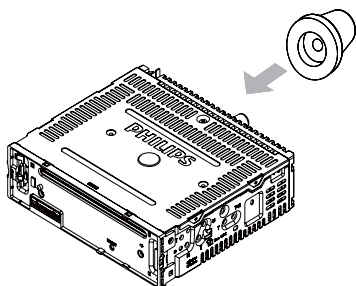


L

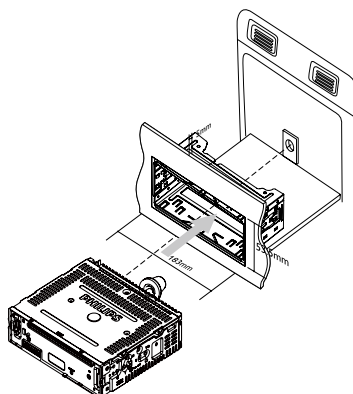

M

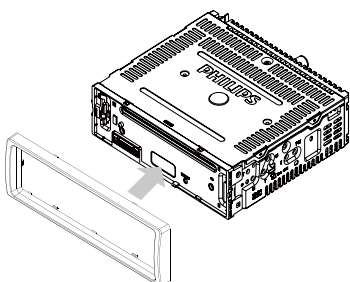

N

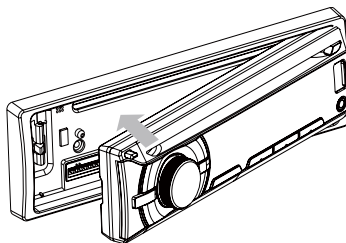

简体中文

此说明适用于典型安装。但是，如果您的汽车有不同的需要，请做相应的调整。如果遇到任何关于安装套件的问题，请咨询您的 Philips 车载音响经销商。

注意

- 根据设计，本装置只能在负极接地 12V 直流电压下工作。
- 请务必将本装置安装在汽车仪表盘内。若安装在其它位置，则可能会因为装置在使用过程中背面发热而发生危险。
- 避免短路：连接之前，请确保点火器处于关闭状态。
- 确保连接完所有其它导线后，再连接黄色和红色电源线。
- 确保所有松散导线均已用电气胶带隔离。
- 确保在拧紧可移动部件时未将导线挂住（如座椅导轨）。
- 确保将所有地线连接至同一接地点。
- 只能使用随附的安装硬件，以确保安装安全稳固。
- 使用不适当的保险丝可能会造成损坏或引起火灾。需要更换保险丝时，请咨询专业人员。

电源线（黄色）注意事项

- 将其它设备连接至本装置时，应确保汽车电路容量等级高于所有连接设备的总保险丝容量。

扬声器连接注意事项

- 切勿将扬声器线连接至汽车的金属体或底盘。
- 切勿将扬声器线彼此连接。

连接：适用于具有 ISO 连接器的汽车

注意

- 确保所有松散导线均已用电气胶带隔离。

- 从汽车仪表盘中拉出 ISO 连接器，将其连接至随附的标准连接器的较大端。**A**
- 将随附的标准连接器的另一端连接至本装置。**B**
- 如图所示，连接天线和扩音器（如果适用）。您可以通过 RCA-TO-RCA 线缆（未随附）将车载音响连接到扩音器。**C**

	连接器	连接至
1	ANTENNA	天线
2	FRONT LINE OUT R (插孔)	前右扬声器
3	FRONT LINE OUT L (插孔)	前左扬声器
4	REAR LINE OUT R (插孔)	后置右扬声器
5	REAR LINE OUT L (插孔)	后置左扬声器
6	低音扬声器	低音扬声器

连接：适用于没有 ISO 连接器的汽车

注意

- 确保首先连接黑色地线。

- 如图所示，连接天线和扩音器（如果适用）。**D**

	连接器	连接至
1	ANTENNA	天线
2	FRONT LINE OUT R (插孔)	前右扬声器
3	FRONT LINE OUT L (插孔)	前左扬声器
4	REAR LINE OUT R (插孔)	后置右扬声器
5	REAR LINE OUT L (插孔)	后置左扬声器
6	低音扬声器	低音扬声器

- 断开随附的标准连接器的较大端。
- 仔细检查汽车的导线，将其连接至随附的标准连接器。**E**

1	绿色/黑色线	左扬声器（后置）
2	白色/黑色线	左扬声器（前置）
3	灰色/黑色线	右扬声器（前置）
4	紫色/黑色线	右扬声器（后置）
e	红色	当处于 ON/ACC 时，点火钥匙为 +12V 直流
f	蓝色	马达/电动天线中继控制线/扩音器中继控制线
g	黑色	接地
h	黄色	连接始终可供电的 +12V 汽车电池

4 将随附的标准连接器连接至本装置。F



提示

- ISO 连接器的插针排列取决于您所驾驶的车辆类型。确保进行正确的连接以免装置损坏。

安装到仪表板

- 1 如果汽车没有车载驱动器或导航电脑，请断开汽车电池的负极。
 - 如果在汽车配备有车载驱动器或导航电脑的情况下断开汽车电池，那么电脑中存储的数据可能会丢失。
 - 如果未断开汽车电池，为避免短路，应确保裸线不会相互接触。
- 2 确保汽车仪表盘开口在以下尺寸范围之内：G
- 3 拆除装置顶部的两颗螺钉。H
- 4 用随附的拆卸工具拆除安装机套。I
- 5 将机套装入仪表盘，向外弯曲卡舌以固定机套。J



注

- 如果装置不通过机套固定，而是由随附的螺钉固定，则跳过此步骤。

- 6 将随附的橡胶软垫置于安装螺栓的末端上。K
- 7 将装置滑入仪表盘，直至听到“咔哒”声。L
- 8 重新连接汽车电池的负极。

安装前面板

- 1 安装调整片。M
- 2 将面板的右端插入底架直至其正确锁定。
- 3 按面板左侧，直至该机制锁入到位。N



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

CEM3000_00_QSG_V1.0

