

飛利浦  
CD 播放機

CD、MP3-CD、USB、FM  
2W

AZ385



## 隨時隨地享受好音樂

想不用耳機就可欣賞可攜式音樂播放機的音樂？只要將 USB 即插即用插孔插入飛利浦 CD 播放機，即可隨時隨地透過強大音響享受最愛數位音樂。

### 極致您的聽覺體驗

- 具備 USB Direct 功能，可播放 MP3/WMA 音樂
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- FM 調諧器，讓您盡情享受廣播節目

### 簡單易用

- CD 隨機播放 / 重複播放，打造專屬音樂饗宴
- 音訊輸入可輕鬆播放可攜式音樂

### 豐富且清晰的音效

- 動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音

**PHILIPS**


## 焦點

### 動態低音增強效果



只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定（由低至高）中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。

### CD 隨機播放 / 重複播放

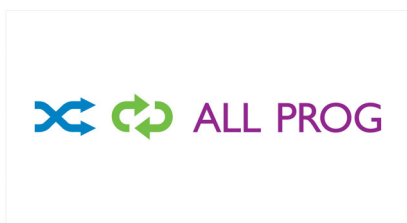

「隨機播放 / 重複播放」功能，讓您擺脫總是以前相同曲序聽音樂的一成不變。將自己喜愛的歌曲從音樂庫載入播放機後，只要從「隨機播放」或「重複播放」中選取一種模式，就能以不同的模式順序播放音樂。每次聆聽播放機時，都充滿著不同與獨特的音樂體驗新鮮感。

### 音訊輸入 (3.5 公釐)



輕鬆建立連接便能享受行動裝置和電腦上所有的音樂。只要將您的裝置插入飛利浦組合上的音訊

輸入 (3.5 公釐) 埠即可。若使用電腦，則一般為經由耳機輸出連接。連線之後，您便可直接從一組優質喇叭享受全部的音樂收藏。飛利浦就是能提供最佳的音效。

### 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW



音訊壓縮技術讓龐大數位音樂檔案得以壓縮至 10 分之 1 大小而不致嚴重降低音質。您可以在飛利浦播放機中以 MP3 或 WMA 兩種壓縮格式享受數不清的數位音樂。只要從網際網路上的授權音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或是將您的音樂 CD 轉檔為 MP3 或 WMA 音樂檔案，再把檔案輸入播放機即可。

### USB Direct



在 USB Direct 模式下，只要將 USB 裝置插入飛利浦裝置的 USB 埠，便可直接從飛利浦裝置播放數位音樂。

## 規格

### 音訊播放

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 光碟播放模式：快速快轉 / 倒帶，搜尋下一張 / 前一張專輯，搜尋下一首 / 前一首曲目，重複播放 / 隨機播放 / 編排播放

### 調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM
- 天線：FM 天線

### 音效

- 加強音效：動態低音增強效果
- 音效系統：立體聲
- 音量控制：旋轉鈕 (類比)
- 輸出功率：2 x 1W RMS

### 喇叭

- 內建喇叭數：2
- 喇叭護網外觀質感：金屬

### 連線

- 音訊輸入 (3.5 公釐)
- USB: USB 主機

### 電源

- 主電源：110V-127V
- 電池類型：C 尺寸 (LR14)
- 電池電壓：1.5 V
- 電池數量：6
- 供電類型：AC 輸入

### 配件

- 纜線 / 接頭：電源線
- 其他：快速入門指南
- 保固：保固手冊

### 尺寸

- 總重：1.84 kg
- 包裝寬度：284 mm
- 包裝高度：264 mm
- 包裝深度：155 mm
- 重量：1.5 kg
- 主機深度：245 mm
- 主機高度：123 mm
- 主機寬度：262 mm

### 便利

- 顯示位數：3
- 顯示類型：LCD 顯示
- 載入裝置類型：頂端



發行日期 2014-07-18

版本：2.0.2

12 NC: 8670 001 02277  
EAN: 08 71258 16848 08

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com