

**PHILIPS**

Kablosuz telefon  
şarjlı Bluetooth  
çalar saat

PR702



# Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydedirin ve destek alın  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# İçerik

<b>1</b>	<b>Önemli</b>	<b>2</b>
	Emniyet	2
<b>2</b>	<b>Kablosuz telefon şarjlı Bluetooth çalar saat</b>	<b>3</b>
	Tanıtım	3
	Kutu içeriği	3
	Bluetooth çalar saate genel bakış	4
<b>3</b>	<b>Başlangıç</b>	<b>5</b>
	Gücü bağlama	5
	Pili takma	5
	Saati ayarlama	5
	Açma	6
	Ekran parlaklığını ayarlama	6
<b>4</b>	<b>Alarm zamanlayıcısını ayarlama</b>	<b>7</b>
	Alarmı ayarlama	7
	Alarmı etkinleştirme/devre dışı bırakma	7
	Alarmı erteleme	7
<b>5</b>	<b>Uyku zamanlayıcısını ayarlama</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Bluetooth</b>	<b>9</b>
	Bluetooth cihazdan oynatma	9
<b>7</b>	<b>Şarj etme</b>	<b>10</b>
	Qi Kablosuz Şarjı Kullanma	10
<b>8</b>	<b>Ürün bilgisi</b>	<b>11</b>
<b>9</b>	<b>Sorun giderme</b>	<b>12</b>
<b>10</b>	<b>Dikkat</b>	<b>13</b>
	Çevre koruma	13

# I Önemli

## Emniyet

### ! Uyarı

- Bluetooth çalar saatin muhafazasını asla sökmeyin.
- Bluetooth çalar saatin herhangi bir parçasını asla yağlamayın.
- Bluetooth çalar saati asla diğer elektronik ekipmanların üstüne koymayın.
- Çalar saati direk güneş ışığından, ateşten ya da ısıdan uzak tutun.
- Bluetooth çalar saatin bağlantısını kesmek için her zaman güç kablosuna, fişe veya adaptöre kolayca ulaşabildiğinizden emin olun.

- Talimatları okuyunuz.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları takip edin.
- Havalandırma deliklerini tıkamayın, üreticinin talimatları doğrultusunda kurulumu yapın.
- Radyatörler, kalorifer izgaraları, sobalar veya ısı üreten diğer cihazlar (amplifikatörler dahil) gibi ısı kaynaklarının yanına kurmayın.
- Güç kablosunu, özellikle fişlerde, prizlerde ve Bluetooth çalar saatten çıkış noktasında dolaşmadan ya da sıkışmadan koruyun.
- Şimşekli fırtınalarda veya uzun süre kullanılmayacağı zaman Bluetooth çalar saati prizden sökün.
- Tüm servis hizmetleri için kalifiye servis personeline başvurun. Bluetooth çalar saat, güç kaynağı kablosu veya fişi hasar görmüşse, üzerine herhangi bir şekilde sıvı dökülmüşse veya Bluetooth çalar saatin içine herhangi bir nesne düşmüşse, hasar görmüşse, Bluetooth çalar saati yağmura veya neme maruz kalmışsa, normal şekilde çalışmıyor veya düşmüşse servis yapılması gerekir.

- Pil kullanımı DİKKAT - Bedensel yaralanmaya, mülk hasarı veya Bluetooth çalar saatinin zarar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını önlemek için.
  - Bataryayı doğru olarak, + ve - 'yi Bluetooth çalar saatinde belirtildiği şekilde takın.
  - Bluetooth çalar saat uzun süre kullanılmayacağı zaman pili çıkarın.
  - Pil güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı sıcaklık kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Bluetooth çalar saat, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz kalmamalıdır.
- Bluetooth çalar saatin üzerine (örneğin, sıvılı nesnelere, yanan mumlar) herhangi bir tehlikeli madde koymayın.
- Doğrudan Takılabilir Adaptörün fişi bağlantı kesme durumunda kullanıldığı durumlarda bağlantı kesme cihazı olarak kullanılmaya hazır durumda olmalıdır.

### ☰ Uyarı

- Sınıflandırma Etiketi, ürünün alt kısmında bulunur.

## 2 Kablosuz telefon şarjlı Bluetooth çalar saat

Satın aldığınız için Teşekkür ederiz ve Philips'e Hoş geldiniz! Philips'in sunduğu faydalardan tamamen yararlanmak için ürününüzü [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinden kaydedin.



### Tanıtım

Bu Bluetooth çalar saat ile şunları yapabilirsiniz:

- Bluetooth özellikli cihazlardan ses çalabilir,
- Zamanı görüntüleyebilir,
- İki alarm ayarlayabilir,
- Mobil cihazlarınızı, kablosuz telefon şarj cihazı veya USB ile şarj edebilir,



### Kutu içeriği


Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tespit edin:

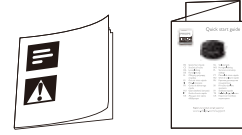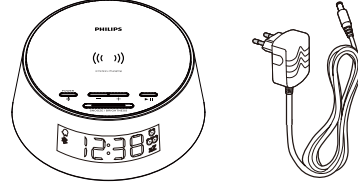

- Bluetooth çalar saat
- Güç adaptörü
- Basılı malzemeler

## Bluetooth çalar saate genel bakış

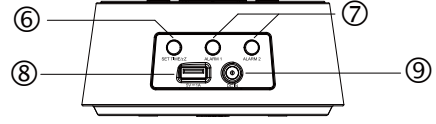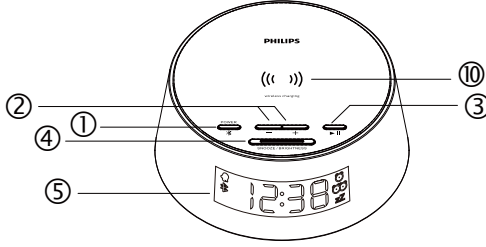

- ① **POWER (GÜÇ)/**
  - Bluetooth Aç/Kapat
- ② **- VOL + (- SES +)**
  - Saat ve dakika ayarla
  - 12 saat veya 24 saat ayarlama
  - Ses yükseltme/alçaltma
- ③ **▶||**
  - Oynat/Duraklat
- ④ **SNOOZE/BRIGHTNESS (Bekletme/ Parlaklık)**
  - Alarmı ertele
  - Ekran parlaklığını ayarla
- ⑤ **Görüntü paneli**
  - Mevcut durumu gösterir
- ⑥ **SET TIME/zZ**
  - Zaman ayarı
  - Uyku zamanlayıcısını ayarla
- ⑦ **ALARM1/ALARM2**
  - Alarm ayarı
  - Alarm zamanlayıcısını aktif etme veya devre dışı bırakma
- ⑧ **USB şarj noktası**
- ⑨ **Güç adaptörü girişi**
- ⑩ **Kablosuz şarj alanı**

### 3 Başlangıç


Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla uygulayın.

#### Güç bağlama

##### ! Dikkat

- Ürün hasarı riski! Güç geriliminin, saatli radyonun arkasında veya altında yazılı olan gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC adaptörü prizden çekeceğinizde, her zaman fişi kullanarak çekin. Asla kablodan çekmeyin.
- Patlama tehlikesi! Pili ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutunuz. Pili asla ateşe atmayın.
- Pili yanlış takılması durumunda patlama tehlikesi vardır. Sadece aynı ya da eşdeğer tip ile değiştiriniz.

Güç adaptörünü prize takın.

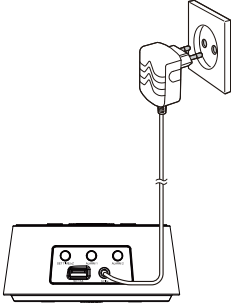


#### Pili takma

Güç kaynağı olarak yalnızca AC güç kullanılabilir. AAA pil sadece saat ve alarm yedeklemesi içindir. Güç kesildiği zaman gösterge ışığı söner.

##### ! Dikkat

- Pil kimyasal maddeler içerdiğinden uygun şekilde atılmalıdır.

Verilen uygun kutup (+/-) direktilerine göre 1,5 V x 2 AAA pil (dahil değildir) yerleştirin.

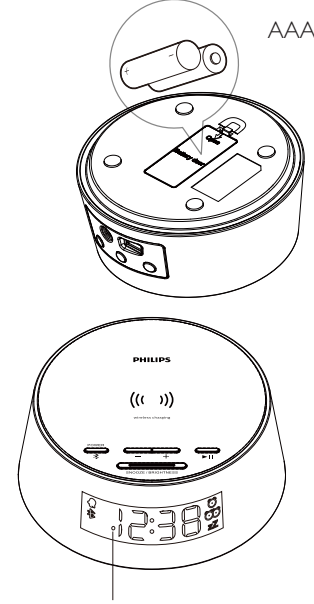

Düşük pil simgesi yandığı zaman pilleri değiştirin.

#### Saati ayarlama

- 1 Bekleme modunda saat ayarını aktifleştirmek için 2 saniyeden fazla SET TIME basılı tutun. 24 saat formatı yanıp sönecektir.
- 2 24 saat (varsayılan) veya 12 saat formatını seçmek için - ya da + düğmesine arka arkasına basın.
- 3 Onaylamak için SET TIME basın ve göstergedeki saat haneleri yanıp sönecektir.



- 4 Saati ayarlamak için - ya da + düğmesine (hızlı ayar için düğmelere basılı tutun)basın.
- 5 Onaylamak için SET TIME basın ve göstergedeki dakika haneleri yanıp sönecektir.
- 6 Dakikayı ayarlamak için - ya da + düğmesine (hızlı ayar için düğmelere basılı tutun)basın.
- 7 Onaylamak için SET TIME basın ve ayarlanan zaman gösterilecektir.

---

## Açma

Bluetooth çalar saati açmak için POWER güç düğmesine basın.

---

## Bekleme moduna geçme

Bekleme moduna geçmek için POWER güç düğmesine tekrar basın.

↳ Saat (eğer ayarlanmışsa) gösterilecektir.

---

## Ekran parlaklığını ayarlama

Farklı parlaklık seviyelerini seçmek için BRIGHTNESS parlaklık düğmesine arka arkasına basın.

- Yüksek
- Orta
- Düşük

# 4 Alarm zamanlayıcısını ayarlama

## Alarmı ayarlama

Değişik zamanlarda çalması için iki tane alarm ayarlayabilirsiniz.



### Not

- Saati doğru şekilde ayarladığınızdan emin olun.
- Alarmı sadece bekleme modunda ayarlayabilirsiniz.

- 1 Bekleme modunda, alarm ayar modunu aktifleştirmek için ALARM1 veya ALARM2 'ye 2 saniyeden fazla basın saat haneleri zil simgesi (🔔) ve alarm simgesi (🔔 veya 📞) göstergede yanıp sönecektir.
- 2 Saati ayarlamak için - veya + düğmesine basın. Onaylamak için ALARM1 veya ALARM2 'ye basın ve gösterge üzerindeki dakika haneleri yanıp sönecektir.
- 3 Dakikayı ayarlamak için - veya + düğmesine basın. Onaylamak için ALARM1 veya ALARM2 'ye basın.
- 4 Alarm kaynağını seçmek için ALARM1 veya ALARM2 'ye arka arkasına basın:
  - Zil (🔔) açık
  - Bluetooth müzik (📶) açık
  - Alarmı iptal et

### İpucu

- Alarm sesi yüksekliği ayarlanamaz, ama sizi nazikçe uyandırmak için yavaş yavaş artacaktır.
- Eğer alarm Bluetooth müziğe ayarlanmamış ve herhangi bir Bluetooth cihazı tespit edilememişse, alarm varsayılan zilde çalacaktır.

## Alarmı etkinleştirme/devre dışı bırakma

- Bekleme modunda, mevcut alarm ayarını görüntülemek için ALARM1 veya ALARM2 'ye basın.
- Alarm zamanlayıcısını aktifleştirmek ya da devre dışı bırakmak için ALARM1 veya ALARM2 'ye tekrar basın.
  - ↳ 📞 Eğer alarm zamanlayıcısı açık ise ya da kapalı ise 📞 gözükecektir.
  - Alarmı durdurmak için karşılık gelen ALARM1 veya ALARM2 düğmesine basın.
- Çalan alarmı durdurmak için karşılık gelen ALARM1/ALARM2 düğmesine basın. Alarm sonraki günlerde kendi tekrar çalacaktır.



## Alarmı erteleme

Alarm başladığı zaman SNOOZE 'a basın.

- ↳ Alarm ertelenir ve dokuz dakika sonra yeniden çalmaya başlar.



## 5 Uyku zamanlayıcısını ayarlama

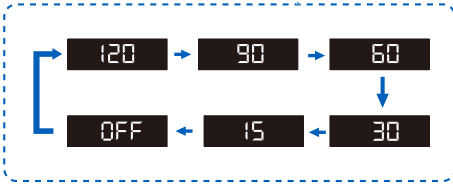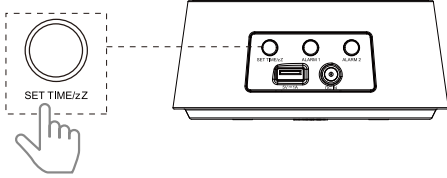

Bluetooth çalar saat önceden ayarlanmış bir sürenin ardından otomatik olarak bekleme moduna geçebilir.

- Bluetooth oynatma modunda, uyku zamanlayıcısı zamanını (dakika olarak) seçmek için arka arkasına **SLEEP** 'e basın.

**Uyku zamanlayıcısını devre dışı etmek için:**

Uyku zamanlayıcısı ayar modunda **[OFF]** gözükeneye kadar arka arkasına **SLEEP** 'e basın.

## 6 Bluetooth


### Bluetooth cihazdan oynatma

Bluetooth modunu seçmek için POWER 'a arka arkasına basın.

↳  Görüntü panelinde yanıp sönecektir.

Bluetooth cihazınızın Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin.

Eşleştirme için cihazınızda görüntülenen "PHILIPS PR702" seçin.

↳ Eğer bağlantı başarılı ise Bluetooth çalar saat iki kere bipler ve  simgesi gözükür.

Şimdi Bluetooth cihazınızda müzik çalmaya başlayabilirsiniz.

Ses seviyesini ayarlamak için -/+ basın.

### Bluetooth sıfırlama


Tüm eşleştirme bilgilerini silmek için POWER düğmesini 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.

Ve göstergede  yanıp sönecektir.

↳ Bluetooth çalar saat, sıfırlama işleminden sonra otomatik olarak Bluetooth moduna girer.

## 7 Şarj etme

### Qi Kablosuz Şarjı Kullanma

Bu ünite, telefonunuzu Bluetooth çalar saatin kablosuz şarj simgesinin üzerine yerleştirdiğinizde, kablosuz şarj uyumlu telefonları kablosuz olarak şarj edecektir. Gösterge üzerinde şarj etme simgesi (  ) şarj esnasında yanacaktır.



#### USB şarj girişi

Bu ürün ayrıca kablosuz şarjı desteklemeyen cihazlar için USB şarj bağlantı noktasına sahiptir.

## 8 Ürün bilgisi

### Not

- Ürün bilgisi önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Hoparlör çıkışı	2 W RMS X 2
Kablosuz şarj gücü	10 W
USB şarj çıkışı	5 V 1,0 A
Toplam harmonik bozulma	< 2 %
SNR	> 50 dB
Güç kaynağı (Güç adaptörü)	Marka adı: PHILIPS Model: BQ30A-0902500-G; Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz, Maks. 800 mA ; Çıkış: 9 V $\equiv$ 2500 mA;
Pil	2 AAA pil, saat ve alarm saatini yedeklemek gücü (dahil değildir) içindir.
Bekleme Güç Tüketimi	$\leq$ 1 W
Ürün boyutları - Ana ünite	(G x Y x D) 135 x 65 x 135 mm
Ürün ağırlığı	0,45 Kg

### Not

- $\equiv$  DC Voltaj anlamına gelir.

## 9 Sorun giderme

### Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını asla sökmeyin.

Garantiyi geçerli tutmak için sistemi asla kendiniz onarmaya çalışmayın.

Bu cihazı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol ediniz. Eğer sorun çözülmezse, Philips Web ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)) sayfasına gidin. Philips ile irtibata geçtiğinizde, cihazın yakınızdaki, model ve seri numarasının bulunduğundan emin olun.

### Güç yok

- Bluetooth çalar saatin AC fişinin doğru bağlandığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.

### Bluetooth çalar saatten yanıt yok

- AC güç fişini çıkarın ve tekrar takın, ardından Bluetooth çalar saatini tekrar açın.

### Alarm çalışmıyor

- Saati/alarmı doğru olarak ayarlayın.

# 10 Dikkat

MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi tarafından açıkça onaylanmadan, bu cihaza yapılan herhangi değişiklik ya da modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.



Burada, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinde bulabilirsiniz.

## Çevre koruma

### Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve bataryalar için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

### Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil takma bölümüne bakın.

### Çevresel bilgi

Tüm gereksiz paketlenme çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye ayırmaya çalıştık: karton (kutu), kağıt hamuru (tampon) ve polietilen (çantalar, koruyucu köpük tabaka)

Sisteminiz uzman bir şirket tarafından sökülüp geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşur. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.



Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

