

PHILIPS

Bežični zvučnik

TAS3505

Korisnički priručnik



Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na
www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važno	2
	Bezbjednost	2
2	Vaš bežični zvučnik	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled zvučnika	3
3	Prvi koraci	4
	Napunite ugradenu bateriju	4
	Uključivanje/isključivanje	4
4	Puštanje sa Bluetooth uređaja	5
	Puštanje sa Bluetooth uređaja	5
	Kontrola reprodukcije	5
	Kontrolišite telefonski poziv	5
5	Informacije o aparatu	6
6	Riješavanje problema	7
	Opšte	7
	Bluetooth	7
7	Obavještenje	8
	Uskladenost	8
	Briga o životnoj sredini	8
	Izjava Federalne komisije za komunikacije	9
	Obavještenje o zaštitnom znaku	9

1 Važno

Bezbjednost

Važna sigurnosna uputstva

- Napon mora odgovarati naponu ispisanim na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Zvučnik ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Ne smije se stavlјati nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti ispunjeni tekućinom, zapaljene svjeće).
- Obezbjedite dovoljno slobodnog prostora oko zvučnika zbog ventilacije.
- Korisite zvučnik u okolini sa temperaturom između 0°C i 45°C.
- Koristite samo priključke ili dodatke odobrenе od strane proizvođača.



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte bilo koji dio ovog zvučnika.
- Postavite zvučnik na ravnu, tvrdu i stabilnu površinu.
- Nemojte stavlјati zvučnik na druge električne uređaje.
- Zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Zvučnik ne smije biti blizu vode, vlage i predmeta napunjениh tečnošću.
- Sklonite zvučnik od direktnе sunčeve svijetlosti, otvorenog plamena ili izvora toplote.
- Postoji opasnost od eksplozije ako bateriju zamijenite pogrešnom vrstom.

Mjere opreza sigurnosti baterije

- Opasnost od eksplozije ako nepravilno zamijenite bateriju. Zamjenu vršite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterija (paket baterija ili ugradena baterija) se ne smije izlagati pretjeranoj toploti kao npr. sunčevom svjetlu, vatri i sl.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tokom korišćenja, skladištenja ili transporta i niskog pritiska vazduha na velikoj visini može predstavljati opasnosti po sigurnost.
- Nemojte vršiti zamjenu baterije pogrešnom vrstom koja može onesposobiti zaštitu (na primer, neke vrste litijskih baterija).
- Bacanje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline koja može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.

2 Vaš bežični zvučnik


Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno korišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Zvučnik
- USB kabl
- Kratki vodič
- Sigurnosni list
- Garancija važeća u cijelom svijetu

Pregled zvučnika

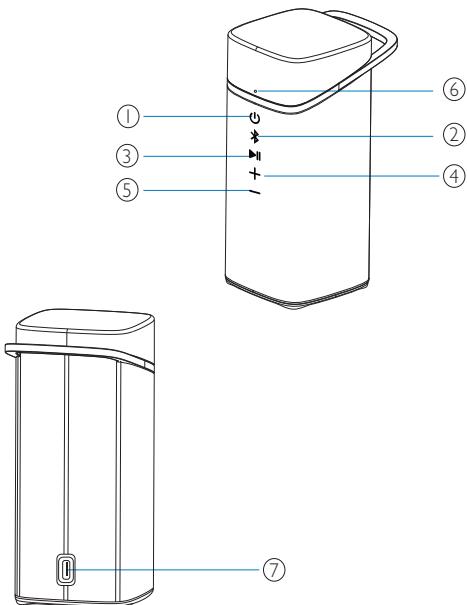

- Uključivanje ili isključivanje zvučnika.



- Uključite režim Bluetooth uparivanja.
- Obrišite informacije o Bluetooth uparivanju.



- U Bluetooth režimu, pritisnite da pauzirate ili pustite.
- Odgovorite na dolazne pozive preko Bluetooth veze.



- Pojačajte zvuk.



- Smanjite zvuk.



- Napunite ugrađenu bateriju.

3 Prvi koraci

Uvijek pratite redoslijedom uputstva u ovom poglavlju.

Napunite ugrađenu bateriju


Zvučnik se napaja preko ugradene punjive baterije.



Bilješka

- Napunite ugrađenu bateriju u potpunosti prije korišćenja.
- Kada je zvučnik uključen a baterija niskog napona, LED indikator nivoa baterije sporo trepće naizmjenično bijelo i crveno.

Povežite USB-C utičnicu zvučnika na utičnicu (5 V == 1 A) koristeći isporučeni USB kabl.

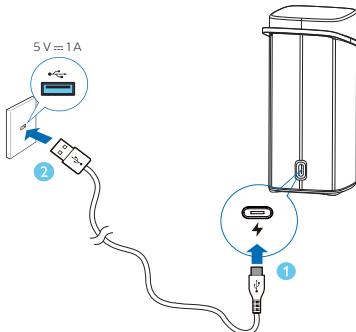

Uključeno

- ↳ Kada se zvučnik puni, LED indikator sporo treperi crveno.
- ↳ Kada je zvučnik napunjen, LED indikator svijetli bijelo.

Isključeno

- ↳ Kada se zvučnik puni, LED indikator sporo treperi crveno.
- ↳ Kada je zvučnik napunjen, LED indikator se gasi.



Oprez

- Rizik od oštećenja zvučnika! Napon napajanja mora odgovarati naponu ispisanim na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključujete USB kabl, uvijek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.
- Koristite samo USB kabl propisan od strane proizvođača ili isporučen uz ovaj zvučnik.

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite da uključite zvučnik.

- ↳ Čućete zvučni signal.

Za isključivanje zvučnika, pritisnite ponovo.

- ↳ Čućete zvučni signal.



Bilješka

- Zvučnik će se automatski isključiti nakon 15 minuta bez audio signala sa Bluetooth-a.

4 Puštanje sa Bluetooth uređaja

Puštanje sa Bluetooth uređaja

Uz ovaj zvučnik, možete uživati u zvuku sa Bluetooth uređaja.



Bilješka

- Pobrinite se da je Bluetooth funkcija omogućena na vašem aparuatu.
- Maksimalna udaljenost za uparivanje između zvučnika i Bluetooth uređaja je 20 metara (66 stopa).
- Držite dalje od elektronskih aparata koji mogu izazvati smetnje.

- 1 Pritisnite da uključite zvučnik. Automatski će se uključiti režim Bluetooth uparivanja. Možete pritisnuti i držati 2 sekunde da uključite režim Bluetooth uparivanja.
- 2 Omogućite Bluetooth i odaberite "Philips S3505" u Bluetooth spisku vašeg uređaja za uparivanje.
 - ↪ Ako se pojavi poruka za dozvolu Bluetooth koneksiije, potvrdite je.
 - ↪ Ako je potrebna lozinka, unesite 0000 i potvrdite.
- 3 Puštanje audio na svom Bluetooth uređaju za strimanje muzike.



Bilješka

- Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite 2 sekunde dok LED lampica ne počne brzo treptati bijelo.
- Da biste očistili informacije o uparivanju, pritisnite i držite 8 sekundi dok LED lampica ne počne brzo treptati bijelo.

Kontrola reprodukcije

Tokom puštanja muzike



Pritisnite da pauzirate ili nastavite reprodukciju



Pritisnite dvaput da biste prešli na sljedeću pjesmu



Podesite jačinu zvuka

Kontrolišite telefonski poziv



Pritisnite da prihvate ili prekinete poziv



Pritisnite i držite da odbijete poziv



Podesite jačinu zvuka

LED lampica	Opis
Brzo treptuće bijelo	Spremno za uparivanje
Sporo treptuće bijelo	Povezivanje sa zadnjim povezanim uređajem
Svijetli bijelo	Povezano

5 Informacije o aparatu



Bilješka

- Informacije o aparatu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

Opšte informacije

USB priključak	5 V == 1 A
Ugrađena litijumska baterija	3,7 V, 1200 mAh
Dimenzije (Š x V x D)	56 x 56 x 126,5 mm
Težina (glavne jedinice)	228 g
Radna okolina	0°C ~ 40°C
IP zaštitna klasa	IPX7

Pojačavač

Izlazna snaga	5 W
Odziv frekvencije	120 Hz - 18 kHz
Odnos signala i buke	> 70 dB

Zvučnici

Impedansa	4 Ω
Maksimalna ulazna snaga	8 W
Veličina	1,75" puni opseg

Bluetooth

Bluetooth verzija	5.0
Frekventni opseg	2402-2480 MHz
Maksimalna snaga prenosa	4 dBm
Kompatibilni Bluetooth profili	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP1.7
Bluetooth opseg	oko 20 m

6 Riješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.

Da ne biste izgubili garanciju, nikada ne popravljajte zvučnik sami.

Ako nađete na problem pri korišćenju zvučnika, provjerite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na veb stranicu kompanije Philips (www.philips.com/welcome). Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vam je zvučnik u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Opšte

Ne uključuje se

- Zvučnik mora biti napunjeno.
- USB utičnica na zvučniku mora biti pravilno spojena.
- Funkcija uštede energije, zvučnik se automatski isključuje 15 minuta nakon što nije primljen audio signal.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka na ovom zvučniku.
- Prilagodite jačinu zvuka povezanog uređaja.
- Pobrinite se da je Bluetooth uređaj unutar efektivnog radnog opsega.

Zvučnik se ne uključuje

- Ponovo uključite zvučnik.

Bluetooth

Kvalitet zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava Bluetooth

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite prepreke između njih.

Nije moguće pronaći [Philips S3505] na vašem Bluetooth uređaju za uparivanje

- Pritisnite i držite 2 sekunde da uključite režim Bluetooth uparivanja i probajte ponovo.

Ne može se povezati sa Bluetooth uređajem

- Bluetooth funkcija ovog uređaja nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik uređaja da otkrijete kako da omogućite funkciju.
- Ovaj zvučnik nije u režimu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu i pokušajte ponovo.

7 Obavještenje

Bilo kakve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uredaju a koje nisu izričito odobrenе od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** mogu uzrokovati gubljenje prava korisnika na korišćenje.

Usklađenost



Ovim, **TP Vision Europe B.V.** izjavljuje da je ovaj zvučnik u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog aparata i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizведен od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparatu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlazite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom.

Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u spriječavanju negativnih pošljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

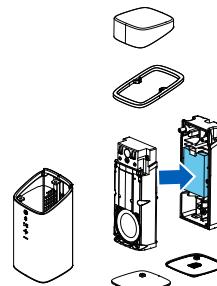

Samo za INSPIRACIJU

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija).

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Odlaganje baterije u vatu ili vruć šporet ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.

Izjava Federalne komisije za komunikacije

Ovaj uredaj je u skladu sa Dijelom 15 pravilnika Federalne komisije za komunikacije. Na rad se odnose sljedeća dva uslova: (1) Uredaj ne smije izazivati štetne smetnje, i (2) Uredaj mora prihvati sve smetnje, uključujući smetnje koji mogu izazvati neželjeni rad.

Upozorenje: Promjene ili modifikacije koje nijesu izričito dozvoljene od strane odgovorne za usklađenost uredaja mogu ponistiti dozvolu za rad sa uredajem.

Bilješka: Oprema je testirana i proglašena usklađenom sa ograničenjima digitalnog uredaja klase B, prema dijelu 15 pravila Federalne komisije za komunikacije.

Ova ograničenja su dizajnirana radi razumne zaštite od interferencije kod instalacije u mjestu stanovanja.

Ova oprema stvara, koristi i može emitovati radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputstvima za upotrebu, može izazvati štetne smetnje na radio komunikacijama. Ipak, ne postoji garancija da smetnje neće nastati u određenim instalacijama. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi isključivanjem opreme, korisnik treba da pokuša da ispravi smetnje jednom od sljedećih mjera: (1) Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem. (2) Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika. (3) Uključite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijemnik. (4) Obratite se prodavaču ili iskusnom RTV tehničaru za pomoć.

Izjava upozorenja radio frekvencije

Ovaj uredaj je ocijenjen da ispunjava zahtjeve izloženosti radio zračenju. Ovaj uredaj se može korisiti u prenosivim uslovima izloženosti bez ograničenja.

Obavještenje o zaštitnom znaku



Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** je licencirano. Drugi zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



Specifikacije su podložne promjenama bez obaveštenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

TAS3505_00_UM_V1.0

