

PHILIPS

Bezdrôtový
reproduktor

TAS7505

Návod pre užívateľov



Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité	2
	Bezpečnosť	2
2	Váš bezdrôtový reproduktor	3
	Úvod	3
	Čo nájdete v krabici	3
	Prehľad rádiobudíka	3
3	Začíname	4
	Nabitie vstavanej batérie	4
	Zapnutie/vypnutie	4
4	Prehrávanie z Bluetooth zariadení	5
	Prehrávanie z Bluetooth zariadení	5
	Ovládanie prehrávania	5
	Párovanie pre režim stereo	5
5	Informácie o výrobku	7
6	Riešenie problémov	8
	Všeobecné problémy	8
	Bluetooth	8
7	Upozornenie	9
	Zhoda s predpismi	9
	Starostlivosť o životné prostredie	9
	Vyhlásenie týkajúce sa FCC	9
	Oznámenie o ochrannnej značke	10

1 Dôležité

Bezpečnosť

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane prístroja.
- Reproduktor nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
- Na reproduktor nedávajte žiadny zdroj nebezpečenstva (napríklad predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).
- Skontrolujte, či je okolo reproduktora dostatok voľného miesta na vetranie.
- Reproduktor používajte bezpečne v prostredí s teplotou medzi 0 a 45 °C.
- Používajte iba príslušenstvo a doplnky určené výrobcom.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie

- Nebezpečenstvo výbuchu pri nesprávnej výmene batérie. Vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batériu (akumulátor alebo nainštalovanú batériu) nevystavujte nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné svetlo, oheň atď.
- Batéria pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách počas používania, skladovania alebo prepravy a pri nízkom tlaku vzduchu vo vysokých nadmorských výškach môže predstavovať bezpečnostné riziko.
- Batériu nevymieňajte za nesprávny typ, ktorý by mohol poškodiť ochranné zariadenie (napríklad niektoré typy lítiových batérií).
- Vystavenie batérie ohňu alebo horúcej rúry, mechanické drvenie alebo rezanie batérie môže viesť k výbuchu.
- Ak necháte batériu v prostredí s extrémne vysokou teplotou alebo v prostredí s extrémne nízkym tlakom vzduchu, môže dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto reproduktora.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto reproduktora.
- Tento reproduktor umiestnite na rovný, tvrdý a stabilný povrch.
- Nikdy neumiestňujte tento reproduktor na iné elektrické zariadenia.
- Tento reproduktor používajte iba v interiéri. Tento reproduktor chráňte pred vodou, vlhkosťou a tekutinami.
- Tento reproduktor chráňte pred priamym slnečným žiarením, otvoreným ohňom alebo teplom.
- Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

2 Váš bezdrôtový reproduktor

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips! Aby ste naplno profitovali z podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si váš výrobok na www.philips.com/welcome.

Úvod


Spolu s týmto reproduktorom si môžete vychutnať zvuk zo zariadení s podporou Bluetooth.

Čo nájdete v krabici

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Reproduktor
- USB kábel
- Stručná príručka spustenia
- Bezpečnostný list
- Celosvetová záruka

Prehľad rádiobudíka

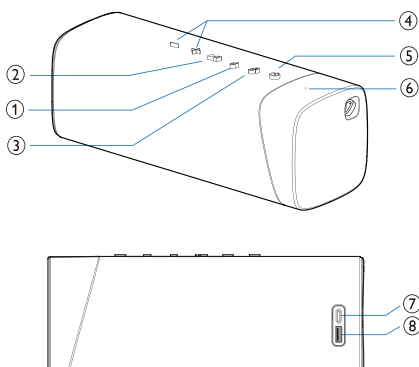

- ①
 - Vstúpte do režimu párovania Bluetooth.
 - Vymažte informácie o párovaní Bluetooth.
- ②
 - V režime Bluetooth stlačením pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie.
 - V režime Bluetooth dvojitém stlačením prehráte nasledujúcu stopu.
- ③
 - Stlačením a podržaním prejdete do režimu stereo párovania.
 - Funguje to iba vtedy, ak máte dva rovnaké reproduktory Philips S7505 BT.
- ④
 - Nastavte hlasitosť.
- ⑤
 - Zapnite alebo vypnite reproduktor.
 - Zobrazíte stav Bluetooth.
- ⑥ **LED indikátor**
 - Skontrolujete úroveň nabitia batérie.
 - Ak chcete skontrolovať stav batérie, stlačte akékoľvek iné tlačidlá, ale nie , pretože spôsobí vypnutie.
- ⑦
 - Nabíte vstavanú batériu.
- ⑧
 - Nabíte vonkajšie zariadenie.

3 Začínáme

Postupujte vždy podľa pokynov v tejto kapitole.


Nabítenie vstavanej batérie

Reproduktor je napájaný vstavanou nabíjateľnou batériou.


Poznámka

- Pred použitím vstavanú batériu úplne nabíte.
- Keď je reproduktor zapnutý a batéria je takmer vybitá, indikátor LED stavu batérie bliká červeno.


Pripojte konektor USB-C na reproduktore k zásuvke (5 V = 2 A) pomocou dodaného kábla USB.

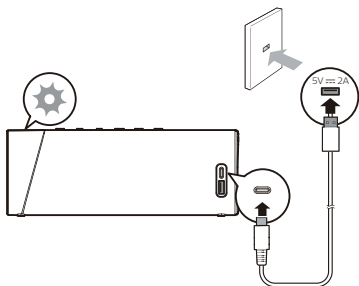

- ↳ Keď sa reproduktor nabíja, LED indikátor stavu batérie bliká striedavo červeno a bielo.
- ↳ Keď je reproduktor úplne nabitý, LED indikátor stavu batérie zhasne.
- ↳ Stlačením ľubovoľného tlačidla skontrolujete úroveň nabitia batérie. LED zobrazuje stav nabíjania.

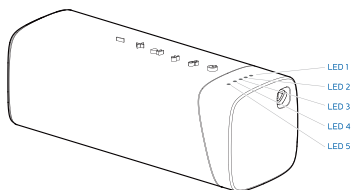

Stav nabitia batérie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Plné	Svieti bielo				
> 80%	Svieti bielo				VYPNUTÉ
50-80%	Svieti bielo			VYPNUTÉ	
20-50%	Svieti bielo		VYPNUTÉ		
< 20%	VYPNUTÉ		Bliká ČERVENO		VYPNUTÉ

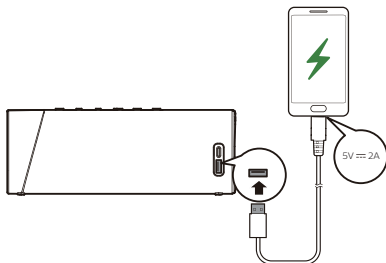

- ↳ Reproduktor dokáže pomocou USB kábla nabíjať vonkajšie zariadenie.



Upozornenie

- Riziko poškodenia reproduktora! Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane reproduktora.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Ak odpojíte kábel USB, vždy ťahajte zo zásuvky držiac za zástrčku. Nikdy netahajte za kábel.
- Používajte iba kábel USB určený výrobcom alebo predávaný s týmto reproduktorom.

Zapnutie/vypnutie

Stlačením  zapnete reproduktor.

- ↳ Budete počuť potvrdzujúci zvuk.
- ↳ Automaticky vstúpi do režimu párovania Bluetooth, a LED indikátor bude blikat bielo.

Ak chcete reproduktor vypnúť, znova stlačte tlačidlo .



Poznámka

- Reproduktor sa automaticky vypne po 15 minútach bez pripojenia cez Bluetooth.

4 Prehrávanie z Bluetooth zariadení

Prehrávanie z Bluetooth zariadení

Spolu s týmto reproduktorom si môžete vychutnať zvuk zo svojich Bluetooth zariadení.



Poznámka

- Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth povolená na vašom zariadení.
- Maximálna vzdialenosť na párovanie reproduktora a vášho Bluetooth zariadenia je približne 20 metrov.
- Chráňte pred akýmkoľvek iným elektronickým zariadením, ktoré môže spôsobiť rušenie.

- 1 Stlačte  pre zapnutie reproduktora, ktorý automaticky vstúpi do režimu párovania Bluetooth.
- 2 Povoľte Bluetooth a vyberte "Philips S7505" v zozname Bluetooth na vašom zariadení pre párovanie.
- 3 Prehrajte zvuk na vašom Bluetooth zariadení pre spustenie streamovania hudby.

LED indikátor	Popis
Rýchlo bliká bielo	Pripravené na párovanie
Pomaly bliká bielo	Opätovné pripájanie k naposledy pripojenému zariadeniu
Svieti bielo	Pripojené



Poznámka

- Ak chcete zariadenie odpojiť, stlačte a na 2 sekundy podržte , kým indikátor LED rýchlo nezabliká bielo.
- Keď zapnete reproduktor, vždy sa automaticky pokúsi znova pripojiť posledné úspešne pripojené zariadenie.
- Ak chcete vymazať informácie o párovaní, stlačte a podržte  na 2 sekundy, kým indikátor LED pomaly nezabliká 3–krát.

Ovládanie prehrávania

Počas prehrávania hudby,



Stlačte, ak chcete prehrávanie pozastaviť alebo obnoviť

Dvojitém stlačením prehráte nasledujúcu stopu



Nastavte hlasitosť

Párovanie pre režim stereo

Dva rovnaké stereo reproduktory (Philips S7505) sa môžu navzájom stereo spárovať.



Poznámka

- Pred stereo párovaním sa uistite, že sekundárny reproduktor je v režime párovania Bluetooth.
- Maximálna vzdialenosť na párovanie reproduktora a vášho Bluetooth zariadenia je približne 20 metrov.
- V režime stereo je ovládanie tlačidiel na sekundárnom reproduktore rovnaké ako ovládanie primárneho reproduktora.

- 1 Stlačte  pre zapnutie oboch reproduktorov, ktoré automaticky vstúpia do režimu párovania Bluetooth. Stlačte a podržte  pre prechod do režimu stereo párovania, kým indikátor LED nezačne striedavo blikať červeno a bielo.
 - ↳ Po úspešnom pripojení budete počuť znamenie.
 - ↳ Indikátor LED svieti na sekundárnom reproduktore nepretržite bielo.
- 2 Stlačte  na jednom z reproduktorov. Hudba sa bude prehrávať cez oba reproduktory.

Ak chcete ukončiť stereo režim, stlačte a podržte  na jednom z reproduktorov.

5 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Všeobecné informácie

Napájanie:	5 V --- 2 A
Vstavaná lítiová batéria	3,7 V, 7500 mAh
Rozmery (Š x V x H)	231 x 87 x 85 mm
Hmotnosť (hlavná jednotka)	0,86 kg

Zosilňovač

Výstupný výkon	30 W
Frekvenčná odozva	20 - 20 000 Hz
Pomer signálu k šumu	> 70 db

Reproduktory

Impedancia	3
Maximálny vstupný výkon	30 W
Veľkosť	50 x 90 mm

Bluetooth

Verzia Bluetooth	5.0
Frekvenčný rozsah	2402-2480 MHz
Maximálny napájací výkon	8 ± 2 dBm
Kompatibilné Bluetooth profily	A2DP, AVRCP
Rozsah Bluetooth	pribl. 20 m

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt reproduktora.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte sami opraviť reproduktor.

Ak sa pri používaní tohto reproduktora vyskytnú problémy, predtým, ako požiadate o servis, skontrolujte nasledujúce položky. Ak problém pretrváva, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Pri kontaktovaní spoločnosti Philips sa uistite, či máte reproduktor po ruke a či máte k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

Všeobecné problémy

Vybité

- Skontrolujte, či je reproduktor úplne nabitý.
- Skontrolujte, či je zástrčka USB reproduktora správne pripojená.
- Ako funkcia úspory energie sa reproduktor automaticky vypne 15 minút po poslednom prijatí zvukového signálu, alebo ak nie je pripojené žiadne zvukové zariadenie.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť na tomto reproduktore.
- Nastavte hlasitosť na pripojenom zariadení.
- Skontrolujte, či sa vaše zariadenie Bluetooth nachádza v prevádzkovom dosahu.

Žiadna odpoveď z reproduktora

- Reštartujte reproduktor.

Bluetooth

Po pripojení k zariadeniu s technológiou Bluetooth je kvalita zvuku nízka

- Prijem Bluetooth je slabý. Premiestnite zariadenie bližšie k tomuto reproduktoru alebo odstráňte prekážky medzi nimi.

Na Bluetooth zariadení sa nepodarilo nájsť [Philips S7505] na spárovanie

- Stlačením a podržaním  na 2 sekundy vstúpte do režimu párovania Bluetooth a potom to skúste znova.

Nedá sa pripojiť k vášmu Bluetooth zariadeniu

- Funkcia Bluetooth vášho zariadenia nie je povolená. Informácie o povolení funkcie nájdete v používateľskej príručke k vášmu zariadeniu.
- Tento reproduktor nie je v režime párovania.
- Reproduktor je už spojený s iným Bluetooth zariadením. Odpojte ho a skúste to znova.

7 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou **MMD Hong Kong Holding Limited**, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto produktu.

Zhoda s predpismi



Spoločnosť **TP Vision Europe B.V.** týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia starého produktu a batérie



Tento výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že na výrobok sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ.




Tento symbol znamená, že produkt obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktoré nemožno likvidovať s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických

a elektronických výrobkov a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nelikvidujte produkt a batérie spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých produktov a batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie jednorazových batérií

Informácie o vybratí jednorazových batérií nájdete v časti Inštalácia batérií.

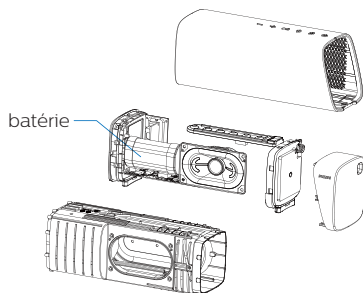

Len pre INŠPIRÁCIU

Informácie o životnom prostredí

Všetky nepotrebné časti balenia sa vynechali. Snažili sme sa, aby sa balenie dalo jednoducho separovať do troch materiálov: kartón (krabica), polystyrénová pena (proti nárazom) a polyetylén (vrecká, vrstva ochrannéj peny). Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znovu použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie baliacich materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Vyhlásenie týkajúce sa FCC

Toto zariadenie vyhovuje predpisom časti 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Varovanie: Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo otestované a zistilo sa, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti.

Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho prijímu, ktoré sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

(1) Zmeniť natočenie alebo premiestniť prijímaciu anténu. (2) Zväčšiť vzdialenosť medzi vybavením a prijímačom. (3) Pripojiť zariadenie do zásuvky s odlišným okruhom od toho, ku ktorému je pripojený prijímač. (4) Ohľadom pomoci kontaktujte skúseného rozhlasového/TV technika.

Výstražné upozornenie ohľadom RF

Zariadenie bolo vyhodnotené ako vyhovujúce všeobecným požiadavkám na vystavenie rádiovým frekvenciám. Zariadenie sa dá bez obmedzenia používať v prenosných expozičných podmienkach.

Oznámenie o ochrannéj značke



Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou

MMD Hong Kong Holding Limited je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú ochranné známky príslušných vlastníkov.



Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie.

Tento výrobok sa vyrába a predáva v rámci zodpovednosti spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje záruku na tento výrobok.

TAS7505_00_UM_V1.0

