



Quick start guide

EN

Guide de démarrage rapide

FR

Guía de configuración rápida

ES

PHILIPS

- EN Register your product and get support at
- FR Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
- ES Registre su producto y obtenga asistencia en

www.philips.com/welcome

EN **Please read and accept our Streamium terms & conditions as well as the Software End User License Agreement that are included in the User Manual on the supplied CD-ROM.**

FR **Lisez attentivement et acceptez les conditions générales Streamium, ainsi que le contrat de licence utilisateur final, fournis avec le manuel d'utilisation sur le CD-ROM.**

ES **Lea y acepte los términos y condiciones de Streamium, así como el acuerdo de licencia del usuario final del software que se incluyen en el manual de usuario del CD-ROM.**



EN


What's in the Box

FR

Contenu de l'emballage

ES

Contenido del paquete



EN


NP3700 main unit

FR

Unité principale NP3700

ES

Unidad principal NP3700

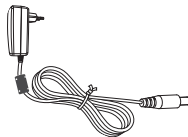

EN


AC power cord

FR

Cordons d'alimentation secteur

ES

Cables de alimentación de CA

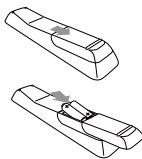

EN

Remote control (each with 2 x AAA batteries)

FR

Télécommandes (chacune avec 2 piles AAA)

ES

Mandos a distancia (cada uno con 2 pilas AAA)



EN

Quick start guide

FR

Guide de démarrage rapide

ES

Guía de configuración rápida



EN


CD-ROM (with the User Manual, and software suite included)

FR

CD-ROM (contenant le manuel d'utilisation et la suite logicielle)


ES

CD-ROM (con el manual del usuario y conjunto de software incluidos)





EN Remote control
FR Télécommande
ES Mando a distancia

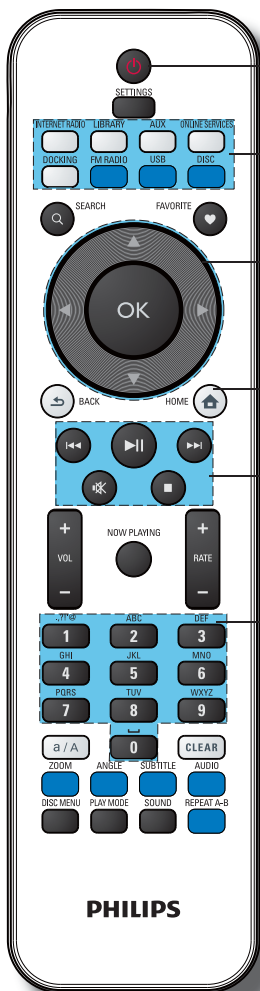

EN On/Off
FR ON/OFF
ES Encendido/Apagado

EN Source
FR Navigation
ES Navegación

EN Navigation
FR Source
ES Origen


EN Home
FR Accueil
ES Casa

EN Play control
FR Commande de lecture
ES Control de la reproducción

EN Key input
FR Saisie de touche
ES Botón de entrada



EN Keys for MCi8080 only
FR Touches pour MCi8080 uniquement
ES Botones sólo para MCi8080

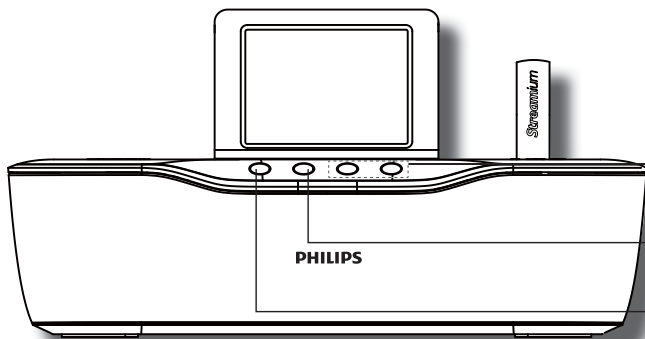

- EN Volume
- FR Volume
- ES Volumen
- EN Mute
- FR Silence
- ES Silenciar
- EN On/off
- FR Marche/arrêt
- ES Activado desactivado



EN



Turn on




FR

Mise sous tension

ES

Encendido

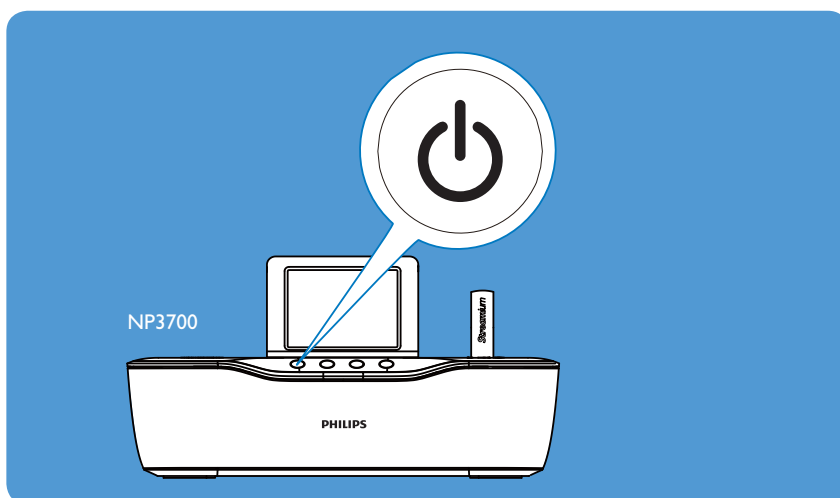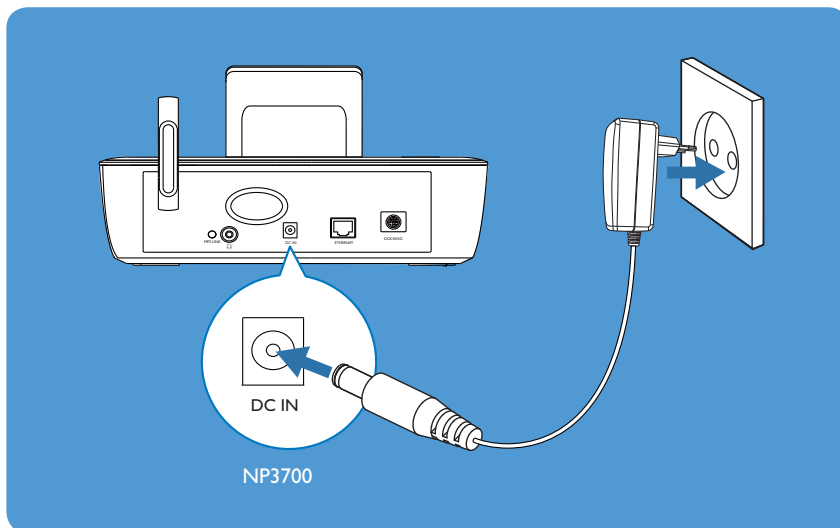

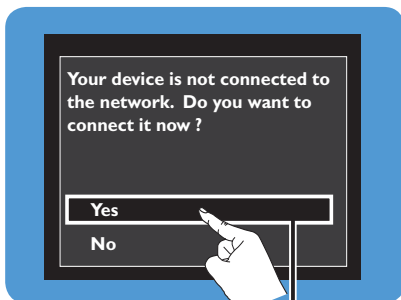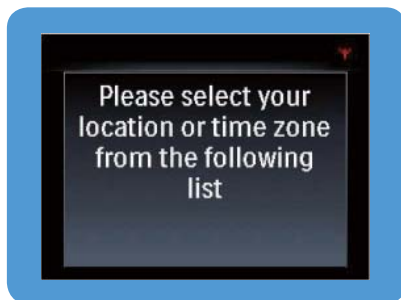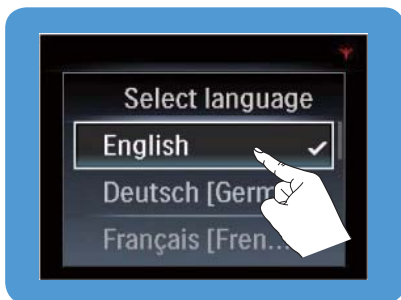

EN

Tip

- To turn off the unit, press  to switch to active standby. The power indicator lights up red.
- Or, press and hold  to switch to Eco standby (power-saving mode).

FR

Conseil

- Pour mettre l'unité hors tension, appuyez sur  pour passer en Veille active. Le voyant d'alimentation devient rouge.
- Ou, maintenez la touche  enfoncée pour passer en mode d'économie d'énergie.

ES

Consejo

- Para apagar la unidad, pulse  para cambiar al modo de espera activo. El indicador de encendido se ilumina en rojo.
- O, mantenga pulsado  para cambiar al modo de espera de bajo consumo (modo de ahorro de energía).



EN

Connect to network

FR

Connexion au réseau

ES

Conexión a la red

EN


Use method (A) or (B).

FR

Utilisez la méthode (A) ou (B).

ES

Utilice el método (A) o (B).

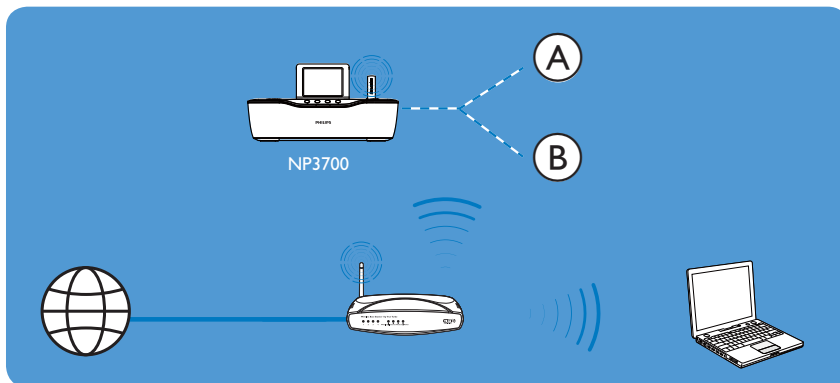

EN

(A)

Wireless Protected Setup (WPS)

FR


(A)




Fonction WPS (Wireless Protected Setup)

ES

(A)

Configuración inalámbrica protegida (WPS)

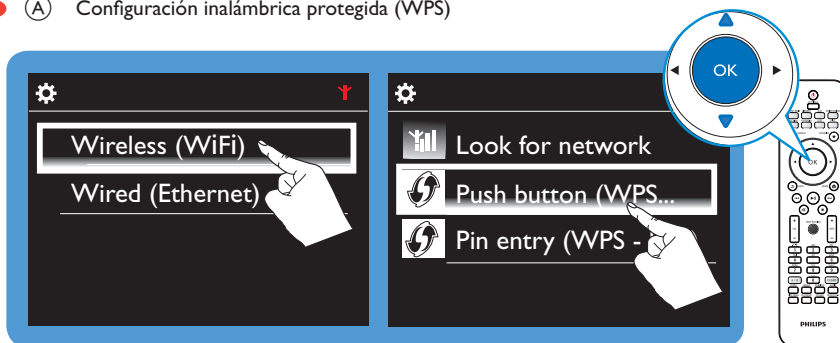

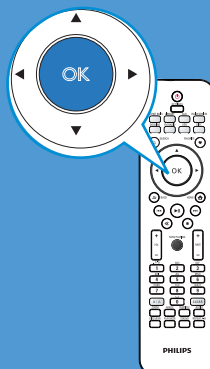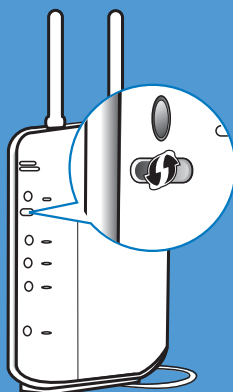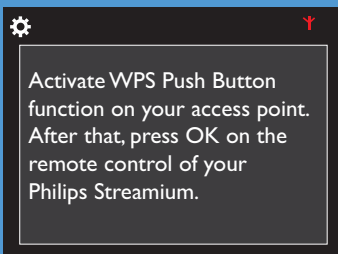

- EN (B) Use network key for wireless connection
- FR (B) Utilisez la clé réseau pour une connexion sans fil
- ES (B) Utilice la clave de red para la conexión inalámbrica

EN

Note

- Ensure that the router connects to the Internet.

FR




Remarque

- Assurez-vous que le routeur se connecte à Internet.



ES

Nota

- Asegúrese de que el router se conecta a Internet.

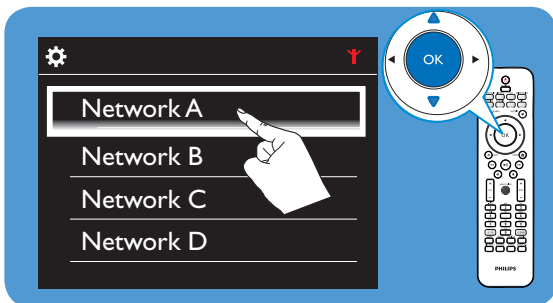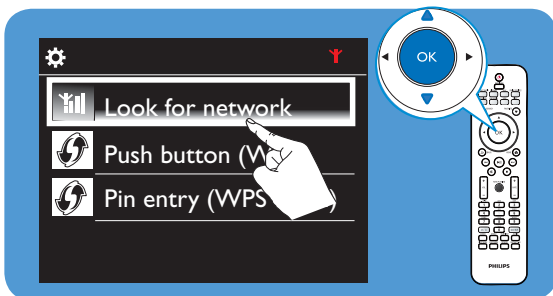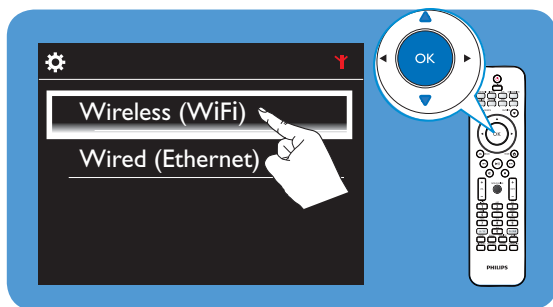

- EN Network key
- FR Clé réseau
- ES Clave de red

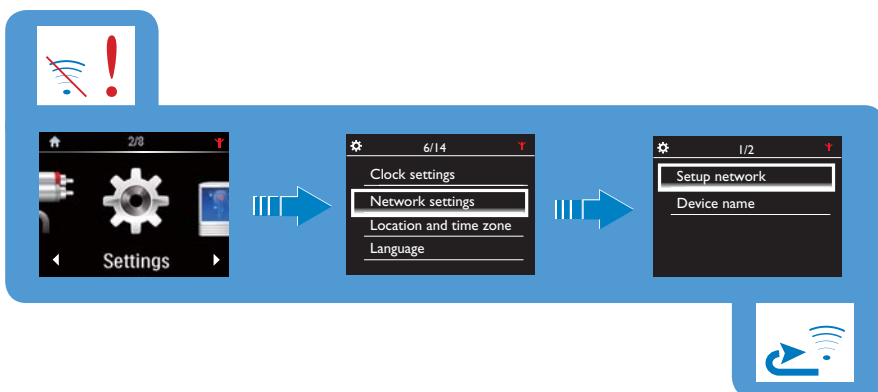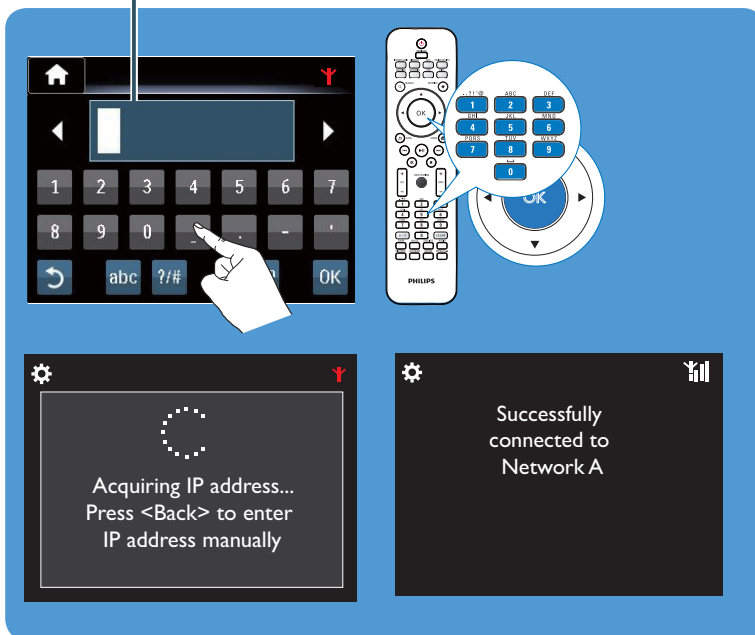



EN


Internet Radio

FR

Radio Internet

ES

Radio a través de Internet

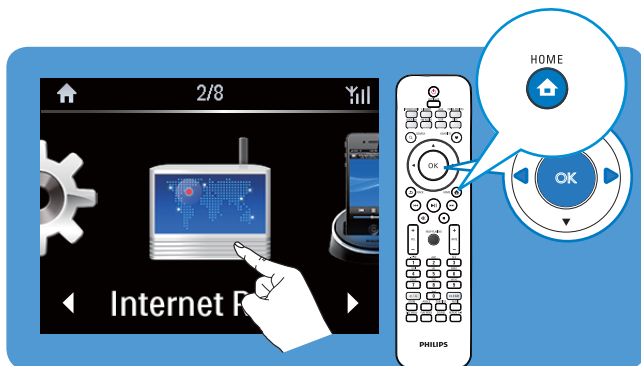

EN



Play preset stations

FR

Écoute de stations présélectionnées

ES

Reproducción de emisoras presintonizadas

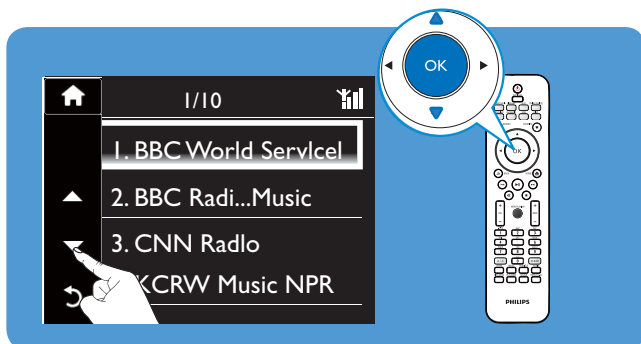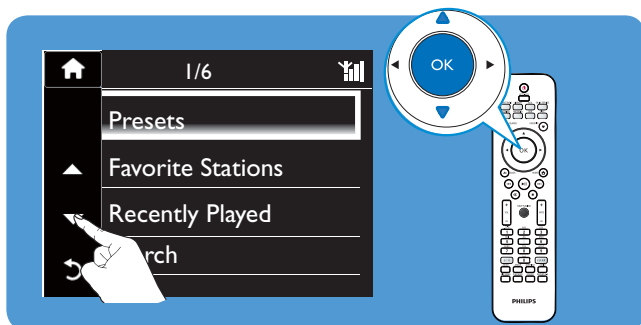



EN Play a preset station

- On the play screen, press the button (0-9) .

Store a preset station

- On the play screen, press and hold the button (0-9).

FR Écoute d'une station présélectionnée

- Sur l'écran de lecture, appuyez sur le bouton (0-9).

Mémorisation d'une station présélectionnée

- Sur l'écran de lecture, maintenez le bouton (0-9) enfoncé.

ES Reproducción de una emisora presintonizada

- En la pantalla de reproducción, pulse el botón (0-9).

Almacenamiento de una emisora presintonizada

- En la pantalla de reproducción, mantenga pulsado el botón (0-9).

EN Search for radio stations


FR Recherche de stations de radio

ES Búsqueda de emisoras de radio

EN By station name

FR Par nom de station

ES Por nombre de emisora

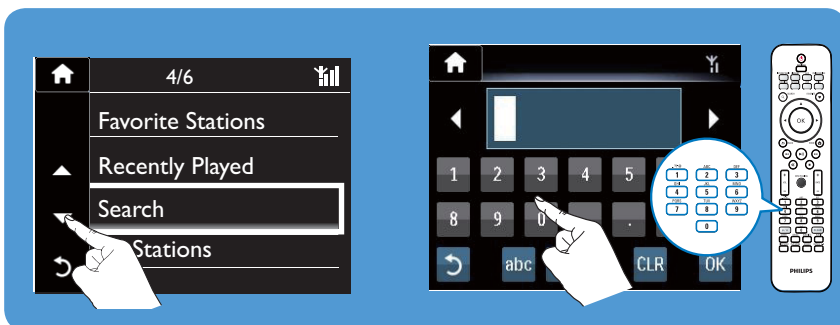




Media Library

Bibliothèque multimédia

Biblioteca multimedia

- EN Stream music from a computer
- FR Diffusion de musique à partir d'un ordinateur
- ES Transmisión de música desde un ordenador

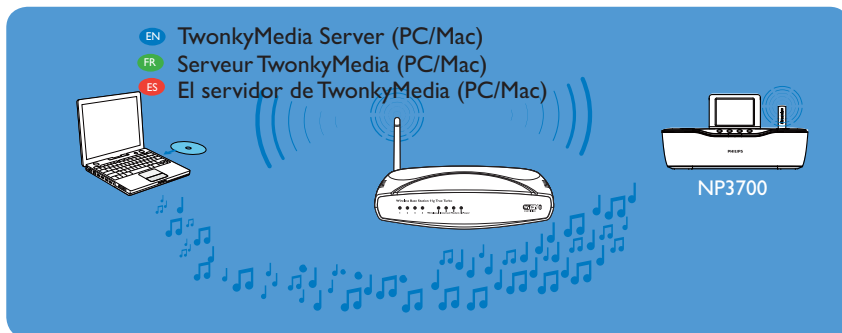

2 TwonkyMedia Server (PC/Mac)
Key: [xxxx]-[xxxx]-[xxxx]-[xxxx]-[xxxx]-[xxxx]-[xxxx]-[xxxx]




1

3

4 Server Settings

5 Browse...

6 Local Disk (C:) Music

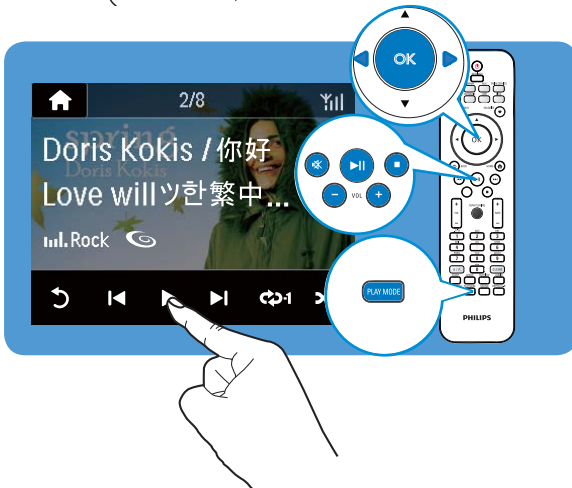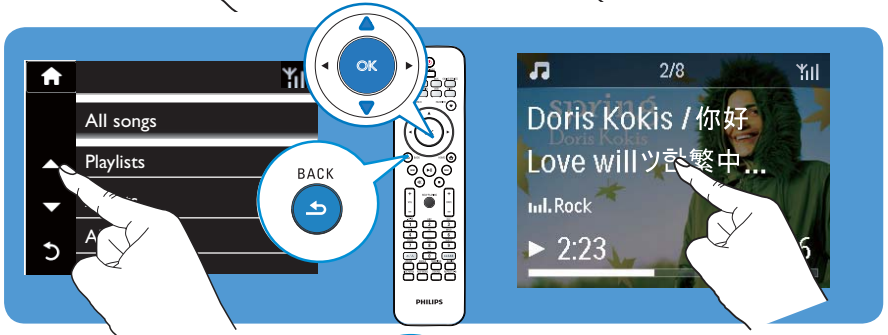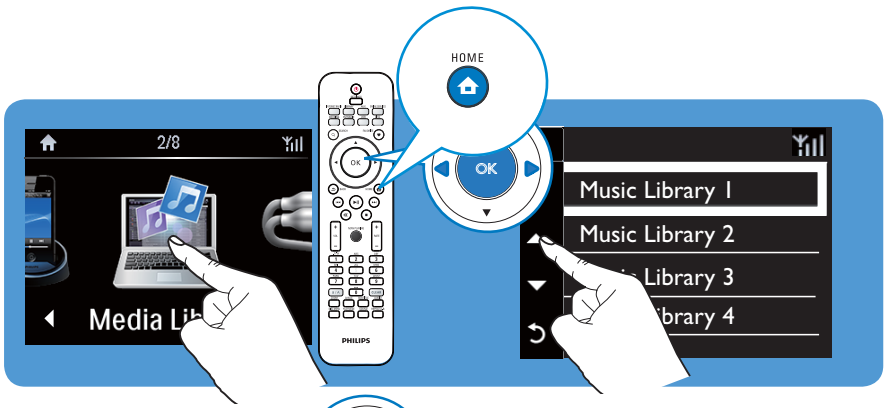

EN

FR

ES

Register Enregistrement Registro

EN

Register your NP3700 on www.philips.com/welcome. You can:

- Manage your own favorite radio stations;
- Receive Streamium newsletters.

FR

Registra la tua unità NP3700 su www.philips.com/welcome. È inoltre possibile:

- Gérer vos stations de radio favorites
- Recevoir le bulletin d'informations Streamium.

ES

Registre su NP3700 directamente en www.philips.com/welcome. Puede:

- Gestionar sus propias emisoras de radio favoritas;
- Recibir el boletín de Streamium.

The image shows a sequence of four screenshots from the Philips website registration process, numbered 1 through 4:

- Step 1:** A browser window showing the URL <http://www.welcome.philips.com/>.
- Step 2:** The 'Welcome' page with a 'Choose Country / Language' dropdown menu.
- Step 3:** The 'Welcome to simplicity' page with a 'Register my product' button.
- Step 4:** The 'Club Philips Login' page with a 'Create an account' button.

philips.com

Please log in or register
+ Log in or register

Club Philips
Registered Products
Account
Consumer Product
Categories

Step 1: Create your account

Personal Information Items marked with a blue asterisk * are required.
Please values and respects your privacy, please read our privacy policy for more information.

* First Name:

* Last Name:

* Surname: * Mr. * Ms.

* Date of Birth:

Street name:

House number:

City:

State / Province:

Postcode:

Telephone: +33

* Country: United Kingdom

Login Information

* Email address: abc@

Your Communication Preferences

Club
PHILIPS

You are here: Home > Consumer Products > Philips registration

Welcome, Shuo!

+ Logout

Club Philips
Registered Products
Account
Consumer Product

Step 2: Your product

Please select the product you want to re

Find your product

Model number or keyword

+ How to find the model number

Model No.: NP3700/12
External Supply:
9.0V 2.1A

CE 0560 !

Model No.: NP3700/12
Serial No.: PT1A1031000001

Made in China

Register your product

Please enter purchase information for your product:

Network music players — NP3700/12

Wireless audio products

Philips Streamium Network Music Player NP3700
Free Internet radio, full colour display with FullScreen™


Date of purchase: 2009-11-25

Place of purchase:

You are about to register a Streamium device. To complete the registration and Stream configuration, please enter the Product Registration ID.

Product Registration ID:

+ How to find Product Registration ID?

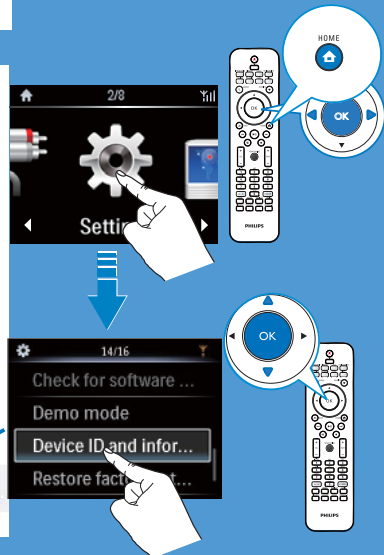

philips.com

EN

Get help

For more information, look at the user manual and others on the supplied CD-ROM. you can find the video tutorials, frequently asked questions (FAQs) and other information at www.philips.com/support.

FR

Aide

Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous au manuel d'utilisation et aux autres renseignements disponibles sur le CD-ROM. fourni. Vous pouvez également trouver des didacticiels vidéo, des foires aux questions (FAQ) et d'autres informations à l'adresse suivante : www.philips.com/support.

ES

Ayuda

Para obtener más información, consulte el manual de usuario u otros manuales suministrados con el CD-ROM. También, puede encontrar tutoriales de vídeo, preguntas más frecuentes (FAQ) y otra información en www.philips.com/support.

Get updates about Streamium

Visit [**www.streamiumtheblog.com**](http://www.streamiumtheblog.com).

Actualités Streamium

Consultez le site [**www.streamiumtheblog.com**](http://www.streamiumtheblog.com).

Cómo obtener actualizaciones de Streamium

Visite [**www.streamiumtheblog.com**](http://www.streamiumtheblog.com).



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China
_WK1104.1