

# PHILIPS

## Kuulokkeet

7000-sarja

TAA7306



# Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja pyydä tukea osoitteessa  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sisällysluettelo

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2	8	Tavaramerkit	13
	Kuulonsuojaus	2			
	Yleistietoja	2	9	Usein kysytyt kysymykset	14
2	Langattomat				
	Bluetooth-nappikuulokkeet	3			
	Pakkauksen sisältö	3			
	Muut laitteet	3			
	Yleiskatsaus langattomiin Bluetooth-nappikuulokkeisiin	4			
3	Käytön aloittaminen	5			
	Lataa akku	5			
	Muodosta nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta laitepari ensimmäisellä käyttökerralla	5			
	Laiteparin muodostaminen nappikuulokkeista ja toisesta Bluetooth-laitteesta	6			
4	Kuulokkeiden käyttäminen	7			
	Yhdistä nappikuulokkeet Bluetooth-laitteeseen	7			
	Virta päälle/pois	7			
	Hallitse puheluja ja musiikkia	7			
	Akun merkkivalo				
	Bluetooth-laitteessa	8			
	Merkkivalon tila	8			
	Sykenopeuden valvonta	9			
	Tietoisuustila	9			
5	Nappikuulokkeiden palautus tehdasasetuksiin	9			
6	Tekniset tiedot	10			
7	Ilmoitus	11			
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	11			
	Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen	11			
	EMF-vaatimustenmukaisuus	12			
	Ympäristötiedot	12			
	Vaatimustenmukaisuusilmoitus	12			

# 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

## Kuulonsuojaus



### Vaara

- Ehkäise kuulovaurioita rajoittamalla aikaa, jona käytät kuulokkeita suurella äänenvoimakkuudella, ja säädä äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuunteluaika.

Varmista, että noudatat seuraavia ohjeita nappikuulokkeita käyttäessäsi.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja kerrallaan.
- Varo, ettet nosta jatkuvasti äänenvoimakkuutta kuulosi mukautuessa.
- Älä nosta äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule ympäristöäsi.
- Ole varovainen tai keskeytä käyttö vaarallisissa tilanteissa.
- Liiallinen äänenpaine kuulokkeista korviin voi aiheuttaa kuulonalenemaa.
- Molemmat korvat peittävien kuulokkeiden käyttö ajaessa ei ole suositeltavaa ja voi olla laitonta joillain alueilla.
- Oman turvallisuutesi vuoksi kannattaa välttää musiikin tai puheluiden aiheuttamia häiriöitä liikenteessä ja muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

## Yleistietoja

Vältä väkijoukkoilta ja toimintahäiriöiltä:



### Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle kuumuudelle.
- Älä pudota kuulokkeita.
- Kuulokkeita ei tule altistaa pisaroille tai roiskeille.
- Älä päästä kuulokkeita uppoamaan veteen.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Jos kuulokkeet edellyttävät puhdistamista, käytä pehmeää liinaa, joka on tarvittaessa kostutettu mahdollisimman vähäisellä määrällä vettä tai mietoä saippuavettä.
- Integroitua akkua ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, avotulelle tai muulle vastaavalle.
- Akun vaihtaminen väärän tyyppiseen voi kumota suojauksen.
- Akun hävittäminen tuleksa tai kuumassa uunissa tai mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.
- Akun jättäminen erittäin kuumaan ympäristöön voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulenaran nesteen tai kaasun vuotamisen.
- Akun altistuminen erittäin matalalle ilmanpaineelle voi aiheuttaa räjähdyksen tai palonaran nesteen tai kaasun vuotamisen.
- Älä koskaan käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvoa tai polkupyörää tai juostessasi tai kävellessäsi liikennöidyllä alueella. Se on vaarallista ja monissa paikoissa laitonta.

Käyttö- ja varastointilämpötila ja ilmankosteus

- Käyttölämpötila: 0 – 40 °C
- Varastointilämpötila: -10 – 45 °C
- Ilmankosteus käytön aikana: 8–90 % suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä)
- Ilmankosteus säilytyksen aikana: 5–90 % suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä)
- Suurin käyttökorkeus: 3000 m
- Akun kesto voi lyhentyä korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.


## 2 Langattomat Bluetooth-nappikuulokkeet

Onnittelut ostostasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Jotta saisit täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa [www.philips.com/c-m/tuotetuki](http://www.philips.com/c-m/tuotetuki).

Näiden Philipsin langattomien kuulokkeiden avulla voit:

- soittaa kätevästi langattomia hands-free-puheluita
- nauttia musiikista ja hallita sitä langattomasti
- vaihtaa puhelusta musiikin kuunteluun ja päinvastoin

### Pakkauksen sisältö

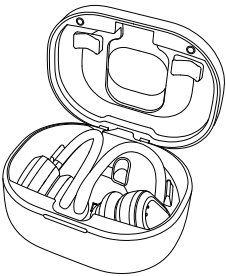

Täysin langattomat Philips-nappikuulokkeet Philips TAA7306




Vaihdettavat kumitulpat, 3 paria



Siivekkeet, 3 paria



Korvakiinnike, 3 paria

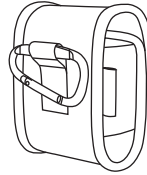

Kantolaukku



USB-latauskaapeli (vain lataamiseen)



Pika-aloitusopas



Kansainvälinen takuu




Turvallisuuslehtinen

### Muut laitteet

Matkapuhelin tai laite (esim. kannettava tietokone, kämmentietokone, Bluetooth-adapterit, MP3-soittimet jne.), joka tukee Bluetoothia ja on yhteensopiva kuulokkeiden kanssa (katso ”Tekniset tiedot” sivulla 10).

# Yleiskatsaus langattomiin Bluetooth-nappi- kuulokkeisiin

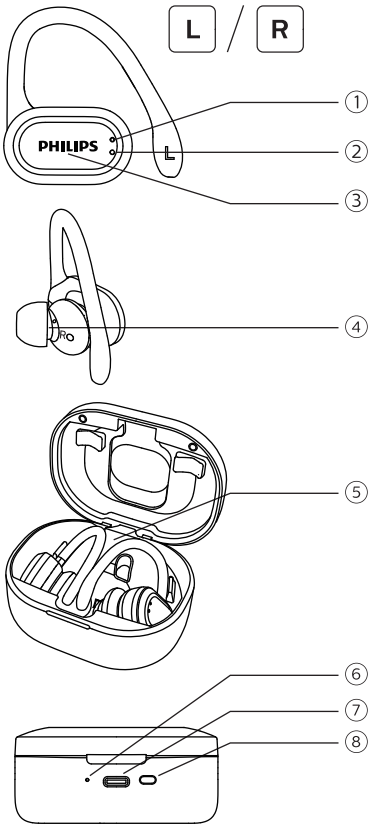

- ① Mikrofoni
- ② Merkkivalo (nappikuuloke)
- ③ Kosketuspaneeli
- ④ Sydämen sykenopeuden valvonta-anturi (HRM) (vain oikea puoli)
- ⑤ Toiminnan merkkivalo (latauskotelo)
- ⑥ Merkkivalo (latauskotelo)
- ⑦ USB-C-latausportti
- ⑧ Nollauspainike

# 3 Käytön aloittaminen

## Lataa akku


### Huomautus

- Aseta nappikuulokkeet ennen niiden ensimmäistä käyttökertaa latauskoteloon ja lataa akkua 3 tuntia varmistaaksesi akun parhaan mahdollisen kapasiteetin ja käyttöiän.
- Käytä ainoastaan alkuperäistä USB-latauskaapelia välttääksesi mahdolliset vahingot.
- Lopeta puhelu ennen nappikuulokkeiden lataamista, sillä kuulokkeiden kytkeminen lataukseen sammuttaa ne.

## Latauskotelo

Kytke USB-kaapelin toinen pää latauskoteloon ja toinen pää virtalähteeseen.

- ↳ Latauskotelon akku alkaa latautua.
- Latauskotelon USB-portin vieressä oleva sininen merkkivalo vahvistaa, että lataus on käynnissä.
- Kun latauskotelon akku on ladattu täyteen, sininen valo syyttyy.

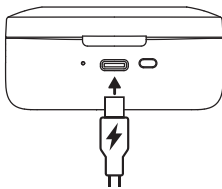

### Vinkki


- Latauskotelo palvelee nappikuulokkeiden kannettavana latausasemana. Kun latauskotelon varaus on täysi, sillä voi ladata nappikuulokkeet täyteen 3 kertaa.

## Nappikuulokkeet

Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon.

- ↳ Nappikuulokkeiden akku alkaa latautua.

- Nappikuulokkeiden valkoinen merkkivalo vahvistaa, että lataus on käynnissä.
- Kun kuulokkeen akku on ladattu täyteen, valkoinen valo sammuu.

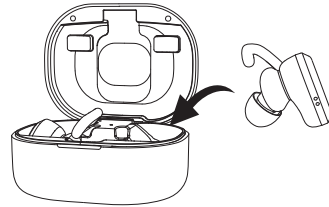


### Vinkki

- Täysi latausykli kestää yleensä 2 tuntia (joko nappikuulokkeilla tai latauskotelolla).

## Muodosta nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta laitepari ensimmäisellä käyttökerralla

- 1 Autom. virrankytkentä: Avaa latauskotelo ja irrota nappikuulokkeet latauksesta. Sininen merkkivalo vilkkuu ja kuuluu äänivahvistus "Power on" ("Virta kytketty").
- 2 Manuaalinen virrankytkentä: Paina molemman kuulokkeen monitoimipainiketta noin 2 sekuntia.

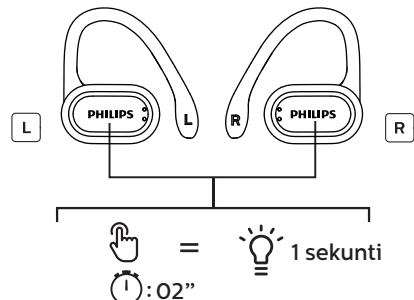

- ↳ Molempien nappikuulokkeiden merkkivalo vilkkuu sinisenä 3 kertaa ja sen jälkeen valkoisena.
- ↳ Molempiin nappikuulokkeisiin on nyt kytketty virta, ja ne ovat yhteydessä keskenään.

- ↳ Nappikuulokkeet ovat nyt laiteparin muodostamisen tilassa ja valmiit muodostamaan parin Bluetooth-laitteen (esim. matkapuhelimen) kanssa.

- 3 Ota Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto käyttöön.
- 4 Muodosta laitepari nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteestasi. Katso lisätietoja Bluetooth-laitteesi käyttöoppaasta.

### Huomautus

- Jos nappikuulokkeet eivät virran kytkemisen jälkeen löydä aiemmin yhdistettyä Bluetooth-laitetta, ne siirtyvät automaattisesti parinmuodostustilaan.

Seuraava esimerkki kuvaa, kuinka nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta muodostetaan laitepari.



- 1 Ota Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto käyttöön ja valitse Philips TAA7306.
- 2 Syötä kuulokkeiden salasana ”0000” (neljä nollaa), jos sitä pyydetään. Bluetooth-laitteissa, jotka käyttävät Bluetooth 3.0- tai uudempaa tekniikkaa, salasanaa ei tarvitse syöttää.



Philips TAA7306

## UV-sterilointitoiminto

Laita nappikuulokkeet latauskoteloon ja sulje kansi, jolloin UV-sterilointi-LED syttyy 1 minuutiksi.

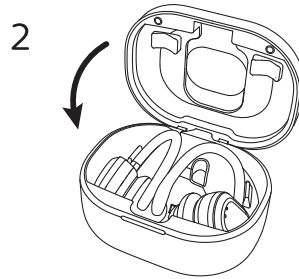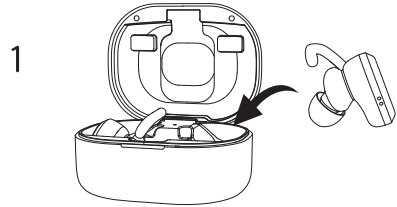

## Laiteparin muodostaminen nappikuulokkeista ja toisesta Bluetooth-laitteesta

Jos sinulla on toinen Bluetooth-laite, jonka kanssa haluat muodostaa nappikuulokkeille laiteparin, varmista, että mahdollisten aiemmin yhdistettyjen laitteiden Bluetooth-toiminto on poissa käytöstä. Noudata sen jälkeen ohjetta ”Muodosta nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta laitepari ensimmäisellä käyttökerralla”.

### Huomautus

- Nappikuulokkeet varastoivat muistiinsa 1 laitteen. Jos yrität muodostaa laiteparin yli 2 laitteen kanssa, varhaisimmin kytketty laite korvataan uusimmalla.

# 4 Kuulokkeiden käyttäminen

## Yhdistä nappikuulokkeet Bluetooth-laitteeseen

- 1 Ota Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto käyttöön.
- 2 Avaa latauskotelon yläkansi.
  - ↳ Sininen merkkivalo vilkkuu.
  - ↳ Nappikuulokkeet etsivät viimeksi yhdistettyä Bluetooth-laitetta ja muodostavat siihen yhteyden automaattisesti. Jos viimeksi yhdistetty laite ei ole käytettävissä, kuulokkeet etsivät ja muodostavat yhteyden uudelleen toiseksi viimeisimmin yhdistettyyn laitteeseen.



### Vinkki

- Nappikuulokkeet eivät voi olla yhteydessä useampaan kuin 1 laitteeseen kerrallaan. Jos olet muodostanut nappikuulokkeille laiteparin kahden Bluetooth-laitteen kanssa, ota vain sen laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Jos otat Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminnon käyttöön vasta kun olet kytkenyt nappikuulokkeisiin virran, joudut menemään laitteen Bluetooth-valikkoon ja yhdistämään nappikuulokkeet laitteeseen manuaalisesti.



### Huomautus

- Jos nappikuulokkeet eivät onnistu muodostamaan yhteyttä mihinkään Bluetooth-laitteeseen 5 minuutin kuluessa, niistä katkeaa virta automaattisesti akun säästämiseksi.
- Joidenkin Bluetooth-laitteiden kohdalla yhteys ei välttämättä muodostu automaattisesti. Siinä tapauksessa joudut menemään laitteesi Bluetooth-valikkoon ja yhdistämään nappikuulokkeet Bluetooth-laitteeseen manuaalisesti.

## Virta päälle/pois

Tehtävä	Toiminto
Kytke nappikuulokkeisiin virta.	Nappikuulokkeen ottaminen latauskotelosta kytkee virran
Katkaise kuulokkeiden virta.	Nappikuulokkeen palauttaminen latauskoteloon sammuttaa virran

## Hallitse puheluja ja musiikkia

### Musiikin hallinta

Tehtävä	Kosketuspaneeli	Toiminto
Toista tai keskeytä musiikki	Oikea nappikuuloke	Yksi napautus
Seuraava kappale	Oikea nappikuuloke	Kaksoisnapautukset
Edellinen kappale	Oikea nappikuuloke	Kolmoisnapautukset
Säädä äänenvoimakkuutta +/-		Matkapuhelinohjauksella

### Puhelun hallinta

Tehtävä	Kosketuspaneeli	Toiminto
Vastaa / vaihda soittajaa puhelun aikana	Oikea/vasen nappikuuloke	Yksi napautus
Sulje/hylkää puhelu	Oikea/vasen nappikuuloke	Pidä painettuna 2 s




Tehtävä	Kosketuspaneeli	Toiminto
Kolmen osapuolen puhelu Aseta nykyinen puhelu pitoon ja hyväksy saapuva puhelu	Oikea/vasen nappikuu-loke	Yksi napautus
Kolmen osapuolen puhelu Aseta tämän hetkinen puhelu pitoon ja hylkää saapuva puhelu.	Oikea/vasen nappikuu-loke	Pidä painettuna 2 s
Kolmen osapuolen puhelu Peruuta nykyinen puhelu ja hyväksy saapuva puhelu	Oikea/vasen nappikuu-loke	Kaksoisnapautukset
Kolmen osapuolen puhelu Aseta nykyinen puhelu pitoon ja kytke ennen puhelua	Oikea/vasen nappikuu-loke	Kolmoisnapautukset

## Ääniohjaus

Tehtävä	Kosketuspaneeli	Toiminto
Google/Siri-kytkin	Vasen nappikuu-loke	Pidä painettuna 2 s ja vapauta
Googlen/Sirin peruuttaminen	Vasen nappikuu-loke	Yksi napautus

## Akun merkkivalo Bluetooth-laitteessa

Se näyttää akun merkkivalon Bluetooth-laitteessa, kun laite on yhdistetty nappikuu-lokkeisiin.

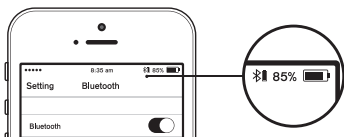

## Merkkivalon tila





Nappikuu-lokkeiden tila	Merkkivalo
Nappikuu-lokkeet ovat yhteydessä Bluetooth-laitteeseen.	Sininen merkkivalo vilkkuu 5 sekunnin välein.
Nappikuu-lokkeisiin on kytketty virta.	Valkoinen merkkivalo vilkkuu 3 kertaa.
Nappikuu-lokkeet ovat laiteparin muodostamisen tilassa.	Sininen merkkivalo vilkkuu.
Nappikuu-lokkeisiin on kytketty virta, mutta ne eivät ole yhteydessä Bluetooth-laitteeseen.	Sininen merkkivalo vilkkuu. Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, nappikuu-lokkeista katkeaa virta automaattisesti 15 minuutin kuluessa.

Akun varaus on vähissä (nappikuu-lokkeet).	Kuulet äänivaroituksen "Battery low" ("Akku vähissä") nappikuu-lokkeista.
Akun varaus on vähissä (latauskotelo).	Latauskotelon sininen merkkivalo vilkkuu 1 sekunnin välein.
Akku on ladattu täyteen (nappikuu-lokkeet).	Nappikuu-lokkeiden valkoinen merkkivalo on sammuksissa.
Akku on ladattu täyteen (latauskotelo).	Latauskotelon valkoinen merkkivalo on sammuksissa.

## Sykenopeuden valvonta

Tehtävä	Kosketuspa-neeli	Toiminto
Sykenopeu-den valvonta päälle/pois	Vasen nappikuuloke	Kaksois-napautukset
Lähetä sykenopeus	Vasen nappikuuloke	Yksi napautus

### Philips Headphones -sovellus

	Tämän hetkinen sykenopeus
	Korkein sykenopeus
	Matalin sykenopeus
	Keskimääräinen sykenopeus


### Huomaus

- Sykemonitoritoiminto tukee Philips Headphones -sovellusta

## Tietoisuustila

Tehtävä	Kosketuspa-	Toiminto
Pikatietoisuus	Oikea nappikuuloke	Kosketa ja pidä painettuna
Tietoisuustila päälle/pois	Oikea nappikuuloke	Kaksoisna-pautukset

## 5 Nappikuulok-keiden palau-tus tehdasase-tuksiin

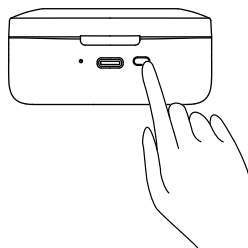

Tehtävä	Painike	Toiminto
Siirry parinmuodostustilaan	Nollauspainike	Kosketa ja pidä painettuna 3 s
Suorita tehdasasetusten palautus ja siirry parinmuodostustilaan	Nollauspainike	Kaksoisnapautukset
Suorita TWS-parinmuodostus ja siirry parinmuodostustilaan	Nollauspainike	Kolmoisnapautukset

# 6 Tekniset tiedot

## Nappikuulokkeet

- Musiikin kuunteluaika: 6 tuntia (18 tuntia lisää latauskotelon kanssa)
- Puheaika: 6 tuntia (18 tuntia lisää latauskotelon kanssa)
- Valmiusaika: 200 tuntia
- Latausaika: 2 tuntia
- Ladattava litiumioniakku: 105 mAH kummassakin kuulokkeessa
- Bluetooth-versio: 5.0
- Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
  - HFP (hands-free-profiili – HFP)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution -profiili)
  - AVRCP (Audio Video Remote Control -profiili)
- Tuettu äänikoodekki: SBC, AAC
- Taajuusalue: 2,402-2,480 GHz
- Lähettimen teho: < 10 dBm
- Käyttöetäisyys: enintään 10 metriä

## Latauskotelo

- Latausaika: 2 tuntia
- Ladattava litiumioniakku: 450 mAh



### Huomautus

- Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

# 7 Ilmoitus

## Vaatimustenmukaisuusvaakuutus

MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja joita voidaan käyttää uudelleen.



Tämä tuotteessa oleva symboli tarkoittaa, että tuote noudattaa direktiiviä 2012/19/EU.




Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää direktiivin 2013/56/EU mukaisen kiinteän ladattavan akun, jota ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme vahvasti, että viet tuotteesi viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltoon, jossa ammattilainen voi irrottaa ladattavan akun. Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja ladattavia akkuja koskevasta erilliskeräysjärjestelmästä. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja ladattavia akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Asianmukainen vanhojen tuotteiden ja ladattavien akkujen hävittäminen auttaa ehkäisemään haittavaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.


## Kiinteän akun irrottaminen

Jos maassasi ei ole keräys-/kierrätysjärjestelmää elektroniikkatuotteille, voit suojella ympäristöä irrottamalla ja kierrättämällä akun ennen kuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista, että nappikuulokkeet on kytketty irti latauskotelosta ennen akun irrottamista.

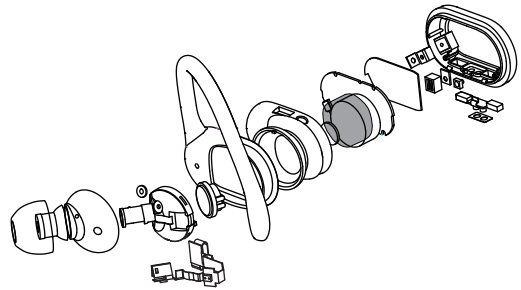

- Varmista, että latauskotelo on kytketty irti USB-latauskaapelista ennen akun irrottamista.

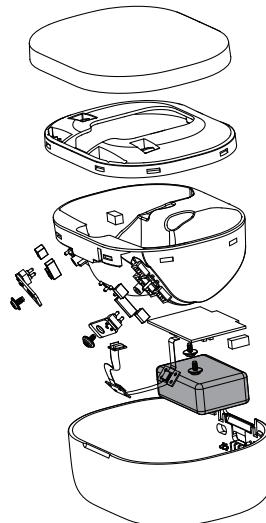

---

## EMF-vaatimusten mukaisuus

Tämä tuote noudattaa kaikkia sovellettavia sähkömagneettisille kentille altistumista koskevia standardeja ja määräyksiä (EMF).

---

## Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään pakkausmateriaaleista helpon lajitella kolmeen materiaaliin: kartonki (laatikko), vaahтомуovi (puskuri) ja polyeteeni (pussit, suojavaahtoarkit).

Järjestelmäsi koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos purkamisen suorittaa asiantunteva yritys. Noudata pakkausmateriaalien, loppuun käytettyjen akkujen ja vanhan laitteen hävittämistä koskevia paikallisia määräyksiä.

---

## Vaatimusten mukaisuusilmoitus

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Näiden kahden ehdon tulee toteutua käytössä:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.
2. Tämän laitteen on kestettävä sen mahdollisesti vastaanottamat häiriöt, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt.

### FCC-säännöt

Tämä laite on testattu, ja sen on todettu noudattavan B-luokan digitaalilaitteen rajoituksia FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuintiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa ja siten aiheuttaa haitallisia radiohäiriöitä, ellei sitä asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaisesti.

Ei kuitenkaan voida taata, etteikö häiriöitä ilmenisi tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanotolle, mikä voidaan tarkistaa kytkemällä laite pois päältä ja taas päälle, käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt joillain seuraavista toimenpiteistä:

- Kohdista tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä..
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiirien pistorasioihin.
- Pyydä tarvittaessa apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio-/TV-tekniikolta.

### FCC:n säteilylle altistumista koskeva lausunto:

Tämä laite noudattaa

FCC-säteilyaltistusrajoja, jotka on esitetty kontrolloimattomalle ympäristölle.

Tätä lähettintä ei saa sijoittaa samaan tilaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

**Huomio:** käyttäjää varoitetaan, että muutokset tai mukautukset, joita yhteensopivuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitetta.

### Kanada:

Tämä laite sisältää lisenssivapaan lähettimen/vastaanottimen (tai useamman), joka noudattaa Innovation, Science and Economic Development Canadan lisenssivapaista RSS-standardeja. Näiden kahden ehdon tulee toteutua käytössä: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriötä. (2) Tämän laitteen on kestettävä mahdolliset häiriöt, mukaan lukien sen ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt.

**IC (Industry Canada)**

**-säteilyaltistuslauseke:**

Tämä laite noudattaa Kanadan säteilyaltistusrajoja, jotka on esitetty kontrolloimattomille ympäristöille. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan tilaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

## 8 Tavaramerkit

---

### Bluetooth

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää niitä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

---

### Siri

Siri on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

---

### Google

Google ja Google-Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

# 9 Usein kysytyt kysymykset

## **Bluetooth-nappikuulokkeisiin ei kytkeydy virtaa.**

Akun varaus on vähissä. Lataa nappikuulokkeiden akku.

## **En saa muodostettua laiteparia Bluetooth-nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta.**

Bluetooth on poissa käytöstä. Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön Bluetooth-laitteessasi ja kytke Bluetooth-laitteeseen virta ennen virran kytkemistä nappikuulokkeisiin.

## **Laiteparin muodostaminen ei onnistu.**

- Aseta molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon.
- Varmista, että olet poistanut Bluetooth-toiminnon käytöstä mahdollisista aiemmin yhdistetyistä Bluetooth-laitteista.
- Poista ”Philips TAA7306” Bluetooth-laitteesi Bluetooth-laiteluettelosta.
- Muodosta nappikuulokkeille laitepari (katso ohje ”Muodosta nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta laitepari ensimmäisellä käyttökerralla” sivulla 5).

## **Kuinka laitepari nollataan?**

Ota molemmat nappikuulokkeet latauskotelosta. Paina kahdesti molempien nappikuulokkeiden monitoimipainiketta, kunnes merkkivalo muuttuu valkoiseksi, odota noin 10 sekuntia. Kuulet äänivahvistuksen ”Connected” (”Yhdistetty”), ”Left Channel” (”Vasen kanava”), ”Right Channel” (”Oikea kanava”), kun laiteparin muodostus onnistuu.

## **Bluetooth-laite ei löydä nappikuulokkeita.**

- Kuulokkeet saattavat olla yhdistettynä laitteeseen, johon on muodostettu laitepari aiemmin. Katkaise yhdistetystä laitteesta virta tai siirrä se kantaman ulkopuolelle.
- Laittepari on saatettu nollata tai kuulokkeille on muodostettu laitepari aiemmin toisen laitteen kanssa. Muodosta kuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta uudelleen laitepari käyttöoppaassa kuvatun mukaisesti. (katso kohta ”Muodosta nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta laitepari ensimmäisellä käyttökerralla” sivulla 5).

## **Bluetooth-nappikuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-stereoääntä tukevaan matkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu vain matkapuhelimen kaiuttimesta.**

Katso lisätietoja matkapuhelimesi käyttöoppaasta. Valitse musiikin kuuntelu nappikuulokkeiden kautta.

## **Äänenlaatu on heikko ja seassa kuuluu rätinää.**

- Bluetooth-laite on kantaman ulkopuolella. Tuo nappikuulokkeet ja Bluetooth-laite lähemmäksi toisiaan tai siirrä niiden väliset esteet sivuun.
- Lataa nappikuulokkeiden akku.

## **Äänenlaatu on heikko, kun suoratoisto matkapuhelimesta on hyvin hidasta, tai äänen suoratoisto ei toimi ollenkaan.**

Varmista, että matkapuhelimesi tukee paitsi (mono-)HSP:tä/HFP:tä myös A2DP:tä ja että se on BT4.0x (tai suurempi) -yhteensopiva (katso ”Tekniset tiedot” sivulla 10).

### **Kuulen musiikin, mutta en voi hallita sitä Bluetooth-laitteellani (esim. toistaa / keskeyttää / siirtyä eteen-/taaksepäin).**

Varmista, että Bluetooth-äänilähde tukee AVRCP:tä (katso ”Tekniset tiedot” sivulla 10).

### **Nappikuulokkeiden äänenvoimakkuus on liian matala.**

Jotkin Bluetooth-laitteet eivät voi yhdistää äänenvoimakkuuden tasoa nappikuulokkeiden kanssa äänenvoimakkuuden synkronoinnin kautta. Tässä tapauksessa sinun on säädettävä äänenvoimakkuutta itsenäisesti Bluetooth-laitteellasi saadaksesi äänenvoimakkuuden haluamallesi tasolle.

### **En saa yhdistettyä nappikuulokkeita toiseen laitteeseen, mitä teen?**

- varmista, että aiemmin yhdistetyn laitteen Bluetooth-toiminto on poistettu käytöstä.
- Toista laiteparin muodostustoimenpiteet toiselle laitteelle (katso ohje ”Muodosta nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta laitepari ensimmäisellä käyttökerralla” sivulla 5).

### **Kuulen äänen vain toisesta nappikuulokkeesta.**

- Jos puhut puhelua, on normaalia, että ääni kuuluu oikeasta ja vasemmasta nappikuulokkeesta.
- Jos kuuntelet musiikkia ja ääni kuuluu vain toisesta nappikuulokkeesta:
  - Toisen nappikuulokkeen akku saattaa olla tyhjä. Lataa molempien nappikuulokkeiden akku täyteen optimaalista suorituskykyä varten.

- Oikean ja vasemman nappikuulokkeen keskinäinen yhteys on katkennut. Katkaise ensin virta molemmista kuulokkeista. Aseta sen jälkeen molemmat kuulokkeet takaisin latauskoteloon 5 sekunniksi ja ota ne ulos. Tämän myötä kuulokkeisiin kytkeytyy virta, ja ne muodostavat keskinäisen yhteyden. Yhdistä kuulokkeet uudelleen Bluetooth-laitteeseen.
- Nappikuulokkeet ovat yhdistettynä useampaan kuin yhteen Bluetooth-laitteeseen. Poista Bluetooth-toiminto käytöstä kaikista yhdistetyistä laitteista. Katkaise molemmista kuulokkeista virta. Aseta molemmat kuulokkeet takaisin latauskoteloon 5 sekunniksi ja ota ne ulos. Yhdistä kuulokkeet uudelleen Bluetooth-laitteeseen. Huomaa, että kuulokkeet on suunniteltu yhdistettäväksi vain yhteen Bluetooth-laitteeseen kerrallaan. Kun yhdistät kuulokkeet uudelleen Bluetooth-laitteeseen, varmista, että mahdollisten muiden kuulokkeisiin aiemmin yhdistettyjen laitteiden Bluetooth-toiminto on poissa käytöstä.

- Jos edellä ehdotetut ratkaisut eivät auta, palauta nappikuulokkeet tehdasasetuksiin (katso ohje ”Nappikuulokkeiden palautus tehdasasetuksiin” sivulla 9).

Lisätukea on saatavilla osoitteessa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).





Philips ja Philips-kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä. Tämän tuotteen valmistaja on MMD Hong Kong Holding Limited tai jokin sen tytäryhtiö, joiden vastuulla sitä myydään, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuunantaja.

UM\_TAA7306\_00\_FI\_v1.0

