



Οδηγός γρήγορης έναρξης


SE888

PHILIPS

Τι περιέχεται στη συσκευασία



Συσκευή
χειρός*

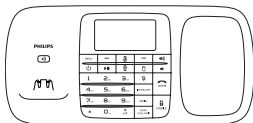


Σταθμός βάσης



Βάση φόρτισης*




Τροφοδοτικό*



Καλώδιο τηλεφώνου**



CD ROM



Οδηγός γρήγορης
έναρξης
Εγγύηση

Σημείωση


- * Σε σέτ πολλών συσκευών, υπάρχουν επιπλέον συσκευές χειρός, βάσεις φόρτισης και τροφοδοτικά.
- ** Σε ορισμένες χώρες πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα γραμμής με το καλώδιο τηλεφώνου και στη συνέχεια να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου.

Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες και το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

1 Έναρξη


Συνδέστε το φορτιστή με το σταθμό βάσης.

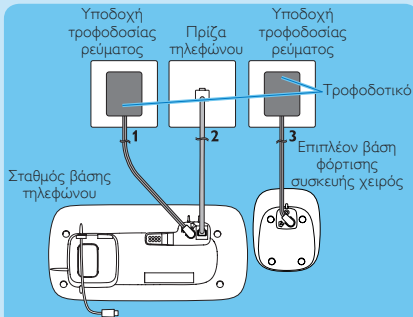

- 1 Συνδέστε κάθε άκρο του τροφοδοτικού:
 - στην υποδοχή εισόδου συνεχούς ρεύματος που βρίσκεται στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης,
 - στην πρίζα.
- 2 Συνδέστε κάθε άκρο του καλωδίου τηλεφώνου:
 - στην υποδοχή τηλεφώνου που βρίσκεται στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης,
 - στην υποδοχή τηλεφώνου στον τοίχο.
- 3 Για την έκδοση πολλαπλών συσκευών, συνδέστε κάθε άκρο του τροφοδοτικού:
 - στην υποδοχή εισόδου συνεχούς ρεύματος που βρίσκεται στο κάτω μέρος της επιπλέον βάσης φόρτισης συσκευής χειρός,
 - στην πρίζα.


Σημείωση Φορτίστε τις μπαταρίες 8 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

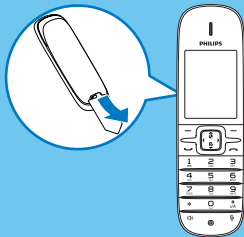

- 1 Η συσκευή χειρός έχει ήδη τοποθετημένες μπαταρίες. Τραβήξτε την ταινία της μπαταρίας από τη θύρα μπαταρίας πριν τη φόρτιση.
- 2 Όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά, θα δείτε ένα μήνυμα καλωσορίσματος (ανάλογα με τη χώρα).
- 3 Επιλέξτε τη χώρα σας και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.
 - Εάν η ώρα είναι σε μορφή 12 ωρών, πατήστε το κουμπί * για να επιλέξετε **[ΠΜ]** ή **[ΜΜ]**.

Φόρτιση του τηλεφώνου

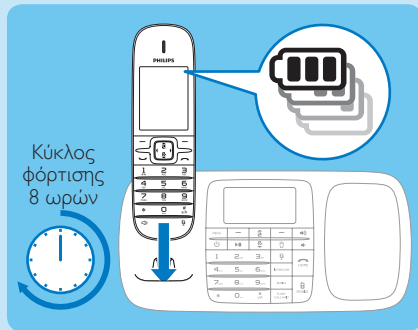

Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης για να τη φορτίσετε. Όταν η συσκευή χειρός είναι τοποθετείται σωστά στο σταθμό βάσης, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος.

↳ Η συσκευή χειρός φορτίζεται.

Σημείωση Φορτίστε τις μπαταρίες 8 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας




Όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός σταθμού βάσης/ βάσης φόρτισης, οι γραμμές υποδεικνύουν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας (πλήρης, μέτρια και χαμηλή). Όταν η συσκευή χειρός βρίσκεται πάνω στο σταθμό βάσης/βάση φόρτισης, οι γραμμές αναβοσβήνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση.



Αναβοσβήνει το εικονίδιο άδειας μπαταρίας και ακούγεται προειδοποιητικός ήχος. Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό και απαιτείται επαναφόρτιση.

Φορτίστε το κινητό σας τηλέφωνο

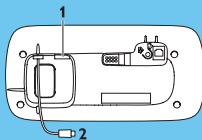

Σταθμός
βάσης
τηλεφώνου

- 1** Για χρήστες iPhone, συνδέστε το βύσμα του καλωδίου φόρτισης USB (δεν παρέχεται) στην υποδοχή USB στο κάτω μέρος του SE888.
- 2** Για κινητά τηλέφωνα με καλώδιο φόρτισης micro USB, συνδέστε το βύσμα του καλωδίου micro USB στην υποδοχή micro USB του κινητού σας τηλεφώνου.

2 Bluetooth

Σύζευξη του SE888 με τα κινητά σας τηλέφωνα

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth των κινητών τηλεφώνων είναι ενεργοποιημένη, καθώς και ότι βρίσκεται σε κατάσταση αναζήτησης. Στη συνέχεια, μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με τον εξής τρόπο:

- 1 Στο σταθμό βάσης, πατήστε **MENU**.
- 2 Επιλέξτε **[Bluetooth]** > **[Εύρεση]**.
- 3 Τοποθετήστε το κινητό τηλέφωνο κοντά στο σταθμό βάσης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Στο κινητό τηλέφωνο, επιλέξτε **SE888** και συνδεθείτε.
- 5 Αν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε τον κωδικό PIN (0000) στο κινητό τηλέφωνο.
↳ Όταν γίνεται σύζευξη του SE888 με κινητό τηλέφωνο, εμφανίζονται τα εικονίδια **✱12** ή **✱12** στην οθόνη της συσκευής και του σταθμού βάσης.

Σημείωση

- Αν η μνήμη της συσκευής Bluetooth είναι πλήρης, διαγράψτε ορισμένα ονόματα κινητών τηλεφώνων προτού ξεκινήσει η σύζευξη.
- Αν το όνομα του SE888 υπάρχει στο κινητό σας τηλέφωνο, πρέπει να το διαγράψετε. Τότε, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ξανά τη σύζευξη.

Συμβουλή

Για να πραγματοποιήσετε σύζευξη με Η/Υ και να κάνετε λήψη τηλεφωνικού καταλόγου από Η/Υ, εγκαταστήστε το λογισμικό για υπολογιστή **'ThinkLink'** που υπάρχει στο CD ROM ή στη διεύθυνση <http://www.philips.com/support>

3 Απολαύστε

Κλήση

Ταχεία κλήση από σταθερό τηλέφωνο

Πατήστε  /  στη συσκευή ή  στο σταθμό βάσης και πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.

Πληκτρολόγηση αριθμού και κλήση

- 1 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου στη συσκευή ή στο σταθμό βάσης.
- 2 Πατήστε  για να επιλέξετε τη γραμμή σταθερού τηλεφώνου ή Bluetooth (//) από την οποία επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια εξερχόμενη κλήση.
- 3 Τότε μπορείτε:
 - να πατήσετε  /  στη συσκευή ή
 - να πατήσετε  ή  στο σταθμό βάσης και να επιλέξετε το σταθερό ή κινητό τηλέφωνο από το οποίο θα πραγματοποιήσετε την κλήση.

Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι στις Ρυθμίσεις γραμμής έχετε επιλέξει **[Οικία]** για τη γραμμή σταθερού τηλεφώνου ή **[Κινητό 1]/[Κινητό 2]** για τη γραμμή Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις γραμμής στο κεφάλαιο Ρυθμίσεις τηλεφώνου του εγχειριδίου χρήσης.

Συμβουλή Αν επιλέξετε **[Αυτόματα]** στη συσκευή, η συσκευή προεπιλέγει την ανενεργή γραμμή για τις εξερχόμενες κλήσεις, δίνοντας προτεραιότητα στην επιλογή **[Οικία]** και μετά στις επιλογές **[Κινητό 1]** και **[Κινητό 2]**. Αν επιλέξετε **[Μη αυτόματα]**, επιλέξτε το εικονίδιο μιας από αυτές τις τρεις επιλογές.

Απάντηση σε κλήση

- Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση στη γραμμή σταθερού τηλεφώνου, πατήστε  /  στη συσκευή ή  στο σταθμό βάσης.
- Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση στη γραμμή Bluetooth, πατήστε  /  στη συσκευή ή  στο σταθμό βάσης.
- Όταν υπάρχουν εισερχόμενες κλήσεις στη γραμμή σταθερού τηλεφώνου και στη γραμμή Bluetooth ταυτόχρονα, πατήστε  /  στη συσκευή/στο σταθμό βάσης για να επιλέξετε κλήση και στη συνέχεια
 - στη συσκευή, πατήστε  /  ή
 - στο σταθμό βάσης, πατήστε  ή  για να επιλέξετε μία από τις κλήσεις.

Τερματισμός κλήσης

- Πατήστε  στη συσκευή ή  στο σταθμό βάσης.
- Τοποθετήστε τη συσκευή στο σταθμό βάσης.

Προσαρμογή της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε  /  στη συσκευή ή  /  στο σταθμό βάσης για να αλλάξετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.


Προσθήκη επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε  στη συσκευή ή το σταθμό βάσης.
- 2 Πατήστε **[Επιλ.]** > **[Προσθήκη νέου]** και μετά πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
- 4 Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **[Αποθήκ]** για επιβεβαίωση.

Εγγραφή μηνύματος

- 1 Πατήστε **[Μενού]**
- 2 Επιλέξτε  **[Μήνυμα]** και μετά πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Απαντ. & ηχογ.]** ή **[Μόνο απάντηση]** και μετά πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε το **[Ηχογράφιση νέο]** και, στη συνέχεια, πατήστε το **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 5 Ξεκινήστε την ηχογράφιση του μηνύματος, κοντά στο μικρόφωνο, μετά το χαρακτηριστικό ήχο.
- 6 Πατήστε **[OK]** για να σταματήσει η ηχογράφιση.
↳ Μπορείτε να ακούσετε το ηχογραφημένο μήνυμα από τη συσκευή χειρός.

Ακρόαση των ηχογραφημένων μηνυμάτων στον τηλεφωνητή

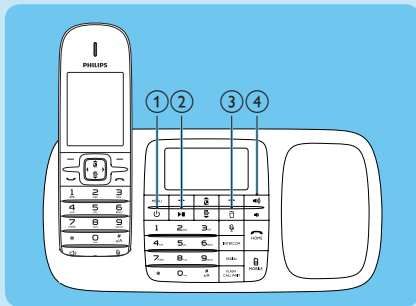

- ① Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τηλεφωνητή: Πατήστε .
- ② Έναρξη/λήξη ακρόασης ηχογραφημένων μηνυμάτων: Πατήστε .
- ③ Προσαρμογή της έντασης ήχου: Πατήστε  / .
- ④ Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος: Πατήστε .

Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 'Τηλεφωνητής' στο εγχειρίδιο χρήσης.

Καλώς ήρθατε στη Philips

Δηλώστε το προϊόν στη διεύθυνση www.philips.com/welcome

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εγχειρίδιο χρήσης

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνόδευε το νέο σας τηλέφωνο.

Λεκτρονική βοήθεια

www.philips.com/support



Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του παρόντος χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



CE 0168

QSG_SE888_EL_V1.3
WK11285