

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

InSightHD M115E

InSightHD M115G

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité bezpečnostné pokyny	3
	Bezpečnosť	3
	Súlady so smernicami	4
	Starostlivosť o životné prostredie	4
	Upozornenie	5
	Písomná ponuka	5

2	Váš nový monitor	7
	Prehľad	7
	Upevnenie na statív	8

3	Nastavenie	9
	Inštalácia monitora	9
	Správa monitorov	11
	Pridanie monitora	11
	Zdieľanie monitora	12
	Odstránenie monitora	13
	Prenomenovanie monitora	14
	Prejdite na iný účet	14
	Odhlásenie z aktuálneho účtu	14
	Nulovanie	15

4	Používanie	17
	Skontrolujte sieťové pripojenie	17

Sledovanie živého videa	18
Použite aplikáciu InSightHD	18
Používanie internetového prehliadača	21
Nastavenie upozornení	21
Prezeranie upozornení	22
5 Kontrola aktualizácií	24
Skontrolujte aktualizácie firmvéru monitora	24
Aktualizácia monitora online	24
Kontrola aktualizácií aplikácie	25
6 Technické údaje	26
7 Záruka	28

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Bezpečnosť

Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.

Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode na používanie.

Produkt nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.

Neumiestňujte na produkt žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).

Pri používaní výrobku môže dôjsť k prerušeniu pripojenia Wi-Fi pôsobením elektromagnetického alebo iného druhu rušenia. V takom prípade sa pripojenie Wi-Fi obnoví v priebehu troch minút po odstránení rušenia a systém obnoví normálnu prevádzku.


Úpravou výrobku môže dôjsť k vzniku nebezpečného žiarenia EMC alebo inému spôsobu nebezpečnej prevádzky.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto výrobku.
- Tento výrobok nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Tento výrobok chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
- Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli výrobok odpojiť od zariadenia.
- Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

Súladi so smernicami



Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice 1999/5/ES.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodku produktu.

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť Gibson Innovations týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.p4c.philips.com.

Starostlivosť o životné prostredie

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škafuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovaně použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov a starého vybavenia.

Likvidácia tohto produktu



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Upozornenie

Vyhlasenie

- Ak využívate vzdialenú sieť Wi-Fi alebo pripojenie 3G, obraz a zvuk sa do smartfónu môžu prenášať s oneskorením 10 až 15 sekúnd. Používanie aplikácie **Philips InSightHD** poskytovanej spoločnosťou iVideon je výlučne na vaše vlastné riziko. Spoločnosť Gibson Innovations ani jej dcérske spoločnosti (jednotlivo alebo kolektívne označované ako „Gibson Innovations“) nie sú zodpovedné za činnosť aplikácie **Philips InSightHD** ani za to, ako ju využívate, a preto spoločnosť Gibson Innovations v tejto súvislosti voči vám nenesie žiadnu zodpovednosť.
- Tento domáci monitor slúži len ako pomôcka. Neslúži ako náhrada bezpečnostného dohľadu nad domácnosťou a nesmie sa používať na takýto účel.

* Funkcie Bezdrôtovej siete a siete Ethernet LAN sa smú používať len v interiéroch.

Písomná ponuka

Spoločnosť Gibson Innovations týmto ponúka možnosť poskytnutia, na základe požiadania, kópie úplného zdrojového kódu pre balíky softvéru s otvoreným zdrojovým kódom chránené autorským právom použité v tomto produkte, pre ktoré je takýto spôsob sprístupnenia vyžadovaný príslušnými licenciami.


Táto ponuka je platná tri roky po zakúpení produktu. Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite e-mail na adresu open.source@philips.com. Ak nechcete použiť e-mail

alebo ak nedostanete potvrdenie o prijatí do jedného týždňa od odoslania správy na túto e-mailovú adresu, napíšte na poštovú adresu Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. Ak na svoj list nedostanete včasnú odpoveď, pošlite e-mail na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Philips a štítový emblém Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie spoločnosti Koninklijke Philips N.V.. Spoločnosť Gibson Innovations si vyhradzuje právo na zmenu výrobku kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané výrobky.


2 Váš nový monitor

Prehľad

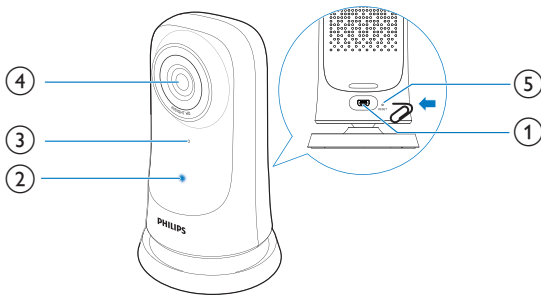

- ① **Konektor USB**
 - na pripojenie s priloženým napájacím adaptérom AC/DC cez kábel USB
- ② **Indikátor stavu**
- ③ **Mikrofón**
- ④ **Objektív kamery**
- ⑤ **RESET**
 - Stlačte otvor hrotom sponky na papier (pozrite si 'Nulovanie' na strane 15).

Upevnenie na statív

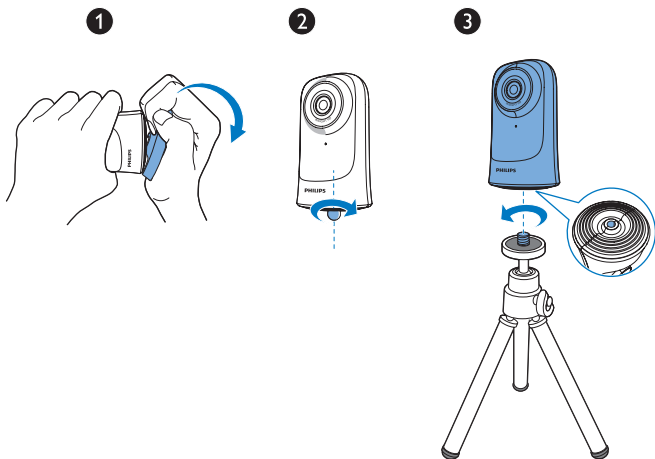


V prípade potreby môžete pripevniť monitor na statív (nie je súčasťou balenia).

3 Nastavenie

Inštalácia monitora


Pomocou aplikácie **Philips InSightHD** môžete sledovať a počúvať domácnosť prostredníctvom mobilného zariadenia.

- 1 Pripojte monitor čo možno najbližšie k bezdrôtovému smerovaču, zaistíte tak najlepšie pripojenie.

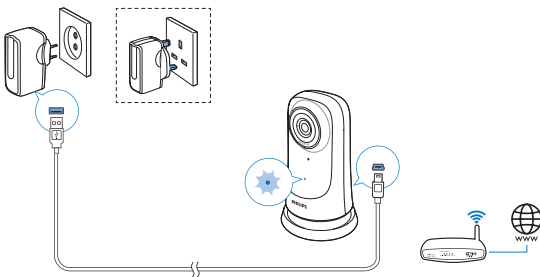

- 2 Prevezmite si a nainštalujte aplikáciu **Philips InSightHD**.

- ① Vytvorte si účet.
- ② Dokončite inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.

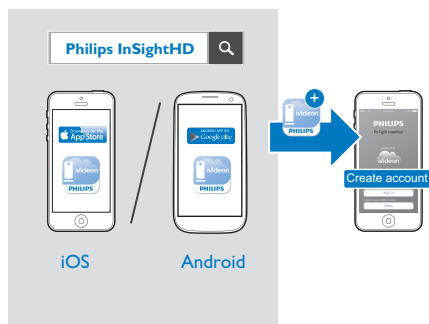

Počas snímania kódu QR držte mobilný telefón nehybne.

- 3** Ak chcete získať informácie o nastavení a stave pripojenia, skontrolujte indikátor stavu:

Indikátor	Stav monitora
Svieti nažltlo	Systém zapnutý a spustený
Pomaly blinká nažltlo	Pripravený na nastavenie cez Wi-Fi a kód QR

Rýchlo bliká
nazeleno

Aplikácia **Philips InSightHD** prijala kód QR

Svieti nazeleno

Úspešné pripojenie cez aplikáciu **Philips InSightHD**


- ➔ Po úspešnom pripojení zaregistrujete monitor pod vašim účtom v aplikácii **Philips InSightHD**.

Správa monitorov

V aplikácii **Philips InSightHD** môžete pridávať alebo odstraňovať monitory do/z vášho účtu a zdieľať monitory s rodinou alebo priateľmi.

Pridanie monitora

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **+**.




- 2 Dokončite inštaláciu podľa pokynov na obrazovke (pozrite si 'Inštalácia monitora' na strane 9).



- Skontrolujte, či je váš monitor podporovaný v aplikácii **Philips InSightHD**

Zdieľanie monitora

- 1 Prejdite na obrazovku prehrávania (pozrite si 'Použite aplikáciu InSightHD' na strane 18).
- 2 Ťuknutím na tlačidlá **:** / **⚙** vyberte položku **👤**.
- 3 Ťuknite na položku **Add** (Pridať).

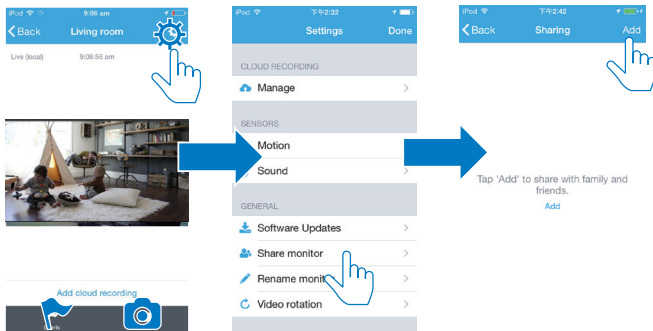


- 4 Podľa pokynov na obrazovke zadajte e-mailovú adresu.
 - ➔ Príjemcovi sa odošle pozvánka.
 - ➔ Aby sa príjemca mohol stať používateľom, musí si vytvoriť účet podľa pokynov na obrazovke.

Zastavenie zdieľania monitora


Odstráňte používateľa a zdieľanie monitor používateľovi sa zastaví.

- V položke **👤** vyberte používateľa a potom ťuknite na položku **🗑**.

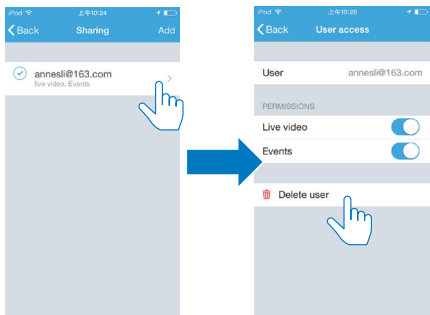

Odstránenie monitora

- Prejdite na obrazovku prehrávania (pozrite si 'Použite aplikáciu InSightHD' na strane 18). Ťuknutím na tlačidlá / vyberte položku .

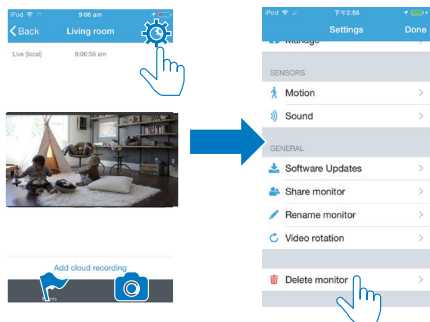


Tip

- Odstráňte monitor z vášho účtu pri zmene na iný účet.

Premenovanie monitora

- Prejdite na obrazovku prehrávania (pozrite si 'Použite aplikáciu InSightHD' na strane 18). Ťuknutím na tlačidlá  /  vyberte položku .

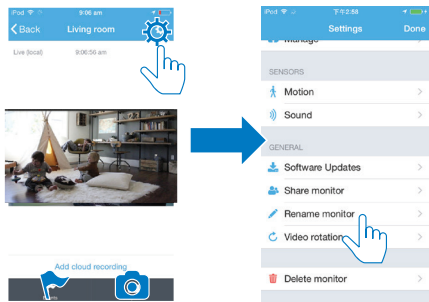


Prejdite na iný účet

- 1 Vymažte vaše monitory z aktuálneho účtu (pozrite si 'Odstránenie monitora' na strane 13).
- 2 Vo vašom mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Philips InSightHD**. Prihláste sa do nového účtu.
- 3 Pridajte vaše monitory (pozrite si 'Pridanie monitora' na strane 11).

Odhlásenie z aktuálneho účtu

Ak sa chcete prihlásiť sa na iný účet, odhláste sa z aktuálneho účtu nasledovne:

- Na domovskej obrazovke ťuknite na položku  a vyberte možnosť .

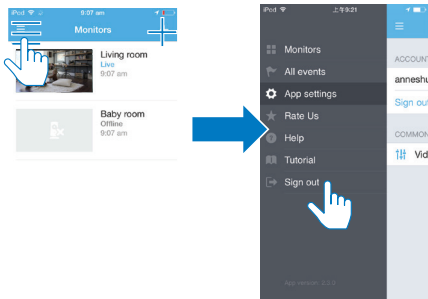


Nulovanie

Zresetujte pripojenie Wi-Fi, keď:

- vzniknú problémy s pripojením Wi-Fi monitora.

Indikátor	Stav monitora
Pomaly blinká nažltlo	Lokálne pripojenie Wi-Fi bolo prerušené

- Hrotom sponky na papier krátko stlačte tlačidlo otvor **RESET** a potom uvoľnite.
 - ➞ Stavový indikátor sa zmení na žltý.
 - ➞ Keď indikátor stavu pomaly blinká nažltlo, postupujte podľa pokynov nastavenia na obrazovke (pozrite si 'Inštalácia monitora' na strane 9).
 - ➞ Keď indikátor stavu začne nepretržite svietiť nazeleno, pripojenie je úspešne dokončené.

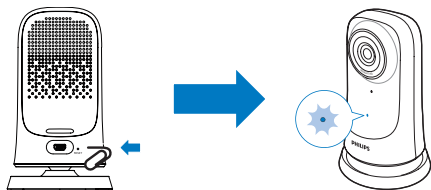


4 Používanie

Skontrolujte sieťové pripojenie

Po úspešnom pripojení cez aplikáciu **Philips InSightHD** monitor umožňuje sledovať alebo počúvať domácnosť na vašom mobilnom zariadení cez lokálnu sieť Wi-Fi a diaľkovo cez mobilnú sieť.

- Na monitore skontrolujte, či indikátor stavu svieti nepretržite nazeleno.

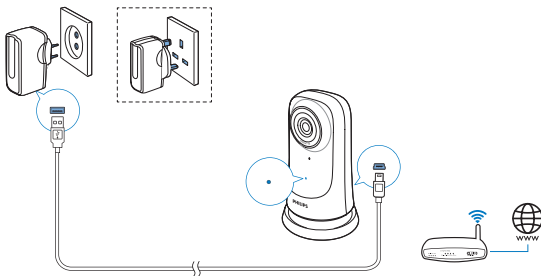

Ak je indikátor stavu v nasledujúcich stavoch, skontrolujte, či nedošlo k problémom s pripojením monitora:

Indikátor stavu	Pomaly bliká nažltlo
Problémy	Problémy s pripojením k lokálnej sieti Wi-Fi
Riešenie	Zresetujte pripojenie Wi-Fi (pozrite si 'Nulovanie' na strane 15)




Tip

- Ak ste prešli na nový bezdrôtový smerovač, postupujte podľa krokov 1 až 3 sprievodcu Štart a pripojte monitora k novému smerovaču (pozrite si 'Pridanie monitora' na strane 11).

Indikátor stavu	Pomaly bliká nazeleno
Problémy	Problémy s pripojením na internet
Riešenie	Skontrolujte pripojenie na internet na sieti, ku ktorej je monitor pripojený.

- Vo vašom mobilnom zariadení skontrolujte pripojenie k sieti s použitím detekcie stavu online/offline aplikácie **Philips InSightHD**.

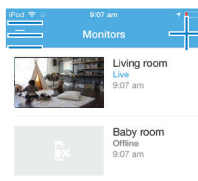


Ak je monitor vo vašom mobilnom zariadení zobrazený v stave offline, skontrolujte pripojenie na internet na sieti, ku ktorej je mobilné zariadenie pripojené.

Sledovanie živého videa


Použite aplikáciu InSightHD

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na miniatúru na sledovanie živého videa.

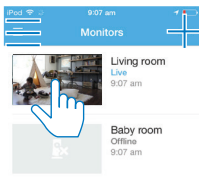

➡ Prejdete na obrazovku prehrávania.

- 2 Na obrazovke prehrávania živého video ťuknutím na video pozastavíte a obnovíte prehrávanie videa.

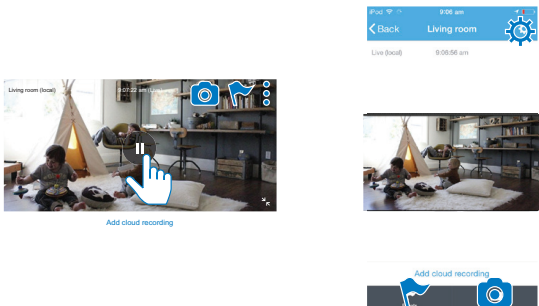


- 3 Na obrazovkách ťuknutím na ikony vyberte možnosti:
 - ⊕ : Pridať viacere monitorov k aktuálnemu účtu v aplikácii **Philips InSightHD**.
 - ☰ : Prejsť do ponuky možností.
 - ⋮ / ⚙️ : Vybrať možnosti nastavenia pre aktuálny monitor.
 - 🔔 : Kontrolovať upozornenia.
 - 📷 : Zachytávať snímky aktuálnej scény.

Výber kvality obrazu


Vyberte kvalitu videa a môžete zlepšiť výkon prenosu videa v slabom sieťovom prostredí.

1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku ☰.

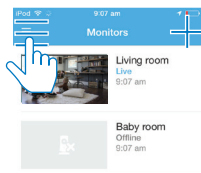

2 Vyberte položku ⚙️ > 📺.

- **Automaticky:** monitor určuje najlepšie nastavenie pre prenos videa.
- **Nízka/stredná/vysoká:** vyberte kvalitu videa podľa aktuálneho pripojenia na internet.

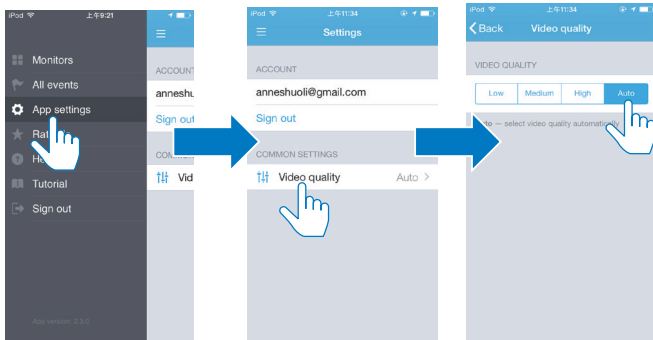


Používanie internetového prehliadača

Ak chcete sledovať živé video, prejdite na stránku <http://insight.ivideon.com>.
Prihláste sa do vášho účtu pod položkou **Philips InSightHD**.

Nastavenie upozornení


Upozornenia na pohyb a zvuk vás budú informovať o zmenách v domácnosti. Vyberte si úroveň citlivosti podľa vašich potrieb.

- 1 Ak chcete nastaviť upozornenia, skontrolujte, či je monitor online (pozrite si 'Skontrolujte sieťové pripojenie' na strane 17).
↳ Keď je monitor online, môžete vybrať možnosti pre oznámenia.
- 2 Na obrazovke prehrávania ťuknite na položku **:** / **⚙**.
- 3 Ťuknite na položku **🚶** alebo **🔊** a prejdete na ponuku možností na detekciu pohybu alebo zvuku:
 - ① Funkciu zapnite a vypnite potiahnutím posuvného ovládača.
 - ② Vyberte si úroveň citlivosti podľa vašich potrieb.
 - ③ Ak chcete použiť detekciu pohybu, ťahaním za rohy rámpiky vyberte oblasť detekcie.


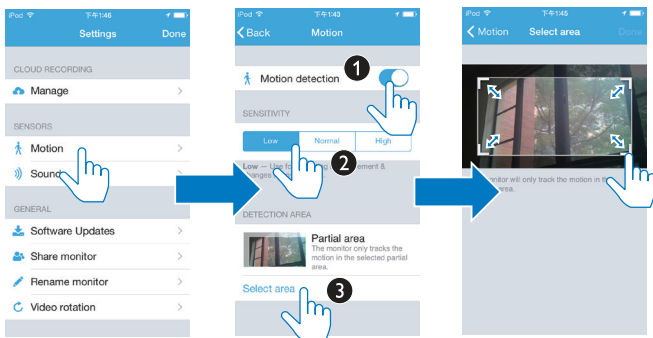


Prezeranie upozornení

- Pre udalosti, ktoré sa aktivujú detekciou pohybu alebo zvuku, môžete prijímať doručované oznámenia vo vašom mobilnom zariadení.
- Ak chcete skontrolovať zoznam udalostí, postupujte takto:
Na domovskej obrazovke ťuknite na položku  > .

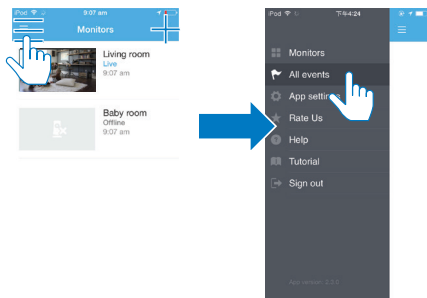

↳ Môžete kontrolovať zoznam udalostí na všetkých monitoroch.
Alebo ťuknite na položku  na obrazovke prehrávania.






↳ Môžete skontrolovať zoznam udalostí na aktuálnom monitore.

Zobrazenie upozornení pomocou registrácie

Registráciou služieb môžete zaznamenávať videá v sieťovom úložnom priestore pre udalosti, ktoré boli aktivované detekciou pohybu alebo zvuku.

- 1 Na obrazovke prehrávania ťuknutím na položku  /  vyberte možnosť .

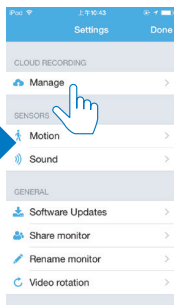

- 2 Podľa potreby vyberte možnosť registrácie.


5 Kontrola aktualizácií

Skontrolujte aktualizácie firmvéru monitora


- Prejdite na obrazovku prehrávania (pozrite si 'Použite aplikáciu InSightHD' na strane 18). Ťuknite na položku **:** / **⚙** > **↓**.

Aktualizácia monitora online

- 1 Pripojte vaše mobilné zariadenie k sieti Wi-Fi.

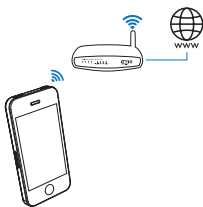

- 2 Prejdite na obrazovku prehrávania (pozrite si 'Použite aplikáciu InSightHD' na strane 18). Ťuknite na položku **:** / **⚙** > **↓**.

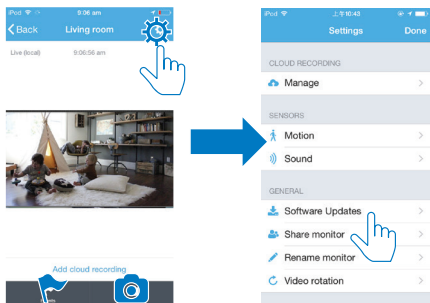

3 Dokončíte aktualizáciu podľa pokynov na obrazovke.

Kontrola aktualizácií aplikácie

Pre aktualizácie aplikácie **Philips InSightHD** môžete dostávať správy do vášho mobilného zariadenia. Dokončíte aktualizáciu podľa pokynov na obrazovke.

6 Technické údaje

Napájanie

- Sieťový adaptér AC
Model: ASUC30a-050060 (a = e, b, a, c, i, f, g)
napájací adaptér s priamym pripojením s výstupným konektorom USB a typom zástrčky pre rôzne krajiny (e = zástrčka pre EÚ, b = zástrčka pre Spojené kráľovstvo, a = zástrčka pre USA, c = zástrčka pre Austráliu, i = zástrčka pre Čínu, f = zástrčka pre Kóreu, g = zástrčka pre Japonsko)
Vstup: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A
Výstup: 5 V DC, 0,6 A

Teplota a vlhkosť

- Prevádzková teplota a vlhkosť
0 °C až 40 °C, 30 % až 80 %

Možnosti pripojenia

Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

Aplikácie

Platforma: iOS 7 alebo novší (vrátane iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone, iPad 6, iPhone 6 plus, iPad 3. generácie, iPad 4. generácie, iPad Air, iPad Air 2, iPod touch 5. generácie), Android 4.1 alebo novší

Objektív

- Režim zaostrenia
Pevný
- Clona
 $f2.6 \pm 5 \%$
- Pozorovací uhol (priečne)
 $58 \pm 5 \%$ stupňov
- Rozsah zaostrenia
0,6 m až nekonečno

Video

- Rozlíšenie
Prúdový prenos cez Wi-Fi: 720p (vo vysokom rozlíšení)
- Formát videa
H. 264

Zvuk

- Vstup
Mono mikrofón s vysokou citlivosťou

- **Formát zvuku**
AAC

7 Záruka

Informácie týkajúce sa záruky k vášmu výrobku nájdete na webovej stránke www.philips.com/support.



2015 © Gibson Innovations Limited. Všetky práva vyhradené.

Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti Gibson Innovations Ltd. a spoločnosť Gibson Innovations Ltd. poskytuje výhradnú záruku na tento výrobok.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

