

いつでもお問い合わせください

登録してサポートを受けるには
www.philips.com/welcome

SBT10

ご質問はフィ
リップスへ



取扱説明書

PHILIPS

目次

1 重要	2
2 ポータブルスピーカー	3
はじめに	3
パッケージの内容	3
スピーカーの概要	4
3 はじめに	5
内蔵バッテリーの充電	5
電源オン／オフ	5
4 Bluetooth デバイスの使用	6
デバイスの接続	6
Bluetooth でのオーディオの再生	6
通話の発信	7
ペアリング情報の削除	7
5 外部デバイスの音楽の再生	8
6 製品情報	9
一般情報	9
Bluetooth	9
アンプ	9
7 トラブルシューティング	10
General (全般)	10
Bluetooth デバイスについて	10
8 通知	11
適合性	11
環境への配慮	11
商標に関する通知	11
著作権	11

1 重要

注


- タイププレートは製品の背面にあります。

- 以下の指示をお読みください。
- すべての警告に注意してください。
- すべての指示に従ってください。
- 機器を水の近くで使用しないでください。
- ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、その他の発熱する機器（アンプを含む）など、熱源のそばに設置しないでください。
- 製造元によって指定されている付属品／アクセサリ以外は使用しないでください。
- 修理は資格のある修理担当者に依頼してください。機器が何らかの損傷を受けた場合は修理が必要です。これには、液漏れ、何らかの物体が機器内に混入した、機器が雨や水分にさらされた、正常に動作しない、機器を落とした、などが含まれます。
- バッテリーを直射日光や炎などの過度の熱にさらさないでください。
- 機器に水滴がかかったり水跳ねしたりしないようにしてください。
- 危険性のある物体を機器の上に置かないでください（液体の入った物、火が点いたキャンドルなど）。

！ 注意

- 内蔵バッテリーを取り外すと、保証が無効になり、製品が使用できなくなる場合があります。

内蔵バッテリーを取り外す場合は、必ず専門業者に製品を持ち込んで依頼してください。

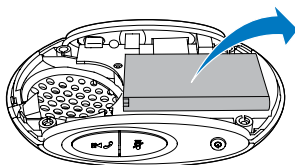

2 ポータブルスピーカー

Philips 製品をご購入いただきありがとうございます。
当社が提供するサポートを最大限
にご利用いただくには、製品を www.philips.com/welcome で登録ください。

はじめに


このスピーカーを使用して、次のことをお楽しみいただけます。

- Bluetooth 接続経由で外部デバイスのオーディオを再生する。
- **AUX** ソケットを使用して外部デバイスのオーディオを再生する。
- 電話をかける。



パッケージの内容

パッケージに以下の物が含まれていることを確認してください。

- 製品本体
- USB ケーブル
- ショートユーザーマニュアル
- 安全シート

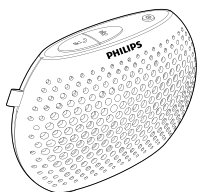

スピーカーの概要

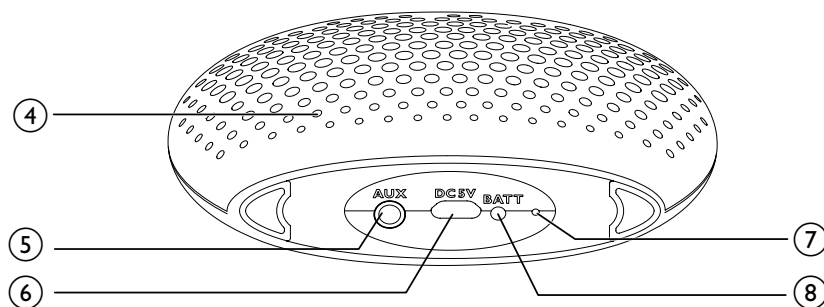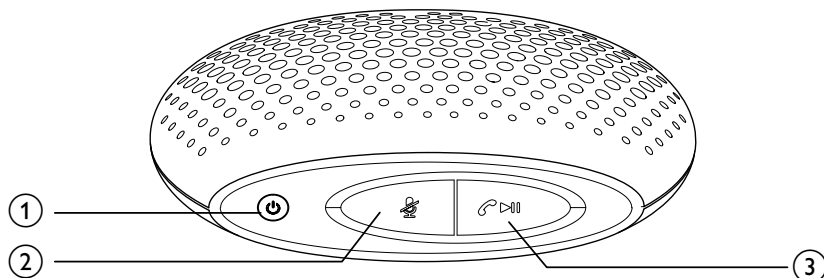

- ① **電源**
 - スピーカーのオン／オフを切り替える。
 - スピーカーがオフになっているときに押し続けてペアリング情報を消去する。
- ② **ミュート**
 - 通話中に内蔵マイクをミュート／ミュート解除する。
- ③ **再生**
 - 再生を開始、一時停止、再開する。
 - 着信に応答するには押す。
 - 現在の通話を終了するには押す。
 - 着信を拒否するには押し続ける。
 - 最後に発信した番号にリダイヤルするには 2 回押す。
 - 現在の通話を保留にして別の着信に応答するには、2 回押す。
- ④ **Bluetooth インジケータ**
 - 現在の Bluetooth 接続の状態を示す。
- ⑤ **AUX**
 - 外部プレーヤーに接続する。
- ⑥ **DC 5V**
 - 内蔵バッテリーを充電します。
- ⑦ **内蔵マイク**
- ⑧ **BATT**
 - 充電中に、現在の電池残量を示す。

3 はじめに


この章の指示には、必ず順番どおりに従ってください。

内蔵バッテリーの充電

スピーカーは、内蔵の充電式バッテリーから電力を供給されます。

注

- 使用する前に内蔵バッテリーを完全に充電してください。

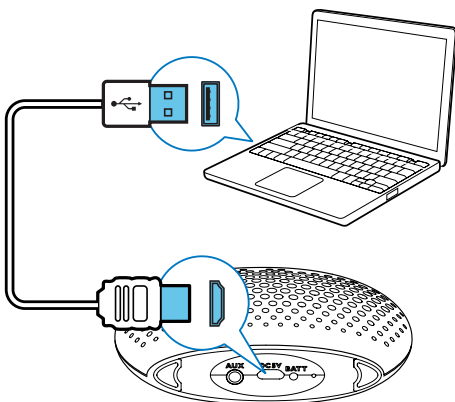

付属の USB ケーブルで次のソケットを接続します。

- スピーカーの DC 5V ソケット
- コンピュータの USB ソケット

充電インジケータ

下部にあるインジケータは充電中の電池残量を示します。

LED	バッテリー
緑で点灯	充電中
消灯	充電完了

電源オン／オフ

⌂ を 2 秒間押し続けます。

注

- オーディオ入力ケーブルが AUX ソケットに接続されている場合、この製品は自動的に電源がオフになることはありません。電池を節約するには、使用後にオーディオ入力ケーブルを取り外し、製品の電源を手動でオフにします。
- Bluetooth モードで Bluetooth 接続が 15 分間無効の状態が続くと、この製品は自動的に電源がオフになります。

4 Bluetooth デバイスの使用

このスピーカーでは、Bluetooth でプレーヤーのオーディオを再生したり電話をかけることができます。

注

- オーディオ入力ケーブルが AUX ソケットに接続されていないことを確認してください。
- フィリップスは、すべての Bluetooth デバイスとの互換性を保証しません。
- デバイスとこのシステムをペアリングする前に、Bluetooth の互換性についてデバイスのマニュアルを読んでください。
- この製品は、ペアリングしたデバイスを最大 8 件記憶できます。
- デバイスで Bluetooth 機能が有効になっていること、およびデバイスが他のすべての Bluetooth デバイスから認識されるように設定されていることを確認してください。
- このシステムと Bluetooth デバイスの間に障害物があると有効動作範囲が狭くなることがあります。
- 干渉の原因となり得る他の電子機器から離してください。

デバイスの接続

- 1 スピーカーの電源をオンにします。
- 2 使用するデバイスで Bluetooth デバイスを検索します。
- 3 デバイスリストで、PHILIPS SBT10 を選択します。
 - PHILIPS SBT10 との Bluetooth 接続の許可を求めるメッセージが表示された場合は、メッセージを確認します。
 - パスワードが必要な場合は、「0000」と入力してから確認します。

注:オーディオ入力ケーブルが AUX ソケットに接続されていないことを確認してください。

Bluetooth インジケータ

LED	Bluetooth 接続
青で点滅	接続中または接続待機中
青で点灯	接続済み

デバイスの切断

デバイスで、この製品との Bluetooth 接続を無効にします。

注

- 他の Bluetooth デバイスを接続する前に、現在のデバイスを切断します。

デバイスの再接続

- ペアリングされた Bluetooth デバイスで自動再接続が有効になっている場合、この製品はデバイスを検出すると再接続します。
- ペアリングされた Bluetooth デバイスが自動再接続をサポートしていない場合は、この製品と手動で再接続します。

Bluetooth でのオーディオの再生

注

- 接続された Bluetooth デバイスが、高度音楽配信プロファイル (A2DP) をサポートしている場合は、デバイスに保存されているトラックをこのシステムで再生することができます。
- デバイスがオーディオ/ビデオリモート制御プロファイル (AVRCP) もサポートしている場合は、この製品で再生を制御できます。
- 接続されたデバイスが AVRCP をサポートしていない場合は、接続されたデバイスで再生を制御します。
- 接続された携帯電話に着信があった場合は、音楽の再生が一時停止します。

ボタン	機能
	再生を開始、一時停止、再開する。

通話の発信


ボタン	機能
	着信に応答するには押す。
	現在の通話を終了するには押す。
	着信を拒否するには押し続ける。
	最後に発信した番号にリダイヤルするには 2 回押す。
	現在の通話を保留にして別の着信に応答するには、2 回押す。
	内蔵マイクをミュート／ミュート解除する。

ペアリング情報の削除

製品の電源がオフになっているときに、 を 8 秒間押し続けます。

5 外部デバイスの音楽の再生

MP3 プレーヤーなどの外部デバイスの音楽をこの製品で聴くことができます。

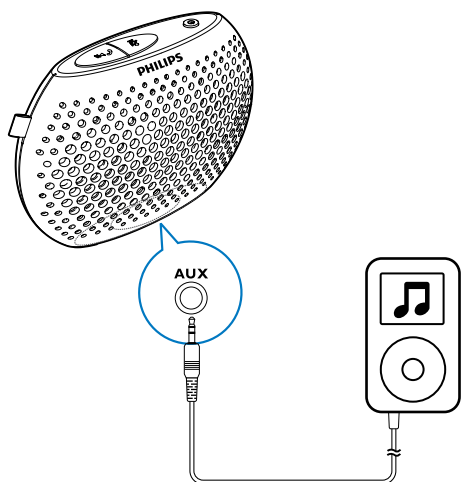

- 1 3.5 mm コネクターを使用してオーディオ入力ケーブルで次のソケットを接続します。
 - この製品の **AUX** ソケット
 - 外部デバイスのヘッドフォンソケット
- 2 デバイスのオーディオを再生します (詳細はデバイスのユーザーマニュアルを参照)。

6 製品情報

注

- 製品情報は予告なく変更されることがあります。

一般情報

電源 (USB ソケット 経由)	5 V、0.6 A
内蔵バッテリー	リチウムバッテリー
寸法 - 本体 (W × H × D)	107 × 71 × 36 mm
重量 - 本体	0.12 kg

Bluetooth

Bluetooth 仕様	V2.1+EDR
対応プロファイル	HFP v1.6、A2DP v1.2、 HSP v1.2

アンプ

定格出力	1.2 W RMS
信号対雑音比 (SN 比)	> 62 dBA
補助入力	600 mV RMS、 22 kOhm

7 トラブルシューティング

警告

- デバイスのケースは絶対に取り外さないでください。

システムは自分で修理しようとししないでください。保証が無効になります。
デバイスの使用中に問題が発生した場合は、修理を依頼する前に以下の点を確認してください。それでも問題が解決されない場合は、Philips Web サイト (www.philips.com/support) をご覧ください。Philips にお問い合わせの際は、お使いの機器と、モデル番号およびシリアル番号をお手元にご用意ください。

General (全般)

電源が供給されない

- スピーカーを充電してください。

音声が出力されない

- 接続されたデバイスで音量を調整します。
- Bluetooth でオーディオを聴く場合は、AUX ソケットにオーディオ入力ケーブルが接続されていないことを確認してください。
- Bluetooth デバイスを有効動作範囲内で使用していることを確認してください。

スピーカーが応答しない

- スピーカーを再起動してください。

Bluetooth デバイスについて

Bluetooth 対応デバイスに接続するとオーディオ品質が低下する。

- Bluetooth の受信状態が良くありません。デバイスを製品の近くに移動するか、間にある障害物を取り除きます。

デバイスに接続できない。

- デバイスの Bluetooth 機能がオンになっていません。Bluetooth 機能をオンにする方法については、Bluetooth デバイスのユーザーマニュアルを参照してください。
- この製品が既に別の Bluetooth 対応デバイスに接続されています。デバイスを切断してから、もう一度試してください。

ペアリングしたデバイスの接続と切断が繰り返される。

- Bluetooth の受信状態が良くありません。デバイスを製品の近くに移動するか、間にある障害物を取り除きます。
- デバイスによっては、省電力機能で自動的に Bluetooth 接続がオフになることがあります。これはこの製品の不具合ではありません。

8 通知

Philips Consumer Lifestyle によって明示的に承認された場合を除き、この機器に変更または改変を加えた場合は、この機器を操作するための権限が無効になる可能性があります。

適合性

CE | 588

この製品は、電波障害に関する EC (欧州共同体) の要件を満たしています。
この製品は、Directive 1999/5/EC の必須要件およびその他の関連条項に適合しています。
EC 適合宣言書は、www.philips.com/support で提供されている PDF (Portable Document Format) 版のユーザーマニュアルで確認できます。

環境への配慮



ご使用の機器(プレイヤー)は、純度の高い素材と材質を使用してデザインおよび製造されたもので、リサイクルと再利用が可能です。



車輪付きのごみ箱に×マークが付いたこのシンボルが製品に表示されている場合は、その製品が欧州指令 2002/96/EC に準拠していることを表します。

お住まいの地域の電気電子製品分別回収システムについて情報を入手してください。製品を廃棄する際は地域の規則に従ってください。一般の家庭ごみと一緒に捨てないでください。適切な分別回収は、環境や人体に及ぼす影響の低減につながります。



この製品には欧州指針 2006/66/EC が適用される電池が含まれており、一般の家庭ゴミと一緒に捨てることはできません。お住まいの地域での電池の分別収集ルールを確認してください。適切な分別回収は、環境や人体に及ぼす影響の低減につながります。

環境に関する情報

本製品の梱包には不必要な梱包材を使用していません。当社では、梱包材をダンボール(箱)、発泡スチロール(緩衝材)、ポリエチレン(袋、保護発泡シート)の3種類の素材ごとに簡単に分類できるように、努力を払っています。

システムは、リサイクル可能な素材で製造されているため、専門業者による分解の後に再利用できるようになっています。梱包材、使用済み電池、古くなった機器の廃棄方法については、お住まいの地域の廃棄手順に従ってください。

商標に関する通知

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の所有物であり、Philips はライセンスに基づきこのマークを使用しています。

著作権

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
仕様は予告なく変更されることがあります
商標は、Koninklijke Philips Electronics N.V または各所有者の所有物です。Philips はいつでも予告なく製品に変更を加える権利を有します。その際、既に提供済みの物をその変更に従って調整する義務は負いません。



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBT10_00_UM_V1.0

