

PHILIPS

Radio portative

Seria 2000

R2506



Manuali i përdorimit

Regjistroni produktin tuaj dhe merrni ndihmë në:
www.philips.com/support

Përmbajtja

1	E rëndësishme	2
	Siguria	2
	Njoftim	2
2	Radioja juaj portative	3
	Hyrje	3
	Çfarë ka në kuti	3
	Përmbledhje e radios portative	3
3	Fillimi	4
	Instalimi i baterive	4
	Lidhja me energjinë	4
4	Dëgjoni radion FM/MW	5
	Shkoni te stacionet e radios	5
	Rregulloni volumn	5
	Lidhja me kufjet	5
5	Informacione për produktin	6
6	Zgjidhja e problemeve	6

1 E rëndësishme

Siguria

- Lexoni këto udhëzime.
- Vëruni veshin të gjitha paralajmërimeve.
- Ndiqui të gjitha udhëzimet.
- Mos bllokoni asnjë hapësirë ajrimi. Instalohen sipas udhëzimeve të prodhuesit.
- Mos e instaloni pranë asnjë burimi nxehtësie, si për shembull pranë radiatorëve, rrugëdaljeve të ngrohjes, sobave ose pajisjeve të tjera (duke përfshirë amplifikatorët) që prodhojnë nxehtësi.
- Mbrojeni kordonin e energjisë në mënyrë që të mos shkelet ose kafshohet, sidomos pranë spinave, prizave dhe në pikën ku del nga radioja portative.
- Përdorni vetëm pjesë/aksesorë që janë specifikuar nga prodhuesi.
- Shkëputeni pajisjen kur ka stuhi ose kur nuk përdoret për periudha të gjata kohe.
- Vetëm personeli i kualifikuar duhet t'i bëjë riparime. Riparimet duhen bërë kur pajisja është dëmtuar në ndonjë mënyrë, si për shembull kur kordoni i energjisë ose spina është dëmtuar, kur janë derdhur lëngje ose kanë rënë objekte brenda pajisjes, kur pajisja është ekspozuar ndaj shiut ose lagështisë, kur nuk punon normalisht ose kur është rrëzuar.
- KUJDES lidhur me përdorimin e baterisë – Për të mos lejuar rrjedhjet e baterive të cilat mund të shkaktojnë lëndime, dëmtime të pronës, ose dëmtime të radios portative:
 - Montojini të gjitha bateritë si duhet, + dhe - siç janë shënuar në aparat.
 - Hiqini bateritë kur aparati nuk përdoret për kohë të gjatë.
 - Bateria nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësisë së tepërt, si drita e diellit, zjarri ose të ngjashme.
- Kjo radio portative nuk duhet të ekspozohet ndaj pikave ose spërkatjeve.
- Mos vendosni asnjë burim rreziku mbi radion portative (p.sh. objekte të mbushura me lëngje, qirinj të ndezur).

Njoftim

Çdo ndryshim ose modifikim në pajisje, që nuk është miratuar shprehimisht nga MMD Hong Kong Holding Limited mund ta bëjë të pavlefshëm autoritetin e përdoruesve për ta përdorur produktin. Këtu TP Vision Europe B.V. deklaron se ky produkt është në përputhje me kërkesat themelore dhe masat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU. Deklaratën e konformitetit mund ta gjeni në www.philips.com/support.



Produkti u përmbahet kërkesave të Komunitetit Evropian për interferencat radio.



Ky produkt është bërë dhe është prodhuar me materiale dhe komponentë të cilësisë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol do të thotë se produkti nuk duhet të hidhet bashkë me mbetjet shtëpiake, por duhet të çohet në një pikë të përshtatshme grumbullimi për riciklim. Ndiqui rregullat lokale dhe asnjëherë mos e hidhni produktin dhe bateritë e karikueshme bashkë me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra dhe baterive të karikueshme ndihmon në parandalimin e pasojave negative ndaj mjedisit dhe shëndetit të njeriut.



Ky simbol do të thotë se produkti përmban bateri që mbulohen nga Direktiva Evropiane 2013/56/EU të cilat nuk mund të hidhen së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Informohuni në lidhje me sistemin vendës për mbledhjen e veçantë të produkteve elektrike dhe elektronike, si dhe të baterive. Ndiqui rregullat vendëse dhe asnjëherë mos e hidhni produktin dhe bateritë së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

2 Radioja juaj portative

Urime për blerjen tuaj dhe mirësevini në Philips! Për të përfutur plotësisht nga mbështetja që jep Philips, regjistroni produktin në www.philips.com/support.

Hyrje


Me këtë radio portative, ju mund të

- dëgjoni radion FM/MW

Çfarë ka në kuti



Kontrolloni dhe dalloni gjërat që ka në kuti:

- Njësia kryesore
- Kordoni i energjisë
- Udhëzues i shkurtër
- Dokumenti i sigurisë
- Garancia

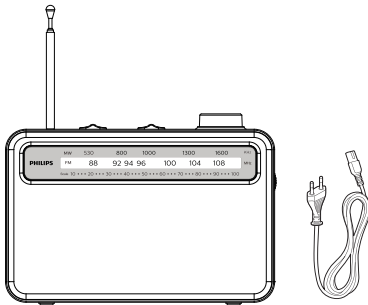

Përmbledhje e radios portative

- ① **Antena teleskopike**
– përmirëson sinjalin FM.
- ② **TUNING**
– në modalitetin FM/MW, shkoni në një stacion.
- ③ **Volumi / Ndezja / Fikja**
– ndez aparatin.
– rregullon nivelin e zërit.
- ④ **STONE**
– zgjedh modalitetin LAJME ose MUZIKË.
- ⑤
– priza e kufjeve 3.5 mm.
- ⑥ **Përzgjedhësi i bandës**
– zgjedh bandën e valëve: FM ose MW.
- ⑦ **Vendi i baterive**
- ⑧ **AC IN**
– 220-240V 50-60Hz.

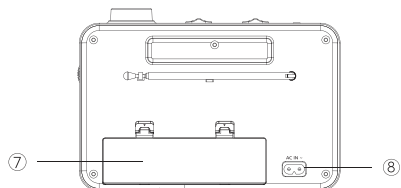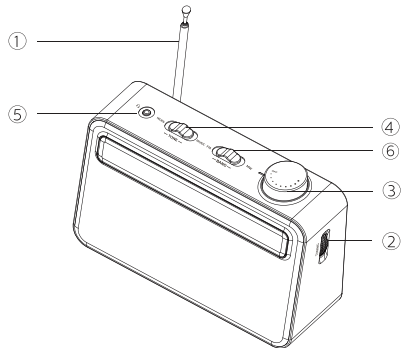

3 Fillimi

Ndihni gjithnjë me radhë udhëzimet në këtë kapitull.


Instalimi i baterive



Kujdes


- Rrezik shpërthimi! Mbajini bateritë larg nga nxehtësia, drita e diellit ose zjarri. Asnjëherë mos i hidhni bateritë në zjarr.
- Bateritë përmbajnë substanca kimike, ndaj duhet të hidhen si duhet.
- Mos i përzieni llojet e ndryshme të baterive, p.sh. alkaline me zink karboni. Përdorni vetëm bateri të të njëjtit lloj.

Vendosni 2 bateri 1.5V R20/UM1/D (nuk janë dhënë) me polaritetin e duhur (+/-) siç tregohet në figurë.

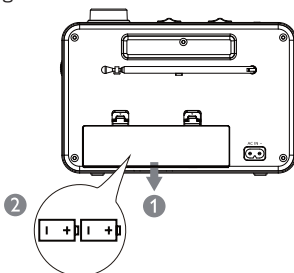

Shënim

- Etiketa e të dhënave ndodhet poshtë radios portative.

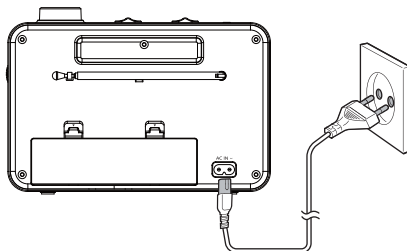

Lidhja me energjinë

Lidhjeni kordonin AC të energjisë me:

- xhekun AC MAINS të njësisë kryesore.
- prizën në mur.



Kujdes

- Rrezik i dëmtimit të produktit! Sigurohuni që tensioni i energjisë të përputhet me tensionin që tregohet mbrapa ose poshtë radios portative.
- Rrezik goditjeje elektrike! Kur e shkëputni kordonin e energjisë, tërhiqni gjithnjë spinën nga priza. Asnjëherë mos tërhiqni kordonin.

4 Dëgjoni radion FM/MW



Shënim

- Mbajeni radion portative larg nga pajisjet e tjera elektronike për të shmangur interferencat e radios.
- Për sinjal më të mirë, zgjateni plotësisht dhe rregulloni pozicionin e antenës FM.

Shkoni te stacionet e radios

- 1 Rrotulloni çelësin e kontrollit të volumit/ ndezjes/fikjes për ta ndezur aparatin.
- 2 Vendoseni përzgjedhësin e bandës në **FM** ose **MW**.
- 3 Zgjidhni stacionin tuaj duke përdorur kontrollin **TUNING**.
- 4 Për ta fikur radion, çojeni çelësin e kontrollit të volumit/ndezjes/fikjes në **OFF**.

Rregulloni volumin

Rregulloni zërin me çelësin e kontrollit të volumit/ndezjes/fikjes.

Lidhja me kufjet

Mund t'i lidhni kufjet te priza e kufjeve.

-> Bokset më pas do të fiken.

5 Informacione për produktin



Shënim

- Informacionet për produktin mund të ndryshohen pa u njoftuar paraprakisht.

Energjia	
Lloji i baterive	Madhësia D(LR20)
Tensioni i baterive	1.5V
Numri i baterive	2
Hyrja AC	220-240V 50-60Hz
Tuner/Sinjali/Transmetimi	
Bandat e tunerit	FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1600 kHz
Zëri	
Sistemi i zërit	Mono
Kontrolli i volumnit	Rrotulluese (analoge)
Fuqia output	300 mW RMS
Lidhshmëria	
Dalja audio/video	Kufjet (3.5mm)
Informacione të baterive	
Përmasat (Gje x La x The)	210 x 149x 67 mm
Pesha (Aparati kryesor)	668.4 g

6 Zgjidhja e problemeve



Paralajmërim

- Asnjëherë mos e hiqni kasën e produktit.

Për ta mbajtur garancinë të vlefshme, asnjëherë mos u mundoni ta riparoni vetë pajisjen. Nëse hasni probleme ndërsa përdorni pajisjen, kontrolloni pikat e mëposhtme para se të kërkonti shërbime. Nëse problemi mbetet i pazgjidhur, shkoni në faqen e internetit të Philips (www.philips.com/support). Kur kontaktoni Philips, sigurohuni që pajisja është pranë dhe të keni gati numrin e modelit dhe numrin e serisë.

Nuk ndizet

- Sigurohuni që spina e energjisë AC e aparatit është lidhur siç duhet.
- Sigurohuni që në prizën AC ka energji.
- Bateritë mund të jetë prishur ose mund të mos jenë vendosur siç duhet.
-> Vendosini bateritë (të reja) siç duhet.

Nuk ka zë

- Rregulloni volumnin.
- Kontrolloni nëse kufjet janë lidhur me aparatën. Nëse po, shkëputini kufjet.

Sinjali i radios është i dobët

- Zgjateni plotësisht dhe rregulloni pozicionin e antenës.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Specifikimet janë objekt ndryshimi pa njoftim.

Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka të tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited ose të një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt.