




Philips  
Microchaîne

CD, CD-MP3, USB, FM  
70 W max.

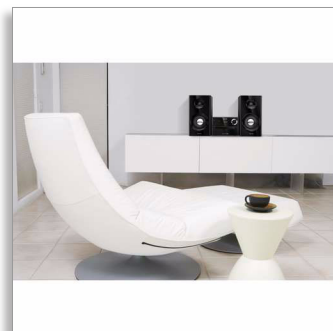

MCM2150

## Un son riche et puissant

L'obsession du son

Écoutez la musique de votre baladeur via la connexion USB Direct et l'entrée audio.

Équipée d'enceintes Bass Reflex pour des basses puissantes et spectaculaires, cette microchaîne Philips lit également les CD MP3 et les CD-R/RW.

### Un son exceptionnel

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Tweeter à dôme pour un son riche et naturel
- Puissance de sortie maximale de 70 W RMS

### Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

### Facile à utiliser

- Changeur de CD motorisé facilitant le chargement
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

# PHILIPS

## Points forts

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de basses afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Entrée audio



L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

### Contrôle numérique du son



Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (équilibré, clair, puissant, chaud et vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du type musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.

### USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique numérique via la prise USB Direct intégrée.

### Tweeter à dôme

Les tweeters à dôme reproduisent clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la qualité sonore générale. Ils offrent un mélange sonore harmonieux, pur et sans distorsion, une clarté vocale exceptionnelle et une grande pureté de son instrumental, ajustant ainsi la balance générale du son lorsque les tweeters sont couplés à des haut-parleurs de graves.



Date de publication  
2014-10-17

Version: 4.0.6

12 NC: 8670 000 96335  
EAN: 08 71258 16627 07

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

## Caractéristiques

### Son

- Accentuation du son: contrôle numérique du son
- Puissance de sortie maximale (RMS): 70 W

### Enceintes

- Types d'enceintes: Tweeter à dôme
- Enceinte principale: 2 voies, Haut-parleur de graves 4", Système d'enceintes Bass Reflex

### Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

### Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM mono, FM stéréo
- Préréglages: 20
- Antenne: Antenne FM (75 ohms)
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique, Installation aisée (plug-and-play)

### Connectivité

- USB: Port USB
- Entrée audio (3,5 mm)

### Praticité

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Écran LED
- type de changeur: tiroir

### Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Antenne FM, Manuel d'utilisation
- Télécommande: Télécommande 21 touches

### Dimensions

- Largeur de l'unité principale: 180 mm
- Hauteur de l'unité principale: 119 mm
- Profondeur de l'unité principale: 220,4 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 140 x 185 mm
- Hauteur de l'enceinte principale: 260 mm
- Largeur de l'emballage: 663 mm
- Hauteur de l'emballage: 315 mm
- Profondeur de l'emballage: 208 mm
- Poids brut: 6,7 kg
- Poids net: 5,74 kg

### Alimentation

- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz