


PHILIPS

Tařınır hoparlör

BT150

Kullanım kılavuzu

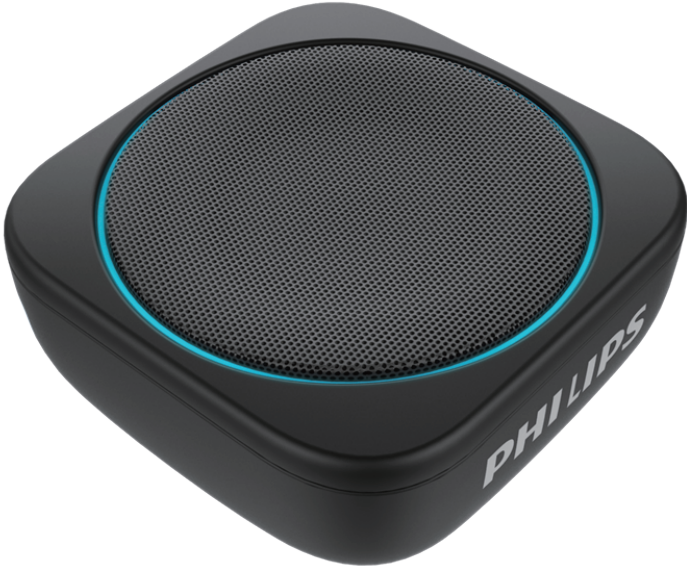

Ürününüzü kaydettirip buradan destek alın:

www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	1
	Emniyet	1
	Bildirim	1
2	Bluetooth hoparlörünüz	2
	Tanıtım	2
	Kutunun içindekiler	3
	Hoparlöre genel bakış	3
3	Başlarken	4
	Yerleşik pili şarj edin	4
	Açmak/kapamak	6
4	Bluetooth cihazlarından çaldırın	6
	Bir Bluetooth cihazı bağlayın	6
	Bağlı bir Bluetooth cihazından çaldırın	7
	Bir cihazın bağlantısını kesin	7
	Bir cihazı tekrar bağlayın	7
	Eşleştirme bilgilerini temizleyin	7
	Telefon görüşmenizi yönetin	8
5	Diğer özellikler	8
	Dıştaki bir cihazı dinleyin	8
	Işığı açın / kapatın	9
	Ses düzeyini ayarlayın	9
6	Teknik Özellikler	10
7	Hata giderme	10
	Genel	10
	Bluetooth cihazı hakkında	11

1 Önemli

Emniyet



Uyarı

- Bu hoparlörün mahfazasını asla çıkarmayın.
 - Bu hoparlörü asla diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
 - Bu hoparlörü dolaysız güneş ışığından, açık alevden veya ısıdan koruyun
-
- Sadece üretici tarafından belirlenen ekleri veya aksesuarları kullanın.
 - Pil güneş ışığı, ateş vb. aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır
 - Hoparlörün üstüne tehlike kaynakları (ör. yanan mumlar) koymayın.
 - Hoparlör IPX7 su geçirmez standardını ancak USB/AUDIO IN soket kapağı sorunsuz bir şekilde kapandığında karşılayabilir.
 - Hoparlörün çalışma sıcaklığı -10 °C ila 40 °C arasındadır.



Not

- Tip plakası hoparlörün alt kısmında bulunur.

Bildirim

Bu cihaz üzerinde yapılan ve Philips tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının donanımı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uygunluk



İşbu evrakla Philips bu ürünün 2014/53/EU sayılı Yönergenin temel şartlarına ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevre bakımı

Eski ürününüzün ve pilin atılması



Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanıp üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu simge o ürünün 2012/19/EU Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün olağan evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki bir şarj edilebilir yerleşik pil içerdiği anlamına gelir. Şarj edilebilir pili uzman bir kişiye çıkarttırmak için ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya Philips servis merkezine götürmenizi önemle tavsiye ederiz.

Elektrikli ve elektronik ürünler, şarj edilebilir piller için yerel olarak ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürünü ve şarj edilebilir pilleri hiçbir zaman olağan evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde elden çıkarılması çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

! Dikkat

- Tıp plakası hoparlörün alt kısmında bulunur.

Yerleşik pili çıkarmak için onu her zaman nitelikli bir kişiye götürün.

Çevreye ilişkin bilgiler

Gereksiz hiçbir ambalaj kullanılmamıştır. Ambalajın üç malzemeye ayrılmasını kolaylaştırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz uzman bir şirket tarafından sökülüp geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen malzemelerden oluşur. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski donanımların atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.

Ticari marka bildirimi

Bluetooth

Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalar olup bu markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından herhangi bir şekilde kullanılması ruhsata tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari adlar onların sahiplerine aittir.

2 Bluetooth hoparlörünüz

Satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.


Tanıtım

Bu hoparlörle yapabilecekleriniz

- Bluetooth özellikli cihazlardan veya diğer dıştaki cihazlardan gelen seslerin zevkini yaşamak ve
- Müzik çalarken yanıp sönen ışığın tadını çıkarmak.


Kutunun içindekiler

Ambalajın içinde neler olduğunu keşfedin:

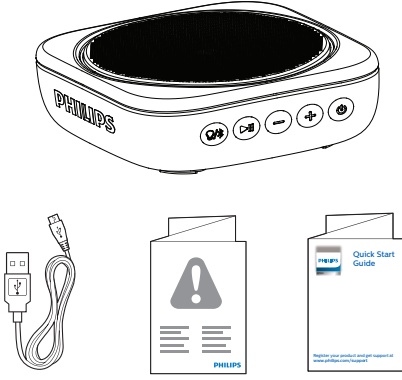

- Hoparlör
- Şarj için USB kablosu
- Basılı evrak

Hoparlöre genel bakış

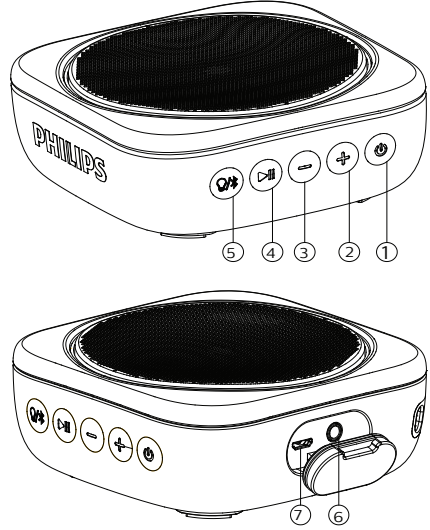

- 1 Hoparlörü açın veya kapatın.
- 2 +
 - Sesi ayarlayın.
 - Bluetooth modunda iken sonraki parçayı çalmak için iki kez basın.
- 3 -
 - Sesi ayarlayın.
 - Bluetooth modunda iken önceki parçayı çalmak için iki kez basın.
- 4
 - Bluetooth modunda iken oynamayı duraklatmak veya devam ettirmek için basın.
 - Bluetooth bağlantısından sonra yeni gelen bir aramayı cevaplayın.

5

- Bluetooth eşleştirme moduna girin.
- Bluetooth eşleştirme bilgilerini temizleyin.
- İşığı açın/kapatın

6

- Yerleşik pili şarj edin.

7 AUDIO IN

- Dıştan bir ses cihazı bağlayın.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatlara her zaman sırasıyla uyun.

Yerleşik pili şarj edin

Hoparlör yerleşik bir şarj edilir pille çalışır.



Not

- Kullanım öncesinde yerleşik pili tamamen şarj edin.
- Mikro USB soketi sadece şarj etmek içindir.
- Şarj edilir pilin sınırlı sayıda şarj döngüsü vardır. Pil ömrü ve şarj döngü sayısı kullanıma ve ayara göre değişir

- 1 Hoparlörün yan tarafındaki kapağı açın.
- 2 USB kablosuyla
 - hoparlördeki soketi ve
 - bir bilgisayardaki USB soketini birbirine bağlayın.

Yerleşik pili şarj edin




Not

- Pili tamamen şarj etmek yaklaşık 3 saat sürer.
- Mikro USB soketi sadece şarj etmek içindir.
- Şarj edilebilir pilin sınırlı sayıda şarj döngüsü vardır: Pil ömrü ve şarj döngüsü sayısı kullanıma ve ayarlara göre değişir.

Pil seviyesi düşük olduğunda LED kırmızı renkte yanıp söner.


Yerleşik pili şarj etmek için:

- Adaptörü (ürünle verilmez) kullanarak hoparlörü AC gücüne bağlayın.

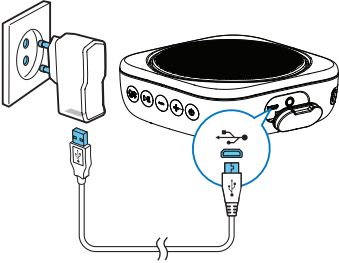

Sistem durumu	Pil durumu	Sistem davranımı
Açık	Tamamen şarj edildi	Koyu mavi
Kapalı	Tamamen şarj edildi	Kapalı Led

Açmak/kapamak

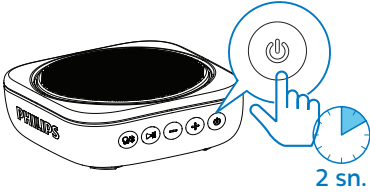

- Hoparlörü açmak için LED'ler yanana kadar  tuşunu iki saniyeden fazla basılı tutun.
- Hoparlörü kapatmak için  tuşunu tekrar iki saniye basılı tutun.

Not

- Hoparlör 15 dakika boşta kaldığında otomatikman kapanır.

4 Bluetooth cihazlarından çaldırın

Bu hoparlör sayesinde Bluetooth özellikli cihazlardan gelen sesleri dinleyebilir ve gelen aramayı Bluetooth ile yönetebilirsiniz.

Bir Bluetooth cihazı bağlayın

Not

- Bluetooth işlevinin cihazınızda etkin olduğundan ve cihazınızın diğer tüm Bluetooth cihazlarında görünür olarak ayarlandığından emin olun.
- Bu hoparlör ile bir Bluetooth cihaz arasındaki herhangi bir engel işlev menzili azaltabilir.
- Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Bu hoparlör ile bir Bluetooth cihaz arasındaki işlev menzili yaklaşık 10 metredir.

- 1 Hoparlörün Bluetooth eşleştirme modunda olduğundan emin olun.
 - » LED'ler hızla mavi/kırmızı yanıp söner.
 - » LED'ler yavaşça mavi/kırmızı yanıp sönerse eşleştirme moduna geçmek için  tuşunu iki saniye basılı tutun.

- 2 Bluetooth cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirip eşleştirilebilecek Bluetooth cihazları arayın (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- 3 Cihazınızda eşleştirme için görüntülenen **[Philips BT150]** 'yi seçin. Gerekirse eşleşme şifresi olarak "0000" yazın.
 - » Başarılı bir bağlantıdan sonra hoparlör iki kez bip sesi çıkarır ve mavi LED ışığın yanıp sönmeye başlar.

Başarılı Bluetooth bağlantısından sonra bağlı cihazda çaldırın.

- » Ses, Bluetooth cihazınızdan hoparlöre gider.
 - Çalmayı duraklatmak veya devam ettirmek için ►►► tuşuna basın.
 - Bir sonraki parçayı çalmak için + tuşuna iki kez basın ve önceki parça için - tuşuna iki kez basın.



Öneri

- Çalan müzik, gelen bir arama olduğunda duraklar ve telefon görüşmeniz sona erdiğinde devam eder.

LED davranımı

Açıklama

Hızla yanıp sönen mavi/ Eşleştirme için hazır kırmızı

Yavaşça yanıp sönen mavi/kırmızı

Son bağlanan cihazın yeniden bağlanması; Eşleştirilen cihazdan bağlantı bekleniyor

Koyu mavi

Bağlandı

Bağlı bir Bluetooth cihazından çaldırın



Not

- Çalan müzik, gelen bir arama olduğunda duraklar ve telefon görüşmeniz sona erdiğinde devam eder.

Bir cihazın bağlantısını kesin

- ✖ tuşunu iki saniye basılı tutun;
- Hoparlörü kapatın;
- Cihazınızda Bluetooth'u devre dışı bırakın veya
- Cihazı iletişim menziline ötesine taşıyın.

Bir cihazı tekrar bağlayın

- Hoparlör, onu açtığınızda son bağlı cihazı otomatikman yeniden bağlamaya çalışır;
- Bu başarılı olmazsa yeniden bağlanmaya başlamak için Bluetooth menüsünde **[Philips BT150]** seçeneğini seçin.

Eşleştirme bilgilerini temizleyin

- ✖ tuşunu 10 saniye basılı tutun.

Telefon görüşmenizi yönetin

Bluetooth bağlantısından sonra yeni gelen bir aramayı bu hoparlörle yönetebilirsiniz.

Düğme	İşlev
▶	Gelen bir aramayı cevaplamak için tuşuna basın.
	Gelen bir aramayı reddetmek için iki saniye basılı tutun.
	Bir arama sırasında mevcut aramayı sonlandırmak için tuşuna basın.
	Bir arama sırasında aramayı mobil cihazınıza aktarmak için iki saniye basılı tutun.

5 Diğer özellikler


Dıştaki bir cihazı dinleyin

Bu hoparlörle MP3 çalar gibi dıştaki bir ses cihazını da dinleyebilirsiniz.



Not

- Bluetooth üzerinden çalan müziğin durdurulduğundan emin olun.
- Bir ses giriş kablosu bağlandığında Bluetooth otomatikman kesilir.

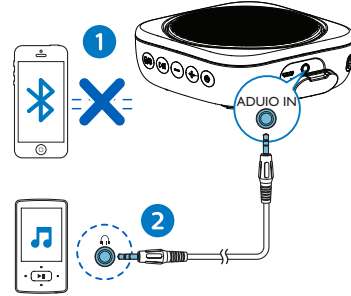

- 1 Hoparlörün yan tarafındaki koruyucu kapağı açın.
- 2 Her iki ucunda 3.5 mm bağlantı yeri olan bir ses giriş kablosunu (ürünle verilmez)
 - bu hoparlördeki **AUDIO IN** soketine ve
 - dıştaki cihazın kulaklık soketine bağlayın.
- 3 Dıştaki aygıtı kaldırın (onun kullanım kılavuzuna bakın).

Işıđı açın / kapatın

Müzik çalarken, yanıp sönen ışık efektinin tadını çıkarabilirsiniz.

Işıđı açmak / kapatmak için  tuşuna basın

Not

- Bluetooth bağlıysa ışık yanmaya devam eder.
- Bluetooth bağlıysa sinyal çıkışı olmadığında ışık söner.
- Bir ses kablosu bağlarsanız ışık yanmaya devam eder.

Ses düzeyini ayarlayın

Müzik çalarken sesi artırmak veya azaltmak için **-/+** tuşlarına basın.

Öneri

- Sesi sürekli olarak artırmak veya azaltmak için **-/+** tuşlarını basılı tutabilirsiniz.
- Ses düzeyi doruk noktasına ulaştığında hoparlör iki kez bip sesi çıkarır.
- Bluetooth çalarken ses düzeyi kumandası, cihazınız bu işlevi desteklediđi sürece hoparlör ile Bluetooth cihazınız arasında senkronize edilir.

6 Teknik Özellikler

Not

- Ürün bilgileri önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Nominal çıkış gücü (Amplifikatör)	$1 \times 4W \text{ RMS} \leq \%1 \text{ THD}$
Akustik frekans tepkisi	80-16000 Hz
Hoparlör sürücüsü	1 x 1.5" tam menzil, 4 Ω
Bas geliştirme	1 adet pasif radyatör
Bluetooth sürümü	V4.2 + EDR
Bluetooth destekli profiller	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth frekans bandı / Çıkış gücü	2.402GHz ~ 2.480GHz ISM Bandı / $\leq 4\text{dBm}$ (Sınıf 2)
AUX giriş düzeyi	700MB $\pm$ 100mV
Su geçirmezlik	IPX7
Yerleşik pil	Li-ion pil (3.7V, 800 mAh)
Pil modunda çalışma süresi	Yakl. 8 saat
Şarj süresi	Yakl. 3 saat
USB şarjı	5V, 1A / Mikro-USB soketi
Boyutlar - Ana birim (G x Y x D)	95 x 95 x 39,5 mm
Ağırlık - Ana birim	0,3 kg

7 Hata giderme

Uyarı

- Bu cihazın mahfazasını asla çıkarmayın.

Garanti geçerliliğini korumak için sistemi asla kendiniz onarmaya çalışmayın.

Bu cihazı kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun hâlâ çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçtiğinizde cihazın yanınızda olduğundan ve model numarası ile seri numarasının bulunduğundan emin olun.

Genel

Elektrik yok

- Hoparlörü şarj edin.

Ses yok

- Bu üründe ses düzeyini ayarlayın.
- Bağlı cihazda ses düzeyini ayarlayın.
- Bluetooth cihazınızın etkili işlev menziliinde olduğundan emin olun.

Bluetooth cihazı hakkında

Bluetooth özellikli bir cihaza bağlandıktan sonra ses kalitesi düşük.

- Bluetooth alımı zayıf. Cihazı bu ürüne yaklaştırın veya aralarındaki engelleri kaldırın.

Eşleştirme için cihazınızda [Philips BT I50] bulunamıyor.

- Eşleştirme moduna girmek için  tuşunu iki saniye basılı tutun ve sonra tekrar deneyin.

Cihaza bağlanamıyor.

- Cihazın Bluetooth işlevi etkin değil. İşlevin nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu ürün zaten başka bir Bluetooth özellikli cihaza bağlı. Bu cihazın bağlantısını kesip tekrar deneyin.

Eşleştirilmiş cihaz sürekli olarak bağlanır ve bağlantısını keser.

- Bluetooth alımı zayıf. Cihazı bu ürüne yaklaştırın veya aralarındaki engelleri kaldırın.
- Bazı cihazlarda, güç tasarrufu özelliği olarak Bluetooth bağlantısı otomatikman devre dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün herhangi bir arızası olduğunu göstermez.



Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markaları olup lisans kapsamında kullanılmaktadır.

İşbu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiş ve onun sorumluluğunda satılmış olup MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garanti veren taraftır.

BT150_00 _UM_ V 1.0

