

PHILIPS

Bezdrôtový
reproduktor

TAS2505

Používateľská príručka



Zaregistrujte svoj výrobok na adrese
www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité informácie	2
	Bezpečnosť	2
2	Váš bezdrôtový reproduktor	3
	Úvod	3
	Čo sa nachádza v škatuli	3
	Prehľad reproduktora	3
3	Začíname	4
	Dobíte zabudovanú batériu	4
	Zapnutie/vypnutie	4
4	Prehrávajte zo zariadení Bluetooth	5
	Prehrávajte zo zariadení Bluetooth	5
	Kontrola prehrávania	5
	Kontrola telefonického hovoru	5
5	Informácie o produkte	6
6	Riešenie problémov	7
	Všeobecné informácie	7
	Bluetooth	7
7	Upozornenie	8
	Zhoda	8
	Starostlivosť o životné prostredie	8
	Prehlásenie FCC	8
	Informácia o obchodnej známke	9

1 Dôležité

Bezpečnosť

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane jednotky.
- Reproduktor nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
- Na reproduktor nedávajte žiadne zdroje nebezpečenstva (napr. predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).
- Skontrolujte, či je okolo reproduktora dostatok voľného miesta na zabezpečenie dostatočného vetrania.
- Používajte reproduktor bezpečne v prostredí s teplotou od 0 °C do 45 °C.
- Používajte iba príslušenstvo špecifikované výrobcom.

Bezpečnostné opatrenia pre batériu

- Nebezpečenstvo výbuchu v prípade nesprávnej výmeny batérie. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batéria (sada batérií alebo nainštalovaná batéria) nesmie byť vystavená zdrojom nadmerného tepla, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.
- Batéria pri extrémne nízkej alebo extrémne vysokej teplote počas používania, skladovania alebo prepravy a nízkom tlaku vzduchu vo vysokej nadmorskej výške môže vyvolať bezpečnostné riziká.
- Nevymieňajte batériu za nesprávny typ, ktorý môže narušiť ochranu (napríklad v prípade niektorých typov lítiových batérií).

- Likvidácia batérie v ohni alebo v horúcej peci alebo mechanické rozdrvenie alebo odrezanie batérie môžu mať za následok výbuch;
- Ak necháte batériu pri extrémne vysokej teplote alebo na extrémne nízkom tlaku vzduchu, môže to mať za následok výbuch alebo únik horľavej tekutiny alebo plynu;



Upozornenie

- Neodstraňujte kryt tohto reproduktora.
- Nemažte žiadnu časť tohto reproduktora.
- Umiestnite tento reproduktor na rovný tvrdý a stabilný povrch.
- Neumiestňujte tento reproduktor na iné elektrické zariadenie.
- Tento reproduktor používajte len vo vnútri. Udržujte tento reproduktor mimo vody, vlhkosti a kvapalínou naplnených predmetov.
- Udržujte tento reproduktor mimo priameho slnečného žiarenia, otvoreného ohňa alebo tepla.
- Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria vymení za batériu nesprávneho typu.

2 Váš prenosný reproduktor


Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi výrobkov spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome.

Čo sa nachádza v škatuli

Skontrolujte a preverte obsah vášho balenia:

- Reproduktor
- USB kábel
- Stručná príručka
- Bezpečnostný list
- Celosvetová záruka
- Krátky kábel

Prehľad reproduktora

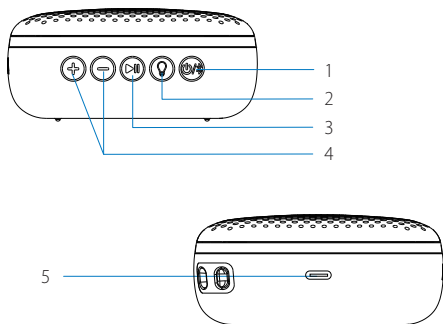

- 
 - Zapnite alebo vypnite reproduktor.
 - Skontrolujte hladinu batérie.
 - Zobrazte stav Bluetooth.
 - Vymažte informácie o párovaní Bluetooth.
- 
 - Stačte pre zapnutie alebo vypnutie viacfarebného LED indikátora.
- 
 - V režime Bluetooth stlačte alebo pozastavte alebo obnovte prehrávanie.
 - V režime Bluetooth dvakrát stlačte pre prehratie nasledujúcej skladby.
 - Odpovedzte na prichádzajúci hovor prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
- 
 - Nastavte hlasitosť.
- DC IN
 - Dobite zabudovanú batériu.

3 Začínáme

Postupujte vždy podľa pokynov v tejto kapitole v danom poradí.


Dobíte zabudovanú batériu

Reproduktor je napájaný zo zabudovanej dobijateľnej batérie.

Poznámka

- Pred použitím plne nabite zabudovanú batériu.
- Zásuvka USB-C je určená len na nabíjanie.
- Plné nabitie batérie zaberie približne dve a pol hodiny.
- Dobijateľná batéria má obmedzený počet cyklov nabitia. Životnosť batérie a počet cyklov nabíjania sa môže meniť v závislosti od používania a nastavení.

Pripojte USB-C konektor na reproduktore do výstupu (5 V $\approx$ 1 A) s pomocou poskytnutého USB kábla.

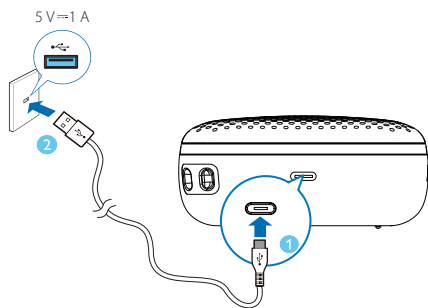

Zapnuté

- ↳ Keď sa reproduktor nabíja, LEDka svieti na červeno.
- ↳ Keď je reproduktor plne nabitý, LEDka svieti na modro.

Vypnuté

- ↳ Keď sa reproduktor nabíja, LEDka svieti na červeno.
- ↳ Keď je reproduktor plne nabitý, LEDka je vypnutá.

Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia reproduktora! Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane reproduktora.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri odpájaní USB kábla vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy netahajte za kábel.
- Používajte len USB kábel špecifikovaný výrobcom alebo predávaný spolu s týmto reproduktorom.

Zapnite/vypnite

- Ak chcete zapnúť reproduktor, stlačte a podržte tlačidlo „

- Ak chcete vypnúť reproduktor, stlačte a podržte tlačidlo „

4 SK

4 Prehrávajte zo zariadení Bluetooth

S pomocou tohto reproduktora môžete počúvať zvuk zo zariadení s povoleným Bluetooth.



Poznámka

- Reproduktor si môže zapamätať maximálne osem spárovaných zariadení. Deviate spárované zariadenia nahradí prvé spárované zariadenie.
- Každá prekážka medzi týmto reproduktorom a Bluetooth zariadením dokáže znížiť prevádzkový rozsah.
- Udržujte mimo ostatných elektronických zariadení, ktoré môžu spôsobovať interferenciu.
- Prevádzkový rozsah medzi týmto reproduktorom a zariadením s Bluetooth je približne 20 metrov (66 stôp).

- » APo úspešnom spárovaní a spojení budete počuť zvuk výzvy a LED indikátor bude svietiť na modro.
- » Ak neviete nájsť [Philips S2505] na svojom zariadení, stlačte a podržte tlačidlo  viac ako na tri sekundy, kým nebudete počuť zvuk výzvy.

- 4 Prehrajte zvuk na svojom Bluetooth zariadení, aby ste mohli začať streamovať hudbu.



Tip

- Môžete použiť zariadenie Bluetooth na kontrolu prehrávania.

LED indikátor (modrý)

Indikátor	Stav pripojenia Bluetooth
Rýchlo bliká (2Hz)	Páruje sa
Pomaly bliká (1 Hz)	Pripája sa
Svieti na modro	Pripojené

Odpojte zariadenie

- Krátko stlačte  a odpojí sa aktuálne spárovanie;
- Ak chcete vymazať informácie o párovaní, stlačte a podržte tlačidlo  na viac ako 5 sekúnd, kým nebudete počuť zvuk výzvy.
- Vypnite Bluetooth na svojom zariadení alebo
- Nastavte zariadenie mimo komunikačný rozsah.
 - » Budete počuť zvuk výzvy a LED indikátor bude blikáť na modro.



Poznámka


- Pred pripojením iného zariadenia Bluetooth najskôr odpojte aktuálne zariadenie.

Znovu pripojte zariadenie

Keď zapnete reproduktor, znovu sa automaticky pripojí k poslednému pripojenému zariadeniu; V opačnom prípade vyberte [Philips S2505] na svojom zariadení Bluetooth a spustí sa pripojenie.

Pripojte zariadenie

- 1 Reproduktor zapnete stlačením a podržaním tlačidla  na 2 sekundy.
 - » LED indikátor bliká na modro.

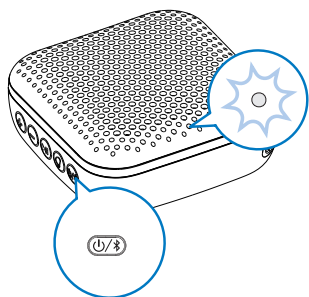

- 2 Na svojom Bluetooth zariadení zapnite Bluetooth a vyhľadajte Bluetooth zariadenia, ktoré sa dajú spárovať.
- 3 Vyberte [Philips S2505] zobrazený na vašom zariadení pre párovanie a pripojenie. V prípade potreby zadajte „0000“ ako heslo pre párovanie.

5 Informácie o produkte

Poznámka

- Informácie o produkte podliehajú zmene bez predchádzajúceho oznámenia.

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	3W RMS
Frekvenčná odozva	120 Hz - 18 kHz
Pomer signálu k šumu	> 70 dBA

Reproduktor

Impedancia reproduktora	4 ohm
Ovládač reproduktora	1,75" plný rozsah
Citlivosť	> 80 dB/m/W

Bluetooth

Verzia Bluetooth	V5.0
Profil Bluetooth	A2DP V1.3, HFP V1.7 AVRCP V1.6
Frekvenčné pásmo Bluetooth	2402-2480 MHz
Rozsah Bluetooth	20 m (Voľný priestor)

Všeobecné informácie

Napájanie (cez mikro USB zásuvku)	5V, 1 A
Zabudovaná lítium polymérová batéria	3,7 V, 850 mAh
Rozmery - Hlavná jednotka (Š × V × H)	91,5 x 91 x 41 mm
Hmotnosť - Hlavná jednotka	0,19 kg
Prevádzka Okolité	0 °C ~ 40 °C
Trieda ochrany IP	IP × 7

6 Riešenie problémov



Upozornenie

- Neodstraňujte kryt zariadenia.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte sami opraviť systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytnú problémy, predtým, ako požiadate o servis, skontrolujte nasledujúce body. Ak problém pretrváva, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa obrátite na spoločnosť Philips, uistite sa, že zariadenie je blízko a je k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

Nemôže sa pripojiť k zariadeniu.

- Funkcia Bluetooth na zariadení nie je povolená. Pozrite si návod pre používateľa zariadenia, kde nájdete ako povoliť túto funkciu.
- Tento produkt je už pripojený k ďalšiemu zariadeniu s povoleným Bluetooth. Odpojte toto zariadenie a skúste znova.

Spárované zariadenie sa neustále pripája a odpája.

- Príjem Bluetooth je slabý. Presuňte zariadenie bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte všetky prekážky medzi nimi.
- Pri niektorých zariadeniach sa môže pripojenie Bluetooth deaktivovať automaticky v rámci funkcie šetrenia energie. To neoznačuje žiadnu poruchu tohto produktu.

Všeobecné informácie

Bez energie

- Dobite reproduktor.

Žiadny zvuk

- Uistite sa, že je Vaše zariadenie Bluetooth v účinnom prevádzkovom rozsahu.

Žiadna odozva z reproduktora

- Dobite reproduktor.

O zariadení Bluetooth

Kvalita zvuku je po pripojení k zariadeniu s Bluetooth slabá.

- Príjem Bluetooth je slabý: Presuňte zariadenie bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte všetky prekážky medzi nimi.

Nepodarilo sa nájsť [Philips S2505] na Vašom zariadení na spárovanie.

- Ak nemôžete nájsť [Philips S2505] na svojom zariadení, podržte stlačené tlačidlo  na 2 sekundy, aby ste vypli zariadenie pred resetovaním alebo krátko stlačte pre vstup do režimu párovania.

7 Upozornenie

Všetky zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou **MMD Hong Kong Holding Limited** môže zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

Zhoda



Týmto **spoločnosť TP Vision Europe BV** vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia starého výrobku a batérie



Pri navrhovaní výrobku a jeho výrobe sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, ktorú na základe smernice Európskej únie 2013/56/EÚ nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Dôrazne Vám odporúčame, aby ste svoj produkt odniesli na oficiálne zberné miesto alebo


do servisného strediska spoločnosti Philips, kde odborník vyberie nabíjateľnú batériu. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a nabíjateľných batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani nabíjateľné batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a nabíjateľných batérií pomáha zabrániť negatívnemu dosahu na životné prostredie a ľudské zdravie.



Výstraha

- Odstránením zabudovanej batérie sa zruší platnosť záruky a môže sa zničiť produkt.

Produkt vždy zanezte odborníkovi, aby z neho vybral zabudovanú batériu.



Informácie o životnom prostredí

Všetky nepotrebné obaly boli vynechané. Vyvinuli sme isté úsilie na to, aby sa balenie dalo ľahko rozdeliť na tri materiály: kartón (škafuľa), polystyrénová pena (tlmič) a polyetylén (vrecká, ochranná penová vrstva). Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znovu použiť, ak ich rozbíja špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starých zariadení.

Likvidácia batérie v ohni alebo v horúcej peci alebo mechanické rozdrvenie alebo odrezanie batérie môžu mať za následok výbuch;

Prehlásenie FCC

Toto zariadenie je v súlade s Častou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijateľné rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.

Upozornenie: Zmeny a úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa obmedzenia stanovené pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto obmedzenia zaručujú primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných oblastiach.

Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak sa neinštaluje a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiokomunikácie. Nemožno však zaručiť, že sa rušenie v konkrétnych prípadoch inštalácie nevyskytne. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie s rádiovým alebo televíznym príjmom, ktoré sa dajú stanoviť zapnutím alebo vypnutím zariadenia, používateľ by mal vyskúšať odstrániť rušenie jedným alebo viacerými nasledujúcimi opatreniami: (1) Zmeňte smerovanie alebo umiestnenie prijímajúcej antény. (2) Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. (3) Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač. (4) Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika zabezpečujúceho údržbu rádii a televízorov.

Varovná výstraha RF

Toto zariadenie bolo zhodnotené ako spĺňajúce všeobecné požiadavky expozície RF. Toto zariadenie sa dá použiť v podmienkach prenosnej expozície bez obmedzenia.

Oznámenie o ochrannej značke



Značka Bluetooth® a logá sú registrované obchodné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie takýchto značiek spoločnosťou **MMD Hong Kong Holding Limited** podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.



Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie.

Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje výhradnú záruku na tento výrobok.

TAS2505_00_UM_V1.0

