

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



AS130



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	2
2	Ηχείο σύνδεσης για Android™	3
	Εισαγωγή	3
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3
	Επισκόπηση του ηχείου σύνδεσης	4
3	Ξεκινήστε	5
	Σύνδεση στο ρεύμα	5
	Ενεργοποίηση	6
	Ρύθμιση ώρας	6
	Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης	6
4	Αναπαραγωγή μέσω Bluetooth	7
	Συμβατότητα με Android™	7
	Αναπαραγωγή ήχου μέσω μη αυτόματης σύνδεσης Bluetooth	7
	Αναπαραγωγή ήχου μέσω αυτόματης σύνδεσης Bluetooth με Philips Bluetooth Audio Connect	8
	Αποσύνδεση μιας συσκευής	11
5	Σύνδεση και φόρτιση του τηλεφώνου Android	11
6	Αναπαραγωγή με καλώδιο ήχου	12
7	Προσαρμογή έντασης	13
8	Πληροφορίες προϊόντος	13
	Γενικές πληροφορίες	13
	Bluetooth	13
	Ενισχυτής	14
	Ηχεία	14

9	Αντιμετώπιση προβλημάτων	14
	Γενικά	14
	Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	15
10	Σημείωση	15
	Συμμόρφωση	15
	Ανακύκλωση	15
	Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων	16

1 Σημαντικό

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η

συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.

- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όταν ως συσκευή αποσύνδεσης χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in, η συσκευή αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει έτοιμη για λειτουργία.

2 Ηχείο σύνδεσης για Android™

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Εισαγωγή


Με αυτό το ηχείο σύνδεσης, μπορείτε:

- να ακούτε ήχο μέσω σύνδεσης Bluetooth,
- να ακούτε ήχο μέσω ενός καλωδίου εισόδου ήχου και
- να φορτίζετε τις συσκευές Android.



Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τροφοδοτικό
- Καλώδιο εισόδου ήχου (υποδοχές 3,5 χιλ.)
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Ασφάλεια και προσοχή

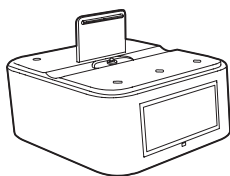

Επισκόπηση του ηχείου σύνδεσης

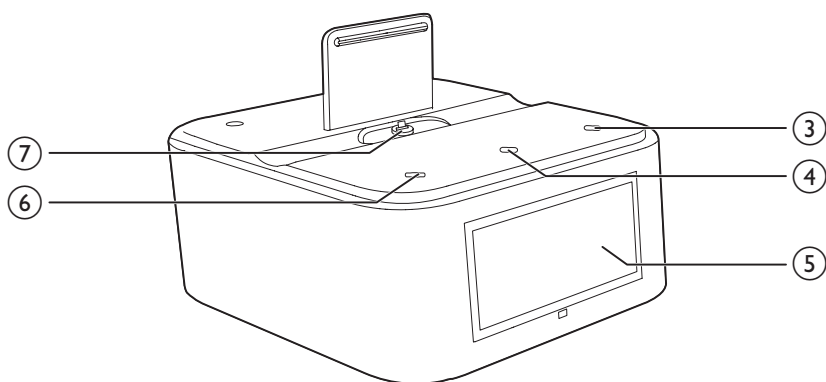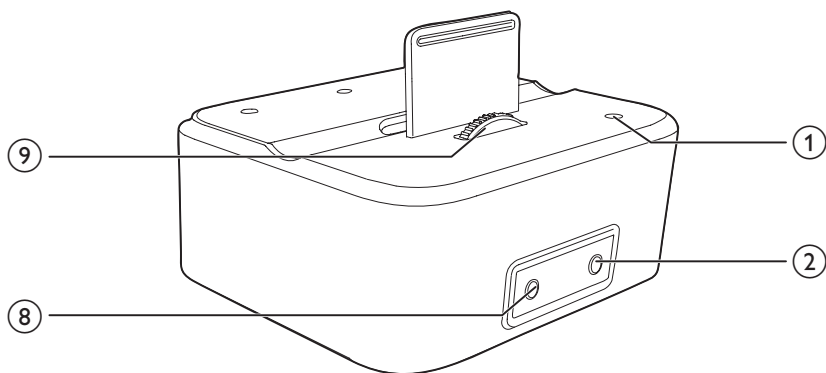

① POWER

- Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το ηχείο σύνδεσης ή για μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

② DC IN

- Σύνδεση στο τροφοδοτικό.

③ VOL/TIME +

- Αύξηση της έντασης ήχου.
- Ρύθμιση ρολογιού.

④ BRIGHTNESS/SET TIME

- Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.

- Πατήστε παρατεταμένα για να ξεκινήσει η ρύθμιση ρολογιού.

⑤ Οθόνη ενδείξεων

⑥ -VOL/TIME

- Μειώστε την ένταση του ήχου.
- Ρύθμιση ρολογιού.

⑦ Υποδοχή micro USB

⑧ AUDIO IN

- Σύνδεση στην υποδοχή εξόδου ήχου (συνήθως στην υποδοχή ακουστικών) μιας εξωτερικής συσκευής.

9 Ροδάκια

- Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε το ύψος της υποδοχής micro USB.

3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Σύνδεση στο ρεύμα



Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος του ηχείου σύνδεσης.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.




Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του ηχείου σύνδεσης.

Συνδέστε το τροφοδοτικό AC ανάμεσα

- στην υποδοχή **DC IN** στο πίσω μέρος του ηχείου σύνδεσης και
- στην πρίζα.

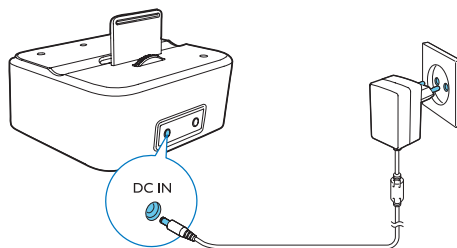


Ενεργοποίηση

Πατήστε **POWER** για να ενεργοποιήσετε το ηχείο σύνδεσης.

- ↳ Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει στην οθόνη ενδείξεων.
- Για να θέσετε το ηχείο σύνδεσης σε κατάσταση αναμονής, πατήστε ξανά **POWER**.

ON ↔ Standby

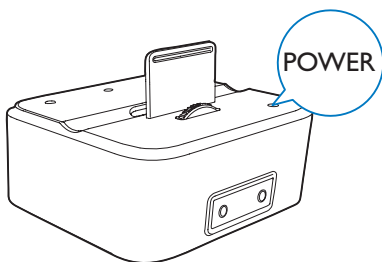

Αυτόματη μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Το ηχείο σύνδεσης μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής όταν

- δεν υπάρχει καλώδιο εισόδου ήχου συνδεδεμένο στην υποδοχή **AUDIO IN** και
- η σύνδεση Bluetooth δεν είναι έγκυρη για 15 λεπτά.



Ρύθμιση ώρας

- 1 Πατήστε **BRIGHTNESS/SET TIME** για δύο δευτερόλεπτα.
↳ Η ένδειξη **[24H]** ή **[12H]** αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 2 Πατήστε **-VOL/TIME** ή **VOL/TIME +** για να επιλέξετε **[24H]** ή **[12H]** για μορφή 12 ή 24 ωρών.

- 3 Πατήστε **BRIGHTNESS/SET TIME** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας και των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε **-VOL/TIME** ή **VOL/TIME +** επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 5 Πατήστε **BRIGHTNESS/SET TIME** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 6 Πατήστε **-VOL/TIME** ή **VOL/TIME +** επανειλημμένα για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 7 Πατήστε **BRIGHTNESS/SET TIME** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται η ώρα που ρυθμίσατε.

Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

Πατήστε **BRIGHTNESS/SET TIME** επανειλημμένα για να επιλέξετε ένα επίπεδο φωτεινότητας.

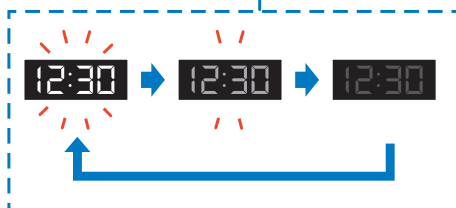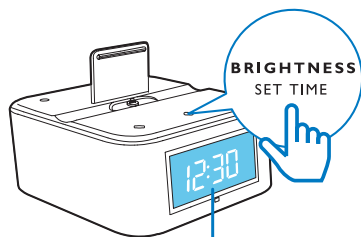

4 Αναπαραγωγή μέσω Bluetooth

Με το **AS130**, μπορείτε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική με δύο τρόπους:

- μέσω μη αυτόματης σύνδεσης Bluetooth,
- μέσω αυτόματης σύνδεσης Bluetooth με την εφαρμογή **Philips Bluetooth Audio Connect**.

Συμβατότητα με Android™

Για να αξιοποιήσετε πλήρως το ηχείο σύνδεσης, η συσκευή Android πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές:

- λειτουργικό σύστημα Android (έκδοσης 2.1 ή νεότερης),
- λογισμικό Bluetooth (έκδοσης 2.1 ή νεότερης) και
- υποδοχή micro USB.

Για άλλες συσκευές με υποδοχή micro USB και λειτουργία Bluetooth, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ηχείο σύνδεσης για να

- φορτίζετε τη συσκευή μέσω της υποδοχής USB και να
- ακούτε ήχο μέσω Bluetooth.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω μη αυτόματης σύνδεσης Bluetooth


Το ηχείο σύνδεσης χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για να μεταδίδει μουσική απευθείας από τη φορητή σας συσκευή στο ηχείο.

Σημείωση

- Η Philips δεν εγγυάται τη συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth.
- Πριν συζεύξετε μια συσκευή με αυτό το ηχείο σύνδεσης, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε τη συμβατότητα Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει το Bluetooth Advanced Audio Distribution profile (A2DP) και το Audio Video Remote Control profile (AVRCP).
- Το προϊόν μπορεί να απομνημονεύσει έως 4 συζευγμένες συσκευές.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ως ορατή σε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth.
- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ αυτού του ηχείου σύνδεσης και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα σε αυτό το ηχείο σύνδεσης και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.


Σύζευξη με συσκευές Bluetooth

- 1 Πατήστε **POWER** για να ενεργοποιησετε το ηχείο σύνδεσης.
↳ Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει στην οθόνη ενδείξεων.

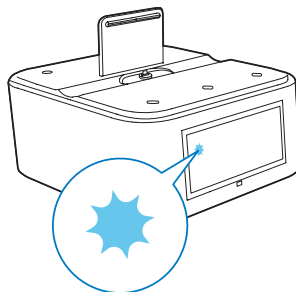


- 2 Στις συσκευές Android, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και αναζητήστε το **AS130**.
- 3 Στη λίστα συσκευών, πατήστε **PHILIPAS130**.

- ➔ Μετά την επιτυχημένη σύνδεση, το **AS130** παράγει δύο ηχητικά σήματα ("μπιπ") και η ένδειξη Bluetooth παραμένει αναμμένη.

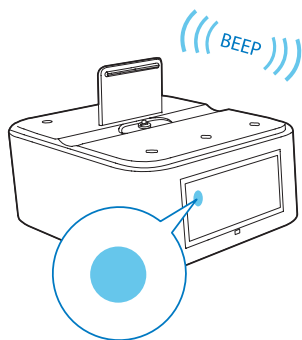

- 4 Αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή Bluetooth.
- ➔ Ο ήχος μεταδίδεται από το ηχείο σύνδεσης.

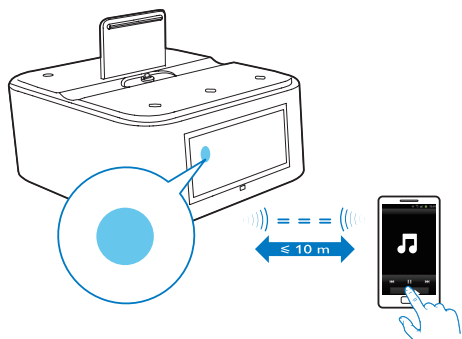

Συμβουλή

- Για να διαγράψετε συζευγμένες συσκευές από το **AS130**, πατήστε παρατεταμένα το **POWER** για πέντε δευτερόλεπτα.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω αυτόματης σύνδεσης Bluetooth με Philips Bluetooth Audio Connect

Το **Philips Bluetooth Audio Connect** εδραιώνει αυτόματη σύνδεση Bluetooth, προσθέτοντας μια συντόμευση από το σύστημα στην αρχική οθόνη της συσκευής Android. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, συνιστάται η λήψη και η εγκατάσταση της δωρεάν εφαρμογής.

Εγκατάσταση της εφαρμογής Philips Bluetooth Audio Connect


Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για το **Philips Bluetooth Audio Connect** απευθείας από το **Google Play** και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Android είναι συνδεδεμένη στο Internet.
- Βεβαιωθείτε ότι το **Google Play** είναι διαθέσιμο στη συσκευή Android.


- 1 Αναζητήστε την εφαρμογή **Philips Bluetooth Audio Connect** στο Play Store της συσκευής σας.
- 2 Από τη λίστα με τα αποτελέσματα αναζήτησης, εντοπίστε και πατήστε το **Philips Bluetooth Audio Connect** για να ξεκινήσει η λήψη.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να εγκαταστήσετε το **Philips Bluetooth Audio Connect**.
- 4 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε **Done** (Τέλος).
 - ➔ Οι δύο μικροεφαρμογές **Philips Bluetooth Audio Connect** εγκαθίστανται και αποθηκεύονται στην οθόνη των μικροεφαρμογών.

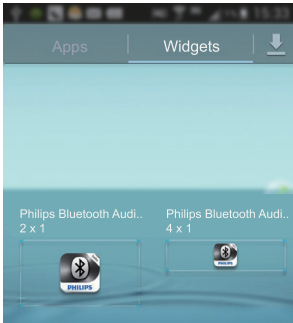


Προσθήκη της μικροεφαρμογής της Philips στην Αρχική σας οθόνη

Προσθέστε μία ή και τις δύο μικροεφαρμογές στην Αρχική οθόνη της συσκευής Android (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας).

- Philips Bluetooth Audio Connect 2 X 1:
Προσθέστε μία από τις αγαπημένες σας συσκευές Bluetooth

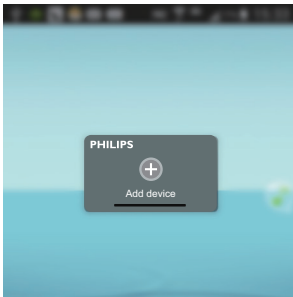

- Philips Bluetooth Audio Connect 4 X 1:
Προσθέστε τρεις από τις αγαπημένες σας συσκευές Bluetooth

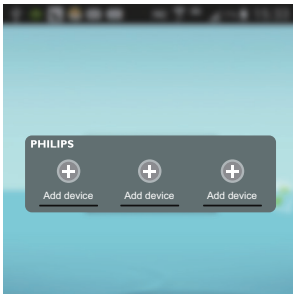


Ενεργοποιήστε το Bluetooth με την εφαρμογή Philips Bluetooth Audio Connect

Προσθήκη του AS130 στην Αρχική σας οθόνη


Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το **AS130** είναι ενεργοποιημένο.

- 1 Στην Αρχική οθόνη της συσκευής Android, πατήστε τη μικροεφαρμογή για αναζήτηση και σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth.

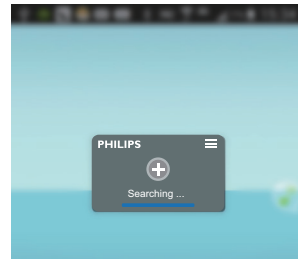


- ↳ Η μικροεφαρμογή ξεκινά την αναζήτηση και συνδέει συσκευές Bluetooth που μπορούν να συζευχθούν αυτόματα.
- ↳ Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας ενεργοποιείται αυτόματα.

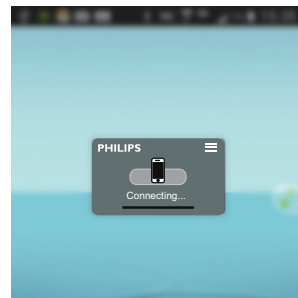


- Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το **AS130** από τη διαθέσιμη


λίστα συσκευών Philips BT για να συνεχίσετε τη σύνδεση.

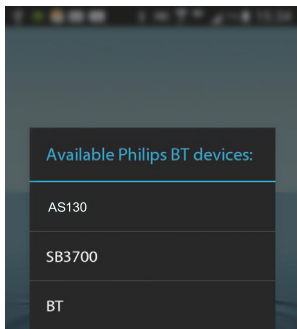

- ↳ Ίσως χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η σύνδεση.
- ↳ Μετά την επιτυχημένη σύνδεση, το **AS130** προστίθεται στην Αρχική οθόνη και εμφανίζεται ένα διαφορετικό εικονίδιο Bluetooth στο επάνω μέρος της οθόνης.
- ↳ Το **AS130** παράγει δύο ηχητικά σήματα ("μπιπ").

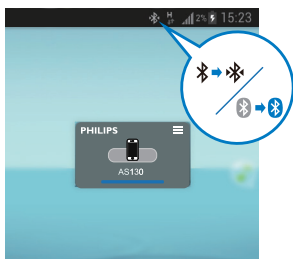

- 2 Αν είναι απαραίτητο, πατήστε ≡ στο επάνω μέρος της μικροεφαρμογής για να μετονομάσετε ή να αλλάξετε το εικονίδιο του **AS130**.
- Πατήστε το <**AS130**> και εισαγάγετε το νέο όνομα.
 - Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου για να αλλάξετε το εικονίδιο της συσκευής σας.

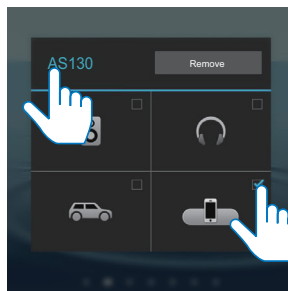

- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του ήχου στη συσκευή Android.
- ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από το ηχείο σύνδεσης.

Επόμενη εκκίνηση

- 1 Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το **AS130**, το σύστημα βάσης σύνδεσης θα συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή που συζεύχθηκε τελευταία φορά.
- Αν δύο ή τρεις συζευγμένες συσκευές είναι ενεργοποιημένες, πατήστε το **AS130** στη συσκευή Android για σύζευξη.
 - ↳ Μετά την επιτυχημένη σύνδεση, εμφανίζεται ένα διαφορετικό εικονίδιο Bluetooth στο επάνω μέρος της οθόνης και το **AS130** παράγει δύο ηχητικά σήματα ("μπιπ").
- 2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του ήχου στη συσκευή Android.
- ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από το σύστημα βάσης σύνδεσης.


Διαγραφή του AS130 από την Αρχική οθόνη

- 1 Πατήστε ≡ στο επάνω μέρος της μικροεφαρμογής.
- ↳ Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές Philips BT.
- 2 Επιλέξτε το **AS130**.


5 Σύνδεση και φόρτιση του τηλεφώνου Android

Συνδέστε τη συσκευή σας Android στην υποδοχή micro USB για φόρτιση.


- 1 Ελέγξτε τον προσανατολισμό της υποδοχής micro USB στη συσκευή Android.

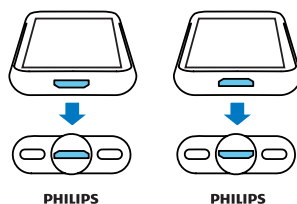


- Εάν είναι απαραίτητο, περιστρέψτε την υποδοχή USB στο ηχείο σύνδεσης.

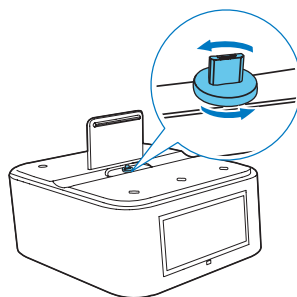

- 2 Συνδέστε τη συσκευή Android στην υποδοχή micro USB.

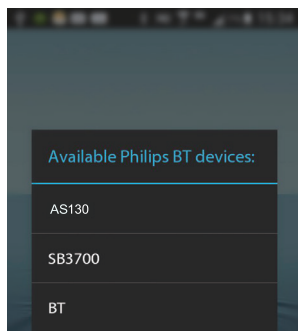


- 3 Πατήστε **Remove** (Κατάργηση).

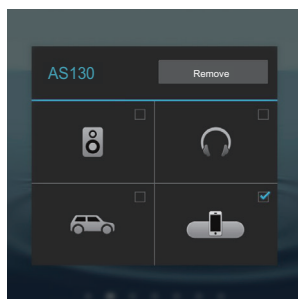


Αποσύνδεση μιας συσκευής

Για αποσύνδεση μιας συσκευής Bluetooth:


- Πατήστε **SOURCE/SET** για να επιλέξετε κάποια άλλη πηγή.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε την εκτός της εμβέλειας επικοινωνίας.
↳ Η ένδειξη Bluetooth σβήνει.

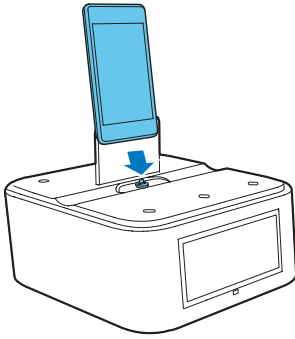

- 3 Περιστρέψτε τον τροχό για να ρυθμίσετε το ύψος της υποδοχής micro USB.

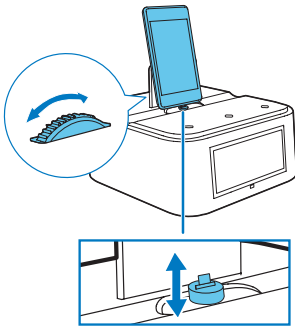


- 4 Σύρετε την υποδοχή για να τοποθετήσετε τη συσκευή Android στη βάση σταθερά.

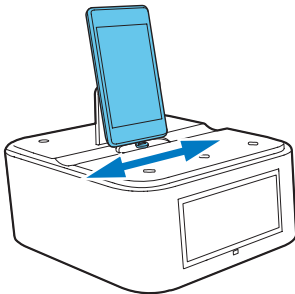

↳ Όταν το ηχείο σύνδεσης είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, η συνδεδεμένη συσκευή αρχίζει αυτόματα να φορτίζει.

6 Αναπαραγωγή με καλώδιο ήχου

Με ένα καλώδιο MP3 Link, μπορείτε επίσης να ακούσετε μουσική στο **AS130** από μια εξωτερική συσκευή ήχου, όπως π.χ. μια συσκευή MP3.

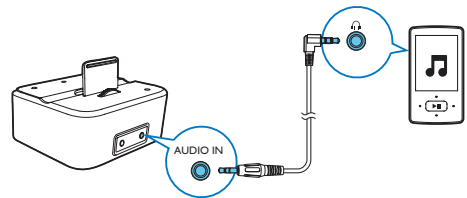

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου με υποδοχή 3,5 χιλ. και στα δύο του άκρα ανάμεσα
 - στην πρίζα **AUDIO IN** σε αυτό το ηχείο σύνδεσης, και
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).

7 Προσαρμογή έντασης

Πατήστε **-VOL/TIME/VOL/TIME +** για αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.

8 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	Μοντέλο: AS100-050-AE200, Είσοδος: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A Έξοδος: 5 V === 2,0 A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	<15 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή	<1 W
Μέγ. φορτίο εξόδου Android	5 V === 1 A
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	137 x 98 x 141 χιλ.
Βάρος – Με τη συσκευασία – Κύρια μονάδα	1,0 κ. 0,56 κιλό

Bluetooth

Προδιαγραφές Bluetooth	V3.0 + EDR
Υποστηριζόμενα προφίλ	A2DP 1.0/AVRCP 1.0
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2 x 2,5W RMS
Απόκριση συχνότητας	63 -16.000 Hz, $\pm$ 3dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 55dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 1%
MP3 Link	650mV RMS

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	4 Ohm
Οδηγός ηχείου	1,5" πλήρους εμβέλειας

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Γενικά

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου του ηχείου σύνδεσης και της συσκευής Bluetooth.
- Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Bluetooth είναι έγκυρη μεταξύ της συσκευής Bluetooth και του ηχείου σύνδεσης.

Η ρύθμιση ρολογιού διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το τροφοδοτικό.
- Ρυθμίστε εκ νέου το ρολόι.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη στο σύστημα ακόμα και μετά την επιτυχημένη σύνδεση με Bluetooth.

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το σύστημα για την αναπαραγωγή μουσικής.

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο σύστημα ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ της συσκευής και του συστήματος.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το σύστημα.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για το σύστημα.
- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το σύστημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία συντονισμού.
- Το σύστημα έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε αυτήν τη συσκευή ή όλες τις υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές και ξαναπροσπαθήστε.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο σύστημα ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ της συσκευής και του συστήματος.
- Για ορισμένες συσκευές η σύνδεση με Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία του συστήματος.

10 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση

CE 0890

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Με το παρόν, η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Ανακύκλωση



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK:



Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων

Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη Gibson Innovations γίνεται κατόπιν αδείας.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

AS130_12_UM_V3.0

