


# Selalu ada untuk membantu Anda

Daftarkan produk Anda dan dapatkan dukungan melalui  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

SHB3595

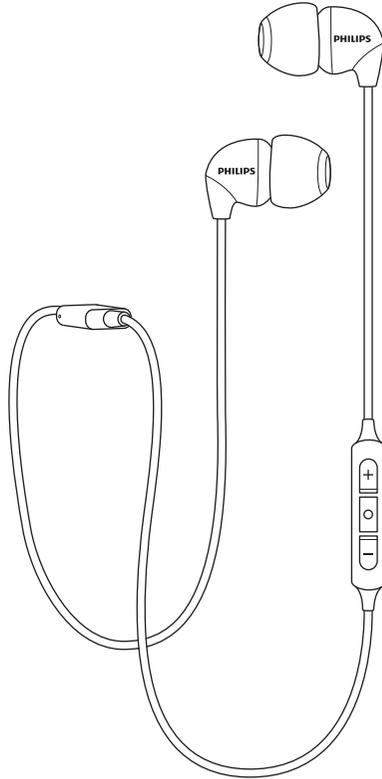

## Panduan Pengguna

**PHILIPS**



# Daftar Isi

---

<b>1</b>	<b>Petunjuk penting terkait keselamatan</b>	<b>2</b>
	Keselamatan Telinga	2
	Informasi umum	2

---

<b>2</b>	<b>Headphone in-ear bluetooth Anda</b>	<b>3</b>
	Isi kotak	3
	Alat lain	3
	Gambaran umum headphone in-ear Bluetooth Anda	3

---

<b>3</b>	<b>Memulai</b>	<b>4</b>
	Mengisi daya headphone	4
	Menyambungkan headphone dengan ponsel Anda	4

---

<b>4</b>	<b>Menggunakan headphone</b>	<b>5</b>
	Menghubungkan headphone ke alat Bluetooth	5
	Mengelola panggilan dan musik	5

---

<b>5</b>	<b>Data teknis</b>	<b>7</b>
----------	--------------------	----------

---

<b>6</b>	<b>Pemberitahuan</b>	<b>8</b>
	Pemberitahuan mengenai kepatuhan	8
	Pernyataan kepatuhan	8
	Pembuangan produk lama dan baterai bekas	8
	Kepatuhan terkait medan elektromagnetik	9
	Merek dagang	9

---

<b>7</b>	<b>Tanya jawab umum</b>	<b>10</b>
----------	-------------------------	-----------

# I Petunjuk penting terkait keselamatan

## Keselamatan Telinga



### Bahaya

- Untuk menghindari kerusakan telinga, jangan mendengarkan lama-lama dalam volume yang tinggi, atur volume ke tingkat yang aman. Semakin besar volume, semakin singkat waktu mendengarkan yang aman.

Patuhi petunjuk berikut sewaktu menggunakan headset.

- Dengarkanlah pada volume yang wajar dan dalam jangka waktu yang juga wajar.
- Awas, jangan terus-menerus memperbesar volume karena telinga Anda akan menjadi terbiasa.
- Jangan memperbesar volume terlalu tinggi sehingga suara sekitar tidak terdengar.
- Anda harus lebih berhati-hati atau menghentikan pemakaian untuk sementara waktu apabila situasi yang ada berpotensi bahaya.
- Tekanan suara yang berlebihan dari earphone dan headphone dapat menyebabkan gangguan pendengaran.
- Sebaiknya jangan gunakan headphone menutup kedua telinga sambil berkendara karena tindakan itu dapat melanggar hukum di sebagian wilayah.
- Demi keselamatan, hindari gangguan dari musik atau panggilan telepon ketika Anda berlalu-lintas atau berada di lingkungan yang berpotensi bahaya.

## Informasi umum

Untuk menghindari kerusakan atau gangguan fungsi:

### Perhatian

- Jangan biarkan headphone terkena panas berlebihan
- Jangan jatuhkan headphone.
- Headphone tidak boleh terkena tetesan atau percikan air.
- Jangan benamkan headphone ke dalam air.
- Jangan gunakan bahan-bahan pembersih yang mengandung alkohol, amonia, benzol, atau abrasif.
- Jika ingin membersihkan, gunakan kain lembut yang sedikit dibasahi dengan air atau air sabun ringan.
- Baterai internal boleh terkena panas berlebihan seperti dari sinar matahari, api, dan sebagainya.
- Bahaya ledakan jika penggantian baterai tidak benar. Ganti dengan baterai yang jenisnya sama atau setara.

Tentang suhu dan kelembapan ketika produk dioperasikan dan disimpan

- Operasikan atau simpan di tempat yang suhunya berkisar antara -15°C (5°F) sampai 55°C (131°F) (kelembapan relatif hingga 90%).
- Masa pakai baterai dapat berkurang pada kondisi bersuhu tinggi atau rendah.

## 2 Headphone in-ear bluetooth Anda

Selamat Anda telah membeli Philips, dan selamat datang di Philips! Agar mendapatkan manfaat maksimal dari dukungan yang disediakan oleh Philips, daftarkan produk Anda di [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


Anda dapat menggunakan headphone in-ear nirkabel Philips ini untuk:

- melakukan panggilan nirkabel bebas genggam yang nyaman;
- mendengarkan dan mengendalikan musik secara nirkabel;
- beralih antara panggilan dan musik.

### Isi kotak



Headphone in-ear bluetooth Philips SHB3595

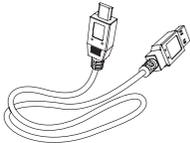

Kabel pengisian daya USB (khusus untuk pengisian daya)




Panduan memulai cepat

### Alat lain

Telepon atau perangkat seluler (seperti notebook, PDA, adaptor Bluetooth, pemutar MP3, dsb.) yang mendukung Bluetooth dan kompatibel dengan headphone (baca 'Data teknis' pada halaman 7).

### Gambaran umum headphone in-ear Bluetooth Anda

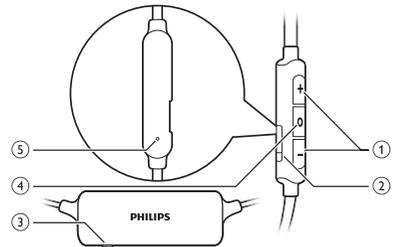

- ① Tombol kontrol Volume/Track
- ② Slot pengisian daya USB mikro
- ③ Indikator LED
- ④ Tombol kontrol On/Off, musik/panggilan
- ⑤ Mikrofon

# 3 Memulai

## Mengisi daya headphone

### Catatan

- Sebelum menggunakan headphone untuk pertama kalinya, isilah daya baterai selama 5 jam agar kapasitas dan masa pakai baterai bisa optimal.
- Gunakan kabel pengisian daya USB asli agar tidak terjadi kerusakan.
- Selesaikan panggilan Anda sebelum mengisi daya headphone, karena pengisian daya akan mematikan headphone.

Hubungkan kabel pengisian daya USB yang telah disediakan ke:

- slot pengisian daya USB mikro pada headphone dan;
  - port pengisi daya/USB pada komputer
- ↳ LED akan menyala putih selama pengisian daya dan mati ketika headphone sudah terisi penuh.

### Tips

- Volume alarm tidak dapat disetel, tetapi akan meningkat secara bertahap untuk membangunkan Anda.


## Menyambungkan headphone dengan ponsel Anda

Sebelum menggunakan untuk pertama kalinya, sambungkan headphone dengan ponsel. Penyambungan yang berhasil akan menciptakan hubungan unik dan terenkripsi antara headphone dan ponsel. Headphone menyimpan 10 alat terakhir dalam memori. Jika Anda menyambungkan lebih dari 10 alat, maka alat yang tersambung pertama akan digantikan dengan alat yang baru.

- 1 Pastikan headphone terisi penuh dan dimatikan.
- 2 Tekan dan tahan tombol on/off, kemudian LED biru dan putih akan berkedip bergantian. Lampu biru berkedip menandakan penyambungan berhasil.  
↳ Headphone tetap dalam mode penyambungan selama 5 menit.
- 3 Pastikan ponsel dinyalakan dan fitur Bluetooth-nya diaktifkan.
- 4 Sambungkan headphone dengan ponsel. Untuk informasi lebih lengkap, lihat panduan pengguna ponsel Anda.

Contoh berikut menunjukkan cara menyambungkan headphone dengan ponsel Anda.

- 1 Aktifkan fitur Bluetooth pada ponsel, kemudian pilih Philips SHB3595.
- 2 Masukkan sandi headset "0000" (nol sebanyak 4 kali) jika diminta. Untuk ponsel yang Bluetoothnya sudah versi 3.0 atau lebih tinggi, sandi tidak perlu dimasukkan.

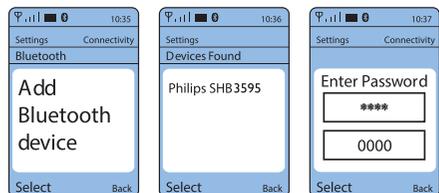

# 4 Menggunakan headphone

## Menghubungkan headphone ke alat Bluetooth

- 1 Nyalakan ponsel/alat Bluetooth Anda.
- 2 Tekan dan tahan tombol on/off untuk menyalakan headphone.
  - ↳ LED biru berkedip.
  - ↳ Headphone akan otomatis menyambung kembali dengan ponsel/alat Bluetooth yang terakhir kali tersambung. Jika perangkat yang terakhir kali tersebut tidak ada, headphone akan mencoba menyambung dengan alat berikutnya lagi yang terakhir kali tersambung.

### Tips

- Jika Anda menyalakan ponsel/alat Bluetooth atau mengaktifkan fitur Bluetooth setelah menyalakan headphone, Anda harus menyambung ulang headphone dan ponsel/alat Bluetooth secara manual.

### Catatan

- Jika headphone gagal menyambung ke alat Bluetooth dalam jangka waktu 5 menit, maka akan otomatis mati untuk menghemat baterai.

## Mengelola panggilan dan musik

Menyalakan/mematikan

Tugas	Tombol	Prosedur
Menyalakan headphone.	Kontrol On/ Off, musik/ panggilan	Tekan dan tahan selama 3 detik.

Mematikan headphone.	Kontrol On/ Off, musik/ panggilan	Tekan dan tahan selama 5 detik. ↳ LED putih menyala kemudian meredup mati.
----------------------	-----------------------------------	---

Kontrol musik

Tugas	Tombol	Prosedur
Memutar musik atau menghentikannya untuk sementara.	Kontrol On/ Off, musik/ panggilan	Tekan satu kali.
Menyetel volume.	+/-	Tekan satu kali.
Lagu selanjutnya.	+	Tekan lama.
Lagu sebelumnya.	-	Tekan lama.

Kontrol panggilan

Tugas	Tombol	Prosedur
Mengangkat/ menutup telepon.	Kontrol On/ Off, musik/ panggilan	Tekan satu kali. ↳ 1 bunyi bip.
Beralih penelepon di tengah panggilan.	Kontrol On/ Off, musik/ panggilan	Tekan sebanyak dua kali. ↳ 1 bunyi bip.

Status indikator headphone lainnya

Status headphone	Indikator
Headphone tersambung ke alat Bluetooth, selagi headphone siaga atau selagi Anda mendengarkan musik.	LED biru berkedip 8 detik sekali.
Headphone siap disambungkan.	LED berkedip biru dan putih bergantian.

Headphone menyala tetapi tidak tersambung ke alat Bluetooth.	LED biru berkedip cepat Jika tidak ada sambungan yang berhasil, headphone akan mati sendiri dalam waktu 5 menit.
Baterai menipis.	LED putih berkedip 3 kali setiap 150 detik sampai daya habis
Baterai terisi penuh.	LED putih mati.

# 5 Data teknis

- Durasi pemutaran musik: 6 jam
- Durasi bicara: 6 jam
- Durasi siaga: 55 jam
- Durasi normal pengisian hingga penuh: 2 jam
- Baterai polimer litium isi ulang (120 mAh)
- Bluetooth 4.2, Mendukung Bluetooth mono (Headset Profile - HSP, Hands-Free Profile - HFP), Mendukung Bluetooth stereo (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio Video Remote Control Profile-AVRCP)
- Jarak operasional: Maksimum 10 meter (33 kaki)
- Echo digital & peredam derau Mati otomatis



## Catatan

- Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

# 6 Pemberitahuan

---

## Pemberitahuan mengenai kepatuhan

Pemberitahuan untuk wilayah AS

Alat ini mematuhi ketentuan FCC, Bagian 15. Pengoperasiannya tunduk kepada dua kriteria sebagai berikut:

- ① Alat ini tidak boleh menimbulkan gangguan yang membahayakan, dan
- ② Alat ini harus dapat menoleransi gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang dapat memengaruhi kerja alat.

Peraturan FCC

Peralatan ini sudah diuji dan dinyatakan memenuhi batasan alat digital Kelas B, sesuai dengan Peraturan FCC bagian 15. Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan wajar dari gangguan yang membahayakan di lingkungan permukiman. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan (jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk) dapat mengganggu komunikasi radio. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi di lingkungan tertentu. Jika peralatan ini mengganggu tangkapan sinyal radio atau televisi, yang dapat diketahui dengan mematikan dan menyalakan peralatan, sebaiknya lakukan tindakan-tindakan berikut untuk mengatasinya:

- Pindahkan antena penerima.
- Perbesar jarak antara peralatan dan penerima
- Hubungkan peralatan ke stopkontak yang berbeda jaringan dari stopkontak yang terhubung ke penerima.
- Hubungi pihak penjual atau teknisi radio/TV untuk mendapatkan bantuan.

Pernyataan Paparan Radiasi FCC:

Peralatan ini mematuhi ketentuan batas paparan radiasi FCC untuk lingkungan yang tidak

terkendali. Pemancar ini tidak boleh berada dalam satu lokasi dengan (atau beroperasi bersama dengan) antena/pemancar lain

Pemberitahuan untuk wilayah Kanada:

Alat ini mematuhi standar RSS pembebasan lisensi Industry Canada (IC). Pengoperasiannya tunduk kepada dua kriteria sebagai berikut: (1) alat ini tidak boleh menimbulkan gangguan yang membahayakan, dan (2) alat ini harus dapat menoleransi gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang dapat memengaruhi kerja alat. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pernyataan Paparan Radiasi IC:

Peralatan ini mematuhi ketentuan batas paparan radiasi Kanada untuk lingkungan yang tidak terkendali.

Pemancar ini tidak boleh berada dalam satu lokasi dengan (atau beroperasi bersama dengan) antena/pemancar lain

Perhatian: Pengguna harus mengetahui bahwa perubahan atau modifikasi yang tidak mendapatkan persetujuan tegas dari pihak penanggung jawab kepatuhan dapat membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikan peralatan.

---

## Pernyataan kepatuhan

Dengan ini, MMD Hong Kong Holding Limited menyatakan bahwa produk ini mematuhi persyaratan pokok dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya dari Directive 2014/53/EU. Anda dapat membaca Pernyataan Kepatuhan di [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

---

## Pembuangan produk lama dan baterai bekas

Produk ini dapat mengandung timbal dan merkuri. Pembuangan bahan-bahan ini harus tunduk kepada peraturan karena aspek dampak lingkungan. Untuk informasi mengenai pembuangan atau daur ulang, hubungi

pihak berwenang di tempat Anda atau kunjungi [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).

Produk ini mengandung baterai yang tidak dapat dilepas:

- Jangan membakarnya. Baterai dapat meledak jika terlalu panas.
- Untuk informasi mengenai pembuangan atau pendauran ulang, hubungi pihak berwenang di tempat Anda atau kunjungi [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).



Produk Anda dirancang dan dibuat menggunakan bahan dan komponen berkualitas tinggi, yang dapat didaur ulang dan dipakai kembali.



Simbol ini pada produk berarti bahwa produk tunduk kepada European Directive 2012/19/EU.



Simbol ini berarti produk mengandung baterai isi ulang terintegrasi yang tunduk kepada European Directive 2013/56/EU yang tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga biasa. Kami sangat menyarankan Anda membawa produk ke fasilitas pengumpulan resmi atau pusat servis Philips agar baterai isi ulang dibuang dengan benar.


Harap ketahui sistem pengumpulan sampah terpisah bagi produk listrik dan elektronik serta baterai isi ulang di tempat Anda. Patuhi peraturan di tempat Anda dan jangan buang produk dan baterai isi ulang bersama dengan limbah rumah tangga biasa. Pembuangan produk lama dan baterai isi ulang bekas yang tepat membantu mencegah akibat buruk yang terjadi pada lingkungan dan kesehatan manusia.

## Melepas baterai terintegrasi

### Catatan

- Pastikan kabel pengisian daya USB sudah dicabut dari headphone sebelum melepas baterai.

Jika di wilayah Anda tidak ada sistem pengumpulan/pendauran ulang limbah elektronik, Anda dapat berpartisipasi dalam melindungi lingkungan dengan cara melepas dan mendaur ulang baterai sebelum membuang headphone.

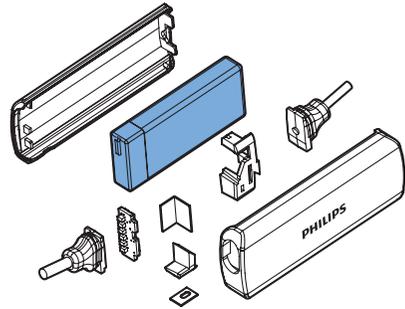

## Kepatuhan terkait medan elektromagnetik

Produk ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan medan elektromagnetik.

Informasi terkait lingkungan

Seluruh kemasan yang tidak perlu telah dihilangkan. Kami telah membuat kemasan yang mudah dipilah menjadi tiga bahan: karton (kotak), busa polistirena (penyangga), dan polietilena (kantong, lembaran busa pelindung.)

Sistem Anda terdiri dari bahan-bahan yang dapat didaur ulang dan dipakai kembali jika dibongkar oleh perusahaan khusus. Patuhi peraturan setempat mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, dan peralatan usang.

## Merek dagang

### Bluetooth

Teks dan logo Bluetooth® merupakan merek dagang Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaannya oleh MMD Hong Kong Holding Limited tunduk di bawah lisensi. Merek dagang dan nama dagang lainnya merupakan hak pemiliknya masing-masing.

# 7 Tanya jawab umum

Headphone Bluetooth tidak mau menyala. Baterai tidak mencukupi. Isi daya headphone.

Headphone Bluetooth tidak dapat disambungkan dengan ponsel.

Bluetooth dinonaktifkan. Aktifkan fitur Bluetooth pada ponsel dan nyalakan ponsel sebelum menyalakan headphone.

Penyambungan gagal.

Pastikan headphone sudah masuk ke mode penyambungan.

- Ikuti langkah-langkah yang dijelaskan dalam panduan pengguna ini.
- Pastikan lampu LED berkedip biru dan putih bergantian, baru kemudian lepaskan tombol panggilan/musik. Tahan tombol sampai LED biru menyala.

Ponsel tidak dapat menemukan headphone.

- Headphone mungkin tersambung ke alat yang disambungkan sebelumnya. Matikan alat yang tersambung tersebut atau pindahkan agar berada di luar jangkauan.
- Penyambungan mungkin telah diatur ulang, atau sebelumnya headphone sudah tersambung dengan alat lain. Ulangi penyambungan headphone dan ponsel sesuai penjelasan dalam panduan pengguna.

Headphone Bluetooth tersambung ke ponsel stereo Bluetooth, tetapi suara musik yang diputar hanya keluar dari speaker ponsel. Lihat panduan pengguna ponsel Anda. Pilih untuk mendengarkan musik melalui headphone.

Kualitas audio tidak bagus, atau terdengar suara kersak.

Alat Bluetooth di luar jangkauan. Perkecil jarak antara headphone dan alat Bluetooth, atau singkirkan jika ada benda yang menghalangi di antara keduanya.

Kualitas audio tidak bagus, streaming dari ponsel sangat lambat, atau streaming audio tidak berfungsi sama sekali.

Pastikan ponsel Anda tidak hanya mendukung (mono) HSP/HFP tetapi juga mendukung A2DP (baca 'Data teknis' pada halaman 7).

Musik terdengar, tetapi tidak dapat dikontrol pada alat Bluetooth (misalnya memutar/menghentikan sementara/memajukan/memundurkan).

Pastikan sumber audio Bluetooth mendukung AVRCP (baca 'Data teknis' pada halaman 7).

Untuk dukungan lebih lanjut, kunjungi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).





Philips dan Philips Shield Emblem merupakan merek dagang terdaftar Koninklijke Philips N.V. dan digunakan berdasarkan lisensi.

Produk ini diproduksi oleh, dan dijual berdasarkan tanggung jawab MMD Hong Kong Holding Limited atau salah satu afliasinya, dan MMD Hong Kong Holding Limited adalah pihak yang memberikan jaminan terhadap produk ini.

