

PHILIPS

Kaiutin

TAVS300



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa
www.philips.com/welcome

Sisältö

1	Tärkeää	2
	Tärkeitä turvallisuusohjeita.....	2
	Akun varotoimenpiteet	2
	Huomioitavaa.....	2

2	Bluetooth-kaiuttimesi.....	4
	Johdanto	4
	Pakkauksen sisältö	4
	Pääyksikön yleiskuvaus.....	4

3	Aloitutus.....	5
	Sisäänrakennetut akut.....	5
	Kytkenä päälle/pois.....	5

4	Toisto.....	6
	Toisto Bluetooth-laitteista.....	6
	Kuuntelu ulkoisella laitteella	6
	Toiston hallinta.....	6

5	Tuotetiedot.....	7
---	------------------	---

6	Vianmääritys	8
---	--------------------	---

1 Tärkeää

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Tuotetta ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille.
- Älä aseta kaiuttimen läheisyyteen vaaranlähteitä (esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).
- Varmista, että kaiuttimen ympärillä on riittävästi tilaa ilmanvaihdon.
- Käytä kaiutinta turvallisessa ympäristössä 0–45 °C:n lämpötilassa.
- Käytä vain sellaisia lisälaitteita ja lisävarusteita, jotka ovat valmistajan määrittämiä.

Akun varoitoimenpiteet

- Väärin asennettu akku tai paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaisen tai vastaavan tyyppiseen.
- Paristot tai akku (akkupaketti tai asennettu paristo) ei saa altistua kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.
- Käytön, varastoinnin tai kuljetuksen aikana ylimpään tai alimpaan ääriämpötilaan alistettu akku sekä alhainen ilmanpaine korkealla voivat olla vaaraksi turvallisuudelle.
- Älä korvaa akkua väärällä virtalähteellä, joka saattaa tehdä suojasta käyttökelvottoman (esimerkiksi litium-akut).
- Akun hävittäminen avotulella tai kuumassa uunissa, mekaanisesti murskaamalla tai leikkaamalla, voivat aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Akun jättäminen erittäin korkean lämpötilan ympäristöön tai erittäin alhaiseen ilmanpaineeseen, voi aiheuttaa räjähdysvaaran tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotovaaran.



Varoitus

- Älä koskaan poista tämän kaiuttimen kuorta.
- Älä koskaan voitele mitään tämän kaiuttimen komponenttia.
- Sijoita kaiutin tasaiselle, kovalle ja vakaalle alustalle.
- Älä koskaan aseta tätä kaiutinta muiden sähkölaitteiden päälle.
- Käytä tätä kaiutinta vain sisätiloissa. Säilytä kaiutinta etäällä vedestä, kosteudesta tai nestettä sisältävistä esineistä.
- Pidä tämä kaiutin poissa suorasta auringonvalosta, avotulesta ja lämmöstä.
- Räjähdysvaara, jos akku korvataan vääränlaisella virtalähteellä

Huomioitavaa



TP Vision Europe B.V. vakuuttaa täten, että tämä kaiutin täyttää direktiivin 2014/53/EU olennaiset vaatimukset ja muut asiaan liittyvät säännökset. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.



Tämän kaiuttimen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty korkealaatuisia materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Kun tämä ristitty pyörillä varustetun kärryn symboli on liitetty tuotteeseen, tuote kuuluu Euroopan neuvoston ja parlamentin direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten säädösten mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen

hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Kaiutin sisältää akkuja, jotka kuuluvat Euroopan neuvoston ja parlamentin direktiivin 2013/56/EU soveltamisalaan, eikä niitä saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen keräysjärjestelmään, sillä asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

tyhjentyneiden paristojen ja käytettyjen laitteiden hävittämisestä.



Huomautus


- Tyypikilpi sijaitsee kaiuttimen takaosassa.



Huomio

- Sisäänrakennettujen akkujen tai paristojen poistaminen poistaa takuun ja saattaa rikkoa kaiuttimen.

Vie kaiutin aina ammattiinhuoltoon sisäänrakennettujen akkujen poistamiseksi.

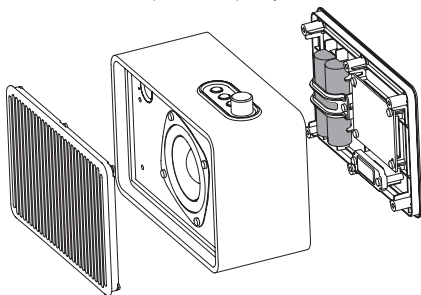

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään pakkauksesta helposti jaoteltavan kolmeen eri materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreenivahto (pehmuste) ja polyeteeni (pussit ja suojakalvot).

Kaiuttimen koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos alalle erikoistunut yritys purkaa sen. Huomioi paikalliset määräykset pakkausmateriaalien,

2 Bluetooth-kaiuttimesi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Jotta voit hyötyä Philipsin tarjoamasta tuesta täysin, rekisteröi kaiuttimesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto


Tällä kaiuttimella voit nauttia musiikista yhteensopivien Bluetooth-laitteiden ja muiden audiolaitteiden kautta.

Pakkauksen sisältö

Tarkista ja tunnista pakkauksen sisältö:

- Pääyksikkö
- USB-johto
- Audiokaapeli
- Pika-aloitusopas
- Maailmanlaajuinen takuu

Pääyksikön yleiskuvaus

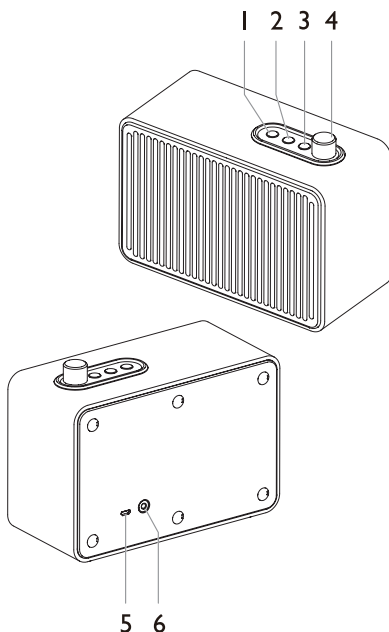

1.  - Kaiuttimen kytkentä päälle/pois
2.  - Toiminnon lisääminen
- Bluetooth-laitteparin muodostaminen/
yhteyden katkaisu
3. BF - Toiston käynnistäminen, keskeyttäminen
ja jatkaminen
- Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen
4. Äänenvoimakkuuden suurentaminen/
pienentäminen
5. **5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A**
- USB-kaapelin liittäminen
6. AUX-TULO
- Ulkoisen audiolaitteen yhdistäminen

3 Aloitus



Huomio

- Muut kuin tässä määritellyt tarkistukset, säädöt tai muut toimenpiteet saattavat aiheuttaa vaarallista säteilyä.

Noudata aina tämän luvun ohjeita peräkkäisessä järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinua pyydetään kertomaan tämän kaiuttimen malli ja sarjanumero. Mallin numero ja sarjanumero sijaitsevat kaiuttimen takaosassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinro _____

Sarjanro _____


Sisäänrakennetut akut

Kaiutin saattaa toimia sisäänrakennetuilla ladattavilla paristoilla.

- Kun kaiutin on päällä, ja paristot ovat lähes tyhjiä, “” vilkkuu.

Sisäänrakennettujen paristojen lataaminen:

- 1 Yhdistä USB-kaapelin toimen pää **5 V $\equiv$ 2 A** -liitäntään kaiuttimessa.
- 2 Kytke USB-kaapelin toinen pää virtalähteeseen (**5 V $\equiv$ 2 A**).

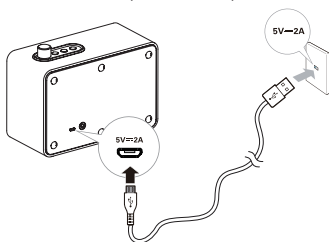

- Kaiutin lataa, kun “”-valo palaa.
- Paristot ovat täynnä, kun “”-valo sammuu.



Huomio

- Kaiuttimen vahingoittumisvaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa kaiuttimen takaosaan tai alapuolelle merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara! Kun irrotat USB-kaapelin, vedä se aina ensin pois virtalähteestä. Älä koskaan vedä johtoa.
- Käytä vain valmistajan määrittämää USB-kaapelia tai kaiuttimen mukana myytyä.

Kytkentä päälle/pois

Paina -painiketta kytkeäksesi kaiuttimen päälle tai pois.

- Kaiutin päästää lyhyen äänen kytkeytyessään päälle.
- Jos AUX-TULO-liitäntään ei ole kytketty mitään laitetta, “” vilkkuu.

Kaiuttimen automaattinen poiskytkentä:

Kaiutin kytkeytyy automaattisesti pois päältä seuraavissa tapauksissa:

- Bluetooth-tilassa: Bluetooth-laite ei lähetä signaalia yli 15 minuuttiin.
- AUX-TULO-tilassa: audiolaite ei ole kytkettynä yli 15 minuuttiin.

4 Toisto

Toisto Bluetooth-laitteista

Voit lähettää audiota tähän kaiuttimeen Bluetooth-yhteyden avulla.

Huomautus

- Varmista, että Bluetooth on päällä, jotta laite on löydettävissä parinmuodostusta varten.
- Kaiutin ja laite on sijoitettava vähintään 10 metrin päähän toisistaan Bluetoothin kantaman sisälle.

- 1 Paina -painiketta kaiuttimesta.
 - “” vilkkuu sinisenä langattoman yhteyden luomiseksi.
 - Bluetooth on automaattisesti päällä, jos mitään ei ole kytketty AUX-TULO-liitäntään.
- 2 Kytke Bluetooth päälle Bluetooth-laitteessa, jotta se tulee löydettäväksi.
- 3 Valitse “Philips VS300” laitteessa luodaksesi pariliitoksen.
 - Vanhemmissa laitteissa pariliitoksen salasana on 0000.
 - “”-valo palaa sinisenä, kun yhteyden luominen on onnistunut.
- 4 Paina -painiketta Bluetooth-laitteessa lähettääksesi musiikkia.


Bluetooth-laiteparin yhteyden katkaisu

- Paina ja pidä alhaalla -painiketta 2 sekunnin ajan, kunnes “” välkky.

Kuuntelu ulkoisella laitteella

Voit kuunnella musiikkia ulkoisella audiolaitteella kaiuttimen kautta.

- 1 Kytke audiokaapeli kaiuttimen AUX-TULO-liitäntään ja ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
 - Kaiutin vaihdetaan AUX-TULO-tilaan.
 - “” sammuu.

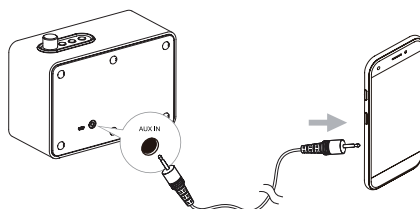

- 2 Paina B-painiketta ulkoisessa laitteessa lähettääksesi musiikkia.

Toiston hallinta

Toiston aikana

- Käännä äänenvoimakkuuden säätönuppia nostaaksesi/laskeaksesi äänenvoimakkuutta.
- Paina -painiketta toistaaksesi/keskeyttääksesi toiston. Paina -painiketta kahdesti nopeasti vaihtaaksesi seuraavaan kappaleeseen.
 - Vain Bluetooth-tilassa.

5 Tuotetiedot

 Huomautus

- Tässä käsikirjassa annetut tuotetiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Yleistiedot

Tehovaatimus	5 V  2 A
Litiumparisto	3,7 V  2200 mAh
Mitat (L x K x S)	110,5 x 87,5 x 53 mm
Paino (pääyksikkö)	2,75 kg

Vahvistin

Lähtöteho	4 W
Taajuusvaste	100–20 000 Hz
Signaali-kohinasuhde	> 70 dB

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	4 Ω
Kaiuttimen maksimisyöttöteho	4 W
Kaiutinelementti	1.75" täysalue

Bluetooth

Bluetooth-versio	5.0
Taajuusalue	2402–2480 MHz
Enimmäislähetysteho	5 dBm
Tietoliikenteen enimmäisetäisyys	noin 10 m
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit	A2DP

6 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan poista tämän kaiuttimen kuorta.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä korjata kaiutinta itse.

Jos kohtaat ongelmia käyttäessäsi tätä kaiutinta, tarkista seuraavat kohdat ennen huoltopyyntöä. Jos ongelma ei ratkea, mene Philipsin verkkosivulle (www.philips.com/welcome). Kun otat yhteyttä Philipsiin niin varmista, että kaiutin on lähellä ja mallinumero sekä sarjanumero ovat saatavilla.

Ei virtaa

- Varmista, että kaiuttimen akut on ladattu täyteen.
- Varmista, että kaiuttimen USB-liitäntä on kunnilla kytketty.
- Virtaa säästääkseen kaiutin sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua siitä, kun audiosignaali katkeaa tai laitetta ei ole yhdistettynä.

Ei ääntä

- Sääda äänenvoimakkuutta.

Ei vastausta kaiuttimesta

- Käynnistä kaiutin uudelleen.

Musiikin toistaminen ei onnistu kaiuttimella, vaikka Bluetooth-yhteys on luotu onnistuneesti

- Laitetta ei voi käyttää musiikin toistamiseen tämän kaiuttimen kautta langattomasti.

Äänen laatu on huono, kun on muodostettu yhteys Bluetoothia tukevaan laitteeseen

- Bluetooth-kuuluvuus on huono. Siirrä laite lähemmäksi tätä kaiutinta, tai poista kaikki esteet niiden väliltä.

Ei voi muodostaa yhteyttä kaiuttimeen

- Laite ei tue profiileja, jotka tämä kaiutin vaatii.
- Kaiuttimen Bluetooth-toimintoa ei ole otettu käyttöön. Katso kaiuttimen käyttöohjeesta ohjeet toiminnon käyttöönotosta.
- Tämä kaiutin ei ole parimuodostustilassa.
- Tämä kaiutin on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen. Katkaise yhteys laitteeseen ja yritä uudelleen.



Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään TP Vision Europe B.V.:n tai sen kumppanien vastuulla. TP Vision Europe B.V. on tämän tuotteen takaaaja.

