

Philips
DVD soundmachine

USB

เทป

AZ5740



สนุกกับการรับชมภาพยนตร์จาก DVD, ฟังเพลงและดูภาพถ่าย

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการรับชมภาพยนตร์, ฟังเพลงและแม้แต่การดูภาพถ่ายจากอุปกรณ์ USB แบบพกพาบนทีวีได้ด้วย Philips DVD Soundmachine ที่รวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันจึงสามารถเล่น DVD, MP3/WMA-CD, Picture CD, วิทยุและเทปคาสเซ็ท

ทุกสิ่งที่คุณต้องการ

- เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ
- ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA
- เครื่องรับวิทยุ FM เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ
- เครื่องเล่นคาสเซ็ทแบบหยุดอัตโนมัติ

ใช้งานง่าย

- การบันทึก CD ไปยังเทปแบบเริ่มเล่นพร้อมกัน
- การแสดงผลบนหน้าจอเพื่อเลือกตัวเลือกได้ง่ายยิ่งขึ้น
- รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือให้คุณควบคุมได้สะดวกสบาย

พลังเสียงเต็มอิม วัตต์

- ลำโพงทุกความถี่ 10.2 ซม. (4") เพื่อเสียงทรงพลัง
- ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

เล่น DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) และภาพ




เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้งานได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ ด้วย SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า CD-RW เป็นการเรียกชื่อแบบสั้นของ ไตรฟ CD ที่ยอมรับรูปแบบ CD ที่เขียนทับได้ทั่วไป

USB Direct



ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips และเล่นเพลงดิจิทัลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง

เครื่องเล่นคาสเซ็ทแบบหยุดอัตโนมัติ

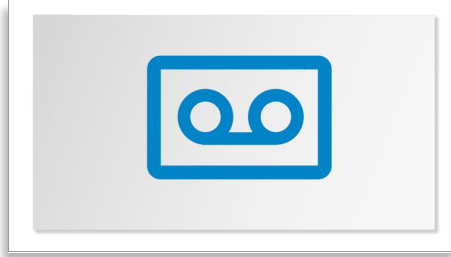

เครื่องเล่นคาสเซ็ทแบบหยุดอัตโนมัติ

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส



ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้การร้อยตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลง ระบบทำงานโดยการส่งมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้สั่นสะท้อนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป รวมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น

ระบบการเริ่มบันทึกพร้อมกันของ CD การบันทึก CD ไปยังเทปแบบเริ่มเล่นพร้อมกัน

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW, ซีดีภาพ, วิดีโอ CD/SVCD,
- โหมดเล่นดีสก์: เล่น A-B ซ้ำ, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, OSD, หยุดชั่วคราว, PBC, ซุ่ม

การเล่นเสียง

- เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ท: ระบบกลไก
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- โหมดเล่นดีสก์: กรอเดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว, ค้นหาแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป, เล่นซ้ำ/ซูม/ตั้งโปรแกรม
- จำนวนช่องใส่เทป: 1
- โหมดการเล่น USB Direct: กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, โปรแกรมการเล่น, เล่นซ้ำ, ซุ่ม

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- เส้าอากาศ: เส้าอากาศ FM
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

เสียง

- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน (อะนาล็อก)
- พลังขับเสียง: 2 x 1 W RMS

ลำโพง

- จำนวนลำโพงที่ติดตั้งภายใน: 2
- ฝาครอบลำโพง: โลหะ

การบันทึกเสียง

- สื่อในการบันทึก: เทป
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกัน

การเชื่อมต่อ

- เอาต์พุตเสียง/วิดีโอ: ช่องเสียง/วิดีโอ 3.5 มม., หูฟัง (3.5 มม.)
- USB: โฮสต์ USB

สะดวกสวยงาม

- ตัวเลขบนหน้าจอ: 7
- ประเภทตัวไหลต: สวนบน
- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LCD

อุปกรณ์เสริม

- รีโมทคอนโทรล
- สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ: สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, สายไฟ
- อื่นๆ: คู่มือผู้ใช้
- รับประกัน: 1 ปี

ขนาด

- น้ำหนักสุทธิ: 4.13 กก.
- ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 196 มม.
- ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 275 มม.
- ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 453 มม.
- น้ำหนัก: 3.2 กก.
- ความลึกของตัวเครื่อง: 243 มม.
- ความสูงของตัวเครื่อง: 172 มม.
- ความกว้างของตัวเครื่อง: 401 มม.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100 - 240V AC, 50/60Hz



วันที่ออก 2013-02-16

เวอร์ชัน: 1.0.6

12 NC: 8670 000 60921
EAN: 87 12581 53048 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com