




ZH-TW 快速入門指南

PHILIPS




CLASS 1
LASER PRODUCT


1

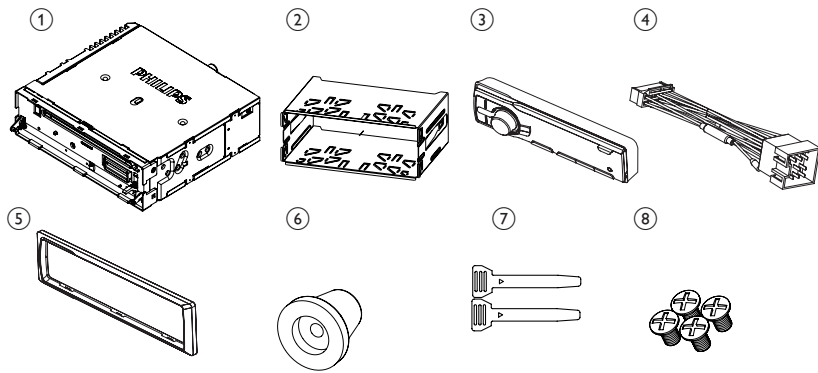


2

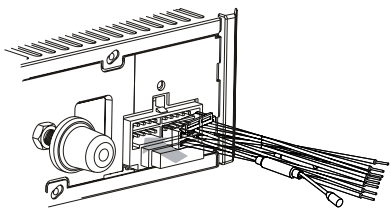


3

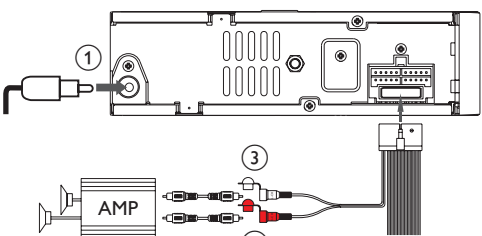

4

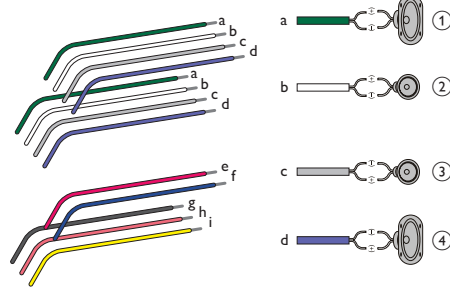

5

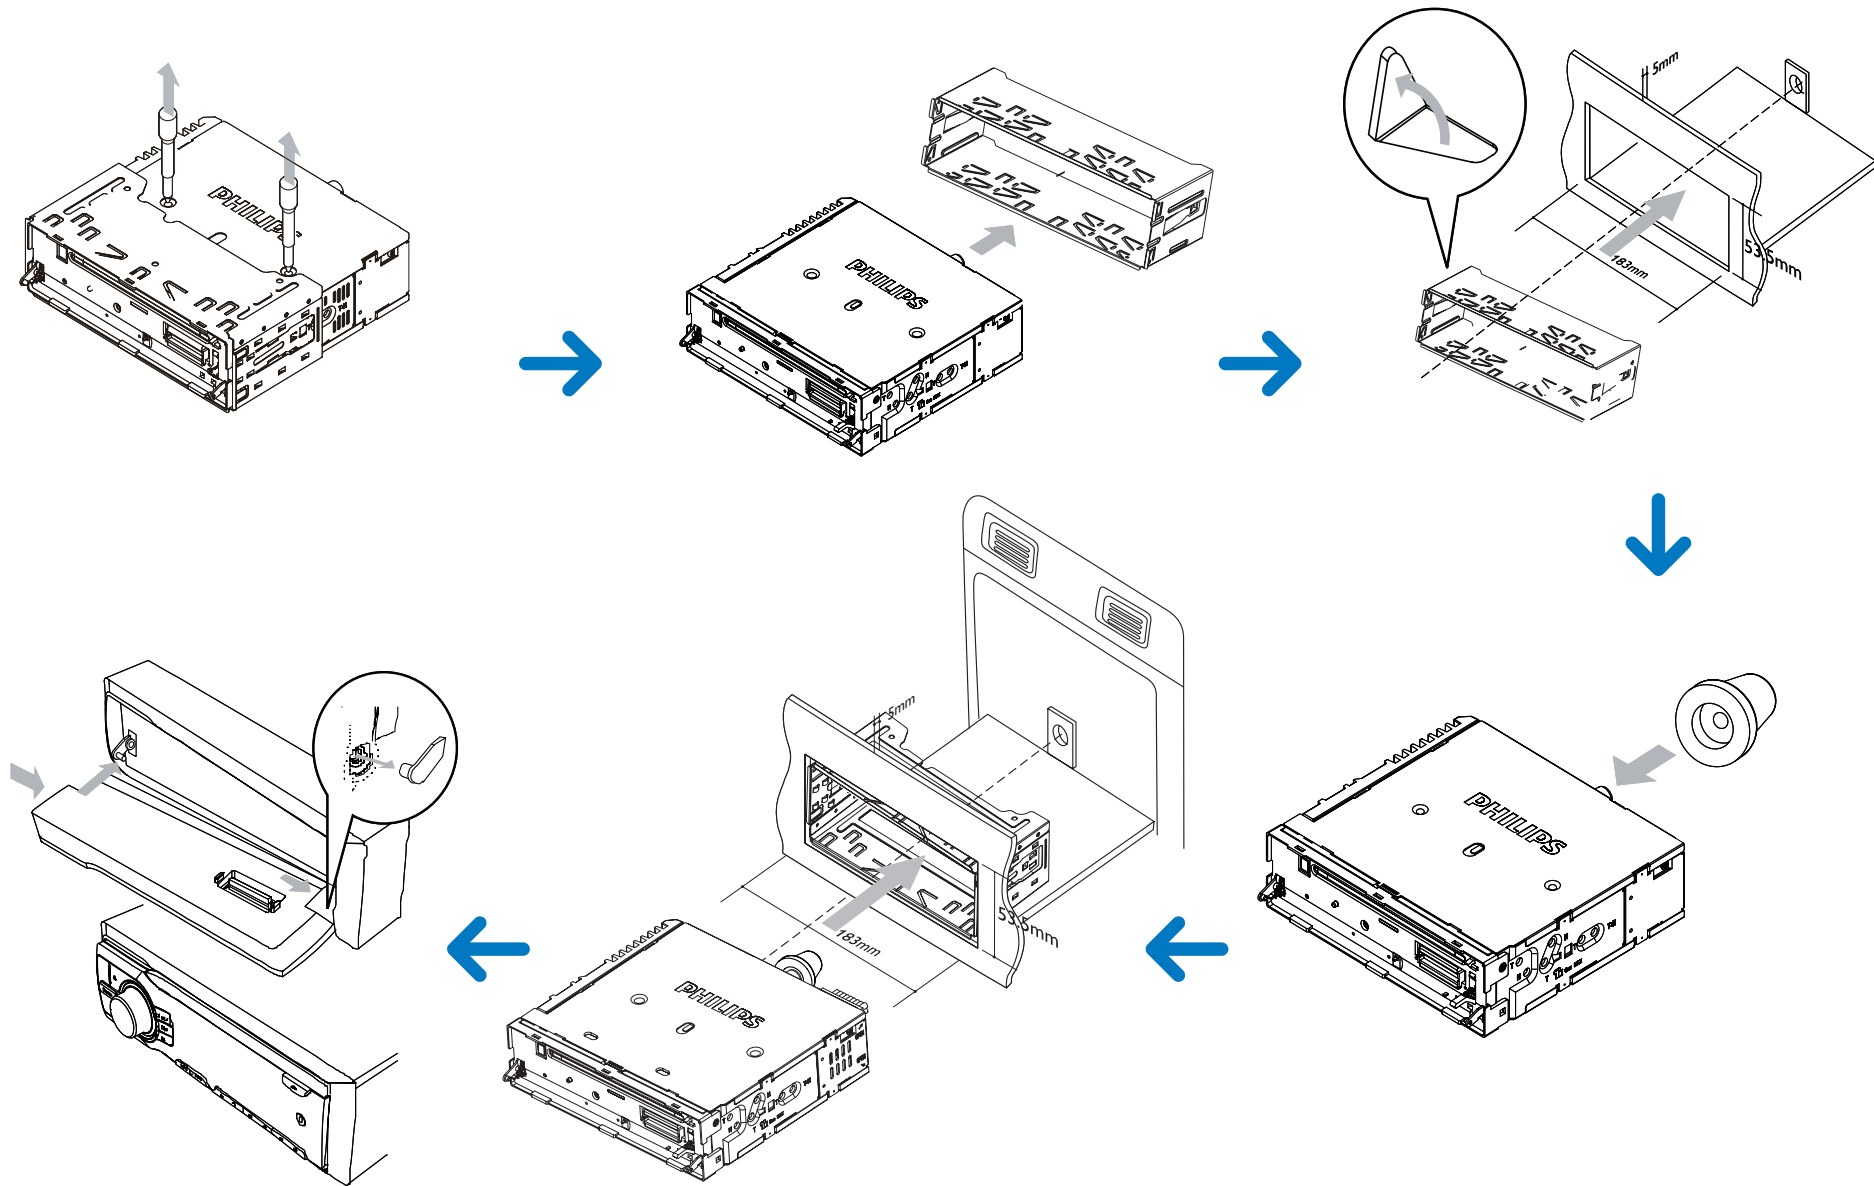

零件概覽 1

以下是連接和安裝本裝置時需要使用的隨附零件。

- 1 汽車音響系統
- 2 護套
- 3 正面護板
- 4 ISO 接頭
- 5 裝飾板
- 6 橡膠墊
- 7 拆解工具
- 8 螺絲 (4 個)

連接引線

！ 注意

- 確定所有鬆散引線已使用絕緣膠帶絕緣。

適合具有 ISO 接頭的車輛 2 3

- 1 將 ISO 接頭從汽車儀表板中拉出來，並將它們連接至隨附標準接頭較大的一端。
- 2 將隨附標準接頭的另一端連接至裝置。
- 3 按照說明連接天線與擴大機（如果適用）。您可以使用 RCA-TO-RCA 纜線（未隨附）將汽車音響連接到擴大機。

接頭	連接至
1 ANTENNA	天線
2 REAR LINE OUT R	後方右揚聲器
3 REAR LINE OUT L	後方左揚聲器

適合沒有 ISO 接頭的車輛 3 4

！ 注意

- 務必先連接黑色接地引線。

- 1 按照說明連接天線與擴大機（如果適用）。
- 2 切斷隨附標準接頭較大的一端。
- 3 仔細檢查汽車佈線並將它們連接至隨附的標準接頭。
- 4 將隨附標準接頭連接至裝置。

1 綠色/黑色線束	左揚聲器（後方）
2 白色/黑色線束	左揚聲器（前方）
3 灰色/黑色線束	右揚聲器（前方）
4 紫色/黑色線束	右揚聲器（後方）

e 紅色	點火開關 +12V DC，當處於 ON/ACC 狀態時
f 藍色	馬達/電動天線繼電器控制引線/擴大機繼電器控制引線
g 黑色	接地
h 橘色	照明開關
i 黃色	連接至 +12V 汽車電池，隨時進行充電

備註

- 將裝置安裝入車內前檢查引線連接。
- 如果點火鑰匙轉至 OFF 後再轉至 ON 時，預存電臺丟失，將紅色引線和黃色引線重新交叉連接。

蓋上前面板 5

- 1 蓋上裝飾板。
- 2 將面板右側插入底盤中，直到正確接合。
- 3 按住面板左側並將左孔對準左導柱。
- 4 鬆開面板以便接合左側。

在儀表板中進行安裝 5

- 1 如果車輛沒有車載磁碟機或導覽電腦，請中斷與汽車電池負極的連接。
 - 如果車輛具備車載磁碟機或導覽電腦並與汽車電池的連接，可能導致電腦失去已儲存的資料。
 - 如果未中斷與汽車電池的連接，為了避免出現短路，請確定裸露纜線不會相互接觸。
- 2 卸下裝置頂部的兩個螺絲。
- 3 使用隨附的拆卸工具卸下安裝護套。
- 4 確定汽車儀表板的開口處符合尺寸。
- 5 將護套安裝到儀表板中並朝外彎折擋片以便固定護套。
- 6 將隨附的橡膠墊圈裝上安裝螺栓尾部。
- 7 將裝置滑入儀表板，直到聽到啣嗒聲。
- 8 重新連接汽車電池的負極。

開啟

- 1 按 開啟裝置。
 - 若要關閉裝置，按 3 秒鐘。

設定時鐘

- 1 按 MENU/DISP 3 秒鐘。
- 2 重複按 ▲ 或 ▼，直到顯示目前時間。
- 3 順時鐘旋轉 以設定小時。
- 4 請按 確認。
- 5 逆時鐘旋轉 以設定分鐘。
- 6 請按 確認。

檢視時鐘

- 1 重複按 MENU/DISP，直到顯示時鐘。

收聽廣播

- 1 重複按 SOURCE 以選擇選台器。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 以選擇波段：[FM1]、[FM2]、[FM3]、[AM1] 或 [AM2]。
- 3 按 ◀◀ 或 ▶▶ 手動調至廣播電台。
 - 廣播電台即指廣播。
 - 若要自動搜尋廣播電台，按 ◀◀ 或 ▶▶ 3 秒鐘。

播放音訊檔案

- 1 按前面板上的 以鬆開面板。
- 2 放入 CD，封面朝上。
- 3 關上面板。
 - 將自動開始播放。
 - 若要暫停 CD 播放，按 1▶||。
 - 若要繼續 CD 播放，再次按 1▶||。