

Registrer dit produkt, og få support på

www.philips.com/welcome

AS141



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
2	Dit dockingsystem til Android™	3
	Indledning	3
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over dockingsystemet	4
3	Kom godt i gang	6
	Tilslut strømmen	6
	Tænd	6
	Skift til standbytilstand	6
	Vælg en kilde	6
4	Afspil og oplad	7
	Kompatibel med Android™	7
	Afspil lyd via manuel Bluetooth-tilslutning	7
	Afspil lyd via automatisk Bluetooth-tilslutning med Philips DockStudio	8
	Installer DockStudio-programmet på din Android-enhed	9
	Aktiver Bluetooth med programmet DockStudio	11
	Synkroniser klokkeslæt automatisk	14
	Afspil lyd med Philips Songbird	14
	Installer Songbird på din Android-enhed	14
	Installer Songbird på PC	16
	Synkroniser med PC via Philips Songbird	16
	Brug flere funktioner med DockStudio	17
	Indstil alarm-timeren	17
	Indstil sleep-timer	18
	Lyt til internetradio	19
	Dock og oplad din Android-telefon	20
	Dock din Android-telefon	20
	Brug dockudvider	20
	Oplad Android-telefon	21

5	Lyt til FM-radio	22
	Find FM-radiostationer	22
	Gem FM-radiostationer automatisk	22
	Gem FM-stationer manuelt	22
	Vælg en forudindstillet radiostation	22
6	Andre funktioner	23
	Indtil tiden	23
	Indstil alarm-timeren	23
	Indstil alarm	23
	Vælg alarmkilde	23
	Aktivering/deaktivering af alarm-timeren	23
	Snooze-alarm	23
	Indstil sleep-timer	24
	Afspil lyd fra en ekstern enhed	24
	Juster lysstyrken for displayet	24
7	Produktinformation	25
	Specifikationer	25
	Forstærker	25
	Tuner	25
	Generelle oplysninger	25
8	Fejlfinding	26
	Om Bluetooth-enhed	26
9	Meddelelse	27
	Genanvendelse	27

1 Vigtigt

- Læs disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres.
Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af enheden.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern enheden fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Enheden skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i enheden, enheden er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.

2 Dit dockingsystem til Android™

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med dette dockingsystem kan du:



- nyde lyd fra din Android-enhed;
- oplade din telefon via mikro-USB-stikket;
- lytte til FM-radio;
- blive vækket af buzzeralarm, radio eller lyden fra din enhed; og
- opleve en række funktioner, som leveres af **Philips DockStudio** og **Philips Songbird**-programmet.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Strømadapter
- Dockudvider
- MP3 LINK-kabel x 1
- Lynvejledning
- Sikkerhedsark

Oversigt over dockingsystemet

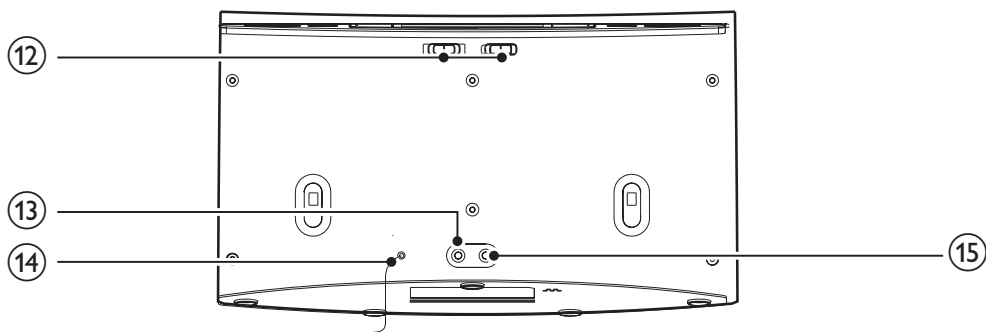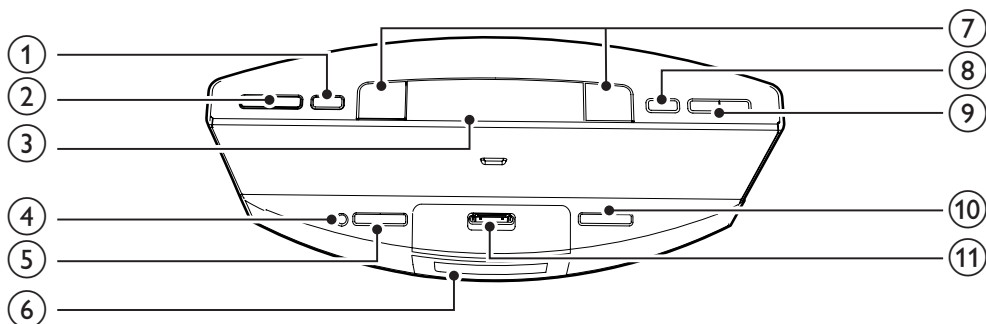

① SET TIME/PROG

- Indstil uret.
- Gem FM-stationer.

② PRESET ▲ / ▼

- Vælg en forudindstillet radiostation.
- Juster time og timeformat.

③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Snooze-alarm.
- Juster lysstyrken for displayet

④ ⏻

- Tænd eller sluk for dockingsystemet.
- Skift systemet til standbytilstand.

⑤ SOURCE

- Vælg en kilde: FM-tuner; Bluetooth-enhed eller MP3 link.

⑥ Skærmpanel

- Vis aktuelle oplysninger.

⑦ AL1/AL2

- Indstil alarm.
- Vis alarmindstillinger.
- Aktiver eller deaktiver alarm-timeren.

⑧ SLEEP

- Indstil sleep-timer.

⑨ TUNING ·◀◀ / ▶▶

- Find FM-radiostationer.
- Indstil minuttal.

⑩ VOLUME +/-

- Juster lydstyrken.

- ⑪ **Dock til Android-telefon**
 - Dock din Android-telefon.
- ⑫ **AL1/AL2 RADIO BUZZ DOCK**
 - Vælg alarmkilde for Alarm 1 eller Alarm 2.
- ⑬ **MP3 LINK**
 - Tilslut en ekstern lydenhed.
- ⑭ **FM ANTENNA**
 - Gør FM-modtagelsen bedre.
- ⑮ **DC IN**
 - Tilslut strøm.

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Tilslut strømmen

! Advarsel


- Risiko for produktskade! Kontroller, at strømspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når strømadapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

≡ Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af dockingsystemet.

Slut strømadapteren til:

- **DC IN**-stikket på dockingsystemet.
- stikkontakten.

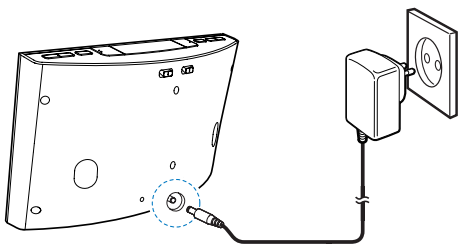

Skift til standbytilstand

Tryk på ϕ igen for at sætte dockingsystemet i standbytilstand.

↳ **[OFF]** vises, og derefter vises uret (hvis det er indstillet).

Vælg en kilde

Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge en kilde: Bluetooth, FM-tuner eller MP3 link.

≡ Bemærk

- Når en Android-enhed sættes i docken, skifter systemet automatisk til Bluetooth-tilstand.

Tænd

Tryk på ϕ .

↳ Dockingsystemet skifter til den sidst valgte kilde.

4 Afspil og oplad

Med dette dockingsystem kan du nyde lyd på to måder:

- via manuel Bluetooth-tilslutning;
- Via automatisk Bluetooth-forbindelse med **Philips DockStudio**-programmet.

Kompatibel med Android™

For at få mest muligt udbytte af dit dockingsystem bør din Android-enhed opfylde følgende krav:

- Med Android-operativsystem (version 2.1 eller nyere);
- Med Bluetooth-software (version 2.1 eller nyere); og
- Med et mikro-USB-stik.

Til andre enheder med mikro-USB-stik og Bluetooth-funktion kan du stadig bruge dockingsystemet til følgende:

- Oplad din enhed via USB-stikket;
- Lyt til lyd via Bluetooth.



Tip

- Du kan finde flere oplysninger på www.philips.com/flexidock.

Afspil lyd via manuel Bluetooth-tilslutning


Dockingsystemet anvender trådløs Bluetooth-teknologi til at streame musik fra din bærbare enhed til systemet.




Bemærk

- Før du kan tilslutte en Bluetooth-enhed til dette dockingsystem, skal du gøre dig fortrolig med enhedens Bluetooth-funktioner.
- Sørg for, at dockingsystemet ikke står tæt på andre elektroniske apparater, som vil kunne skabe interferens.

- 1 På dit dockingsystem skal du trykke på  for at aktivere Bluetooth.
↳ Bluetooth-indikatoren  blinker på displayet.
- 2 Tænd Bluetooth-funktionen på din bærbare enhed.
 - Forskellige enheder kan have forskellige måder at aktivere Bluetooth på.

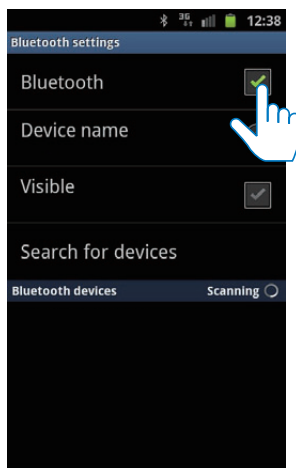


- 3 Scan Bluetooth-enheder, der kan parres med din bærbare enhed.

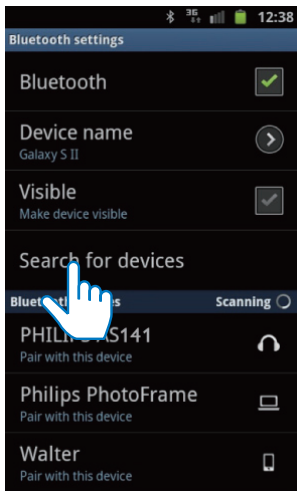


- 4 Når **[PHILIPS AS141]** vises på din enhed, skal du vælge den for at begynde at oprette forbindelse.

- ↳ Hvis der oprettes forbindelse, høres to biplyde som bekræftelse, og der vises et anderledes Bluetooth-ikon øverst på skærmen.

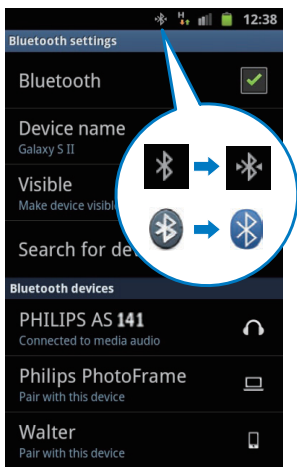

- 5 Afspil lyd med din bærbare enheds medieafspiller.

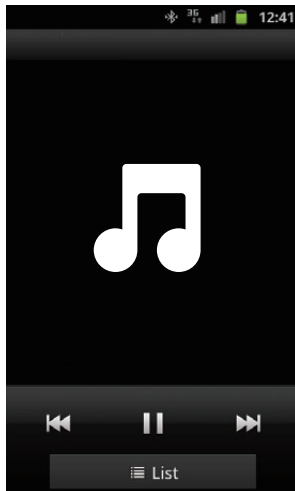

- ↳ Lyden kommer ud via dockingsystemet.



Tip

- Det effektive dækningsområde mellem dockingsystemet og enheden er ca. 10 meter;
- Enhver forhindring mellem systemet og enheden kan reducere dækningsområdet.

Afspil lyd via automatisk Bluetooth-tilslutning med Philips DockStudio

Philips DockStudio-programmet giver dit dockingsystem en række nye funktioner, bl.a. automatisk Bluetooth-tilslutning, Songbird-musikafspiller, internetradio og et vækkeur med flere funktioner. Hvis du vil nyde godt af flere funktioner, anbefales det, at du downloader og installerer det gratis program.

Installer DockStudio-programmet på din Android-enhed

Du kan installere **Philips DockStudio** på din Android-enhed på to måder:


Installer DockStudio-programmet via QR-kode




Bemærk

- Kontroller, at din Android-enhed har forbindelse til internettet.
- Kontroller, at din enhed har en strekkodescanner som f.eks. "QR Droid". Hvis den ikke har det, kan du downloade en fra Android Market.


- 1 Brug strekkodescanneren til at scanne QR-koden på æsken eller lynhåndbogen.

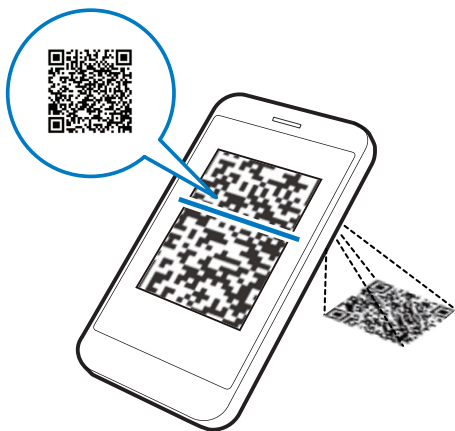

- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at installere **Philips DockStudio**-programmet.

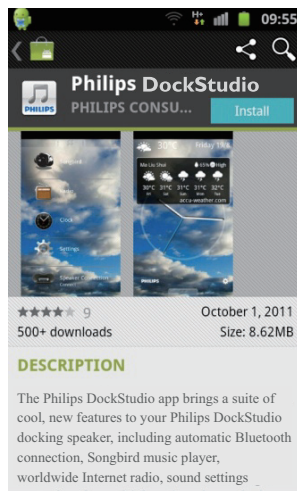

- 3 Når installationen er fuldført, skal du trykke på **[Done]** (udført).

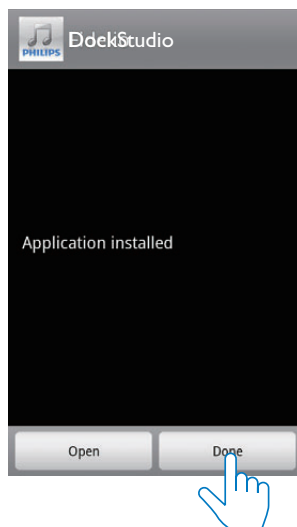

→ Ikonet for **DockStudio** vises på din bærbare enhed.



Installer DockStudio-programmet via Android Market

Du kan også søge efter **Philips DockStudio** i Android Market direkte og derefter installere programmet.


Bemærk

- Kontroller, at din Android-enhed har forbindelse til internettet.
- Kontroller, at Android Market er tilgængeligt på din Android-enhed.

- 1 Tryk på ikonet for Android Market på din enhed.




- 2 Tryk på søgeikonet på skærmen.

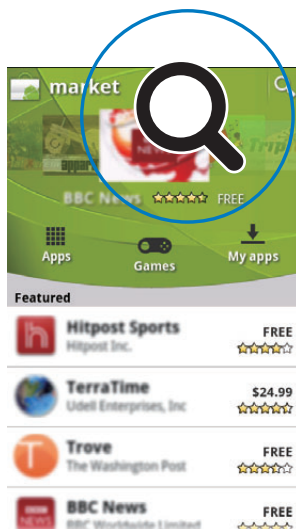


- 3 I søgefeltet skal du indtaste "Philips DockStudio" for at finde programmet.
- 4 I listen over søgeresultater skal du finde og trykke på **Philips DockStudio** for at påbegynde download.

- 5 Følg vejledningen på skærmen for at installere **DockStudio**-programmet.

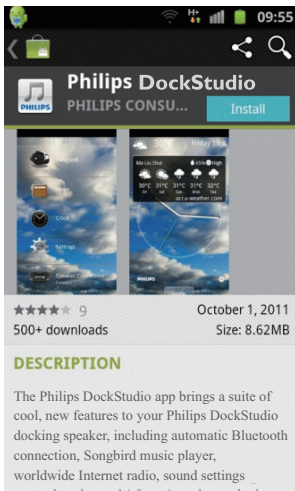

- 6 Når installationen er fuldført, skal du trykke på **[Done]** (udført).

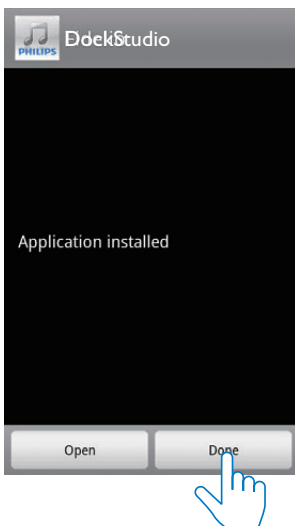

Aktiver Bluetooth med programmet DockStudio

Philips **DockStudio**-programmet hjælper dig med automatisk at tilslutte din Android-enhed og dockingsystem via Bluetooth.

Bemærk

- Kontroller, at din Android-enhed har forbindelse til internettet.


Første gang programmet startes

- 1 På dit dockingsystem skal du trykke gentagne gange på **⏻** for at vælge Bluetooth-kilde.
↳ * blinker på displayet.
- 2 På din enheds startskærbillede skal du trykke på **DockStudio**-ikonet for at starte programmet.




- ↳ Der vises en meddelelse, som beder dig om at downloade **Songbird**.

3 Tryk på **[Cancel]** (annuller).

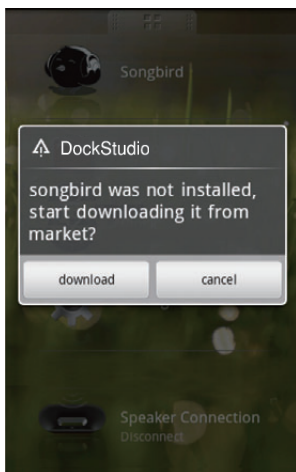


↳ Enheden begynder at scanne enheder fra Philips, der kan parres automatisk.

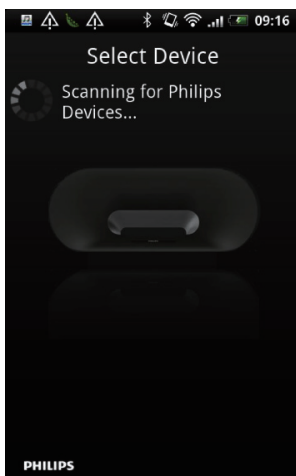


4 Når **[PHILIPS AS141]** vises på din enhed, skal du vælge den for at begynde at oprette forbindelse.


↳ Det kan tage et par sekunder at oprette forbindelsen.

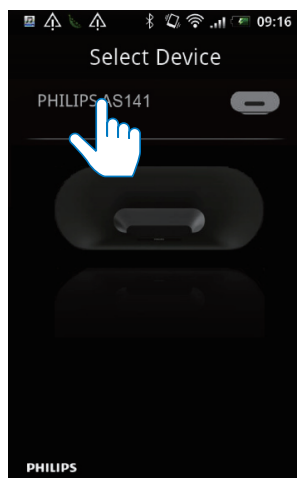

↳ Der vises et anderledes Bluetooth-ikon øverst på skærmen efter Bluetooth-tilslutning.

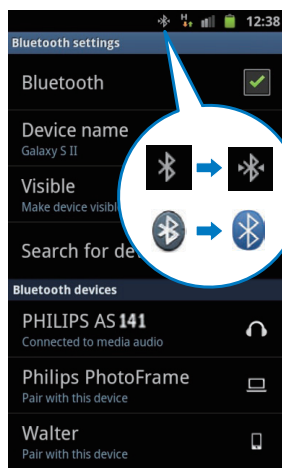

- 5 Afspil lyd med din bærbare enheds medieafspiller.

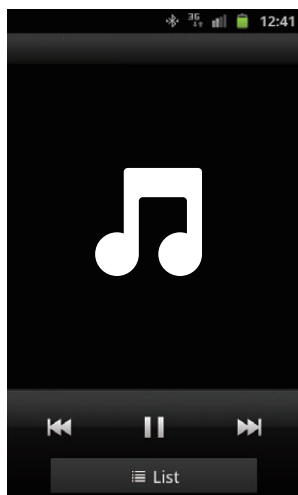

↳ Lyden kommer ud via dockingsystemet.

Næste gang programmet startes


Næste gang du starter **DockStudio**-programmet, skal du oprette forbindelse til dockingsystemet via Bluetooth som vist nedenfor.

- 1 Aktiver Bluetooth-funktionen på dit dockingsystem.

- 2 Start **Philips DockStudio**, og åbn menuen.



- 3 Tryk på **[Speaker Connection]** (Tilslutning af højttaler) for at aktivere automatisk Bluetooth-forbindelse.

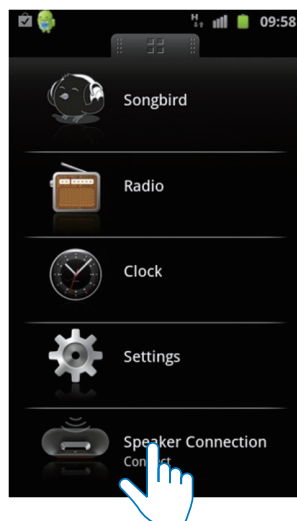


↳ Det kan tage et par sekunder at oprette forbindelsen.

- 4 Afspil lyd på din bærbare enhed.
↳ Lyden kommer ud via dockingsystemet.

Synkroniser klokkeslæt automatisk

Når du har aktiveret Bluetooth-tilslutning via **Philips DockStudio**, synkroniserer dockingsystemet automatisk klokkeslættet med din Bluetooth-aktiverede enhed.

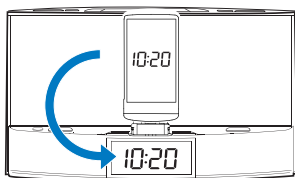


Afspil lyd med Philips Songbird

Philips Songbird er et enkelt og brugervenligt PC-program og Android-program. Med det kan du finde, afspille og synkronisere dine medier fra PC til Android-enheder uden problemer.

Installer Songbird på din Android-enhed


- 1 Tryk på **DockStudio**-ikonet på din Android-enhed.

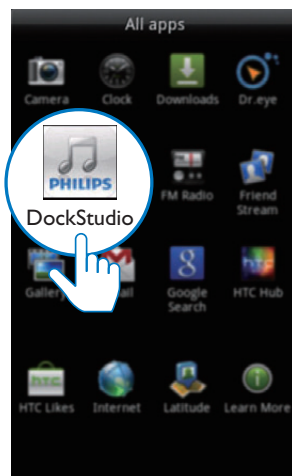

↳ **DockStudio**-menuen vises.




2 Tryk på [Songbird].

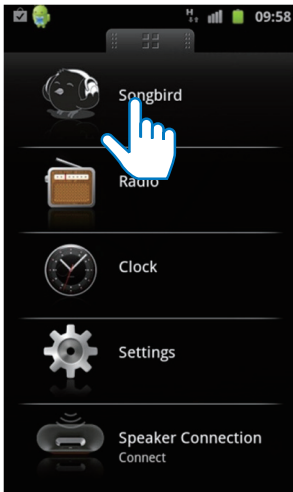


↳ Du bliver bedt om at downloade Songbird.


3 Følg vejledningen på skærmen for at downloade programmet.

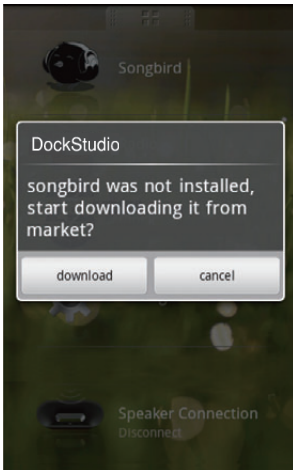


4 Tryk på [Open] (Åbn) for at åbne Songbird-menuen efter installationen.

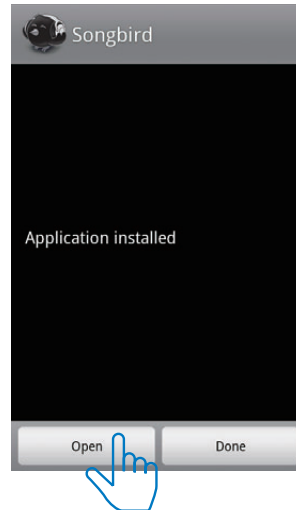

5 Vælg et nummer; og tryk så på ► for at afspille musik.

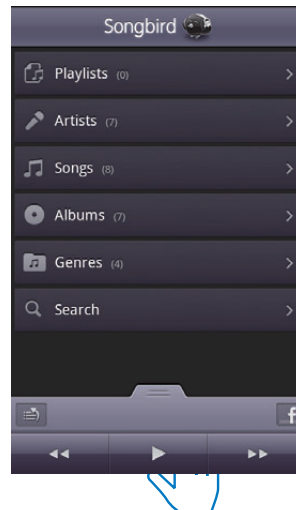

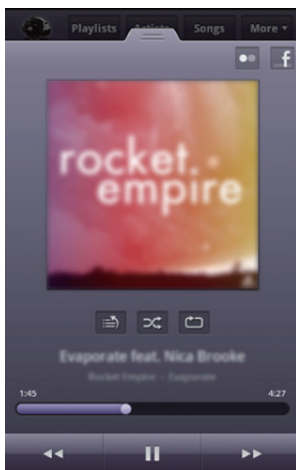

Installer Songbird på PC

- 1 Besøg www.philips.com/songbird.
 - 2 Søg efter **Songbird**.
- songbird Q
- 3 Download det nyeste **Songbird**-program.
 - 4 Følg vejledningen på skærmen for at installere **Philips Songbird** på din PC.

Synkroniser med PC via Philips Songbird


Bemærk

- Kontroller, at du har tændt for USB-lagerenheden.


- 1 På din PC skal du starte **Philips Songbird**.

- 2 Tilslut din Android-enhed til en PC med et USB-kabel. Vent, indtil enheden registreres af **Songbird**.

➔ På **Philips Songbird** vises enheden, når den registreres af PC'en.

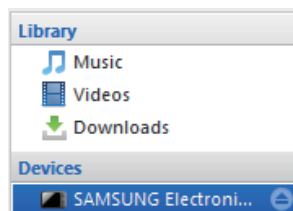


➔ Hvis det er første gang, du slutter enheden til **Philips Songbird**, åbnes der et popup-skærm billede. Vælg automatisk synkronisering, når du bliver bedt om det.

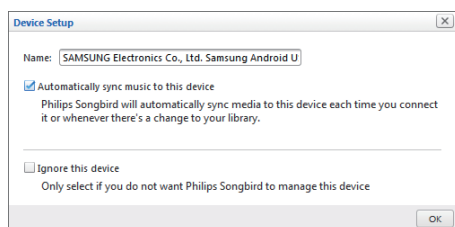


➔ Enheden synkroniseres automatisk med **Philips Songbird**.

Hvis du ikke har valgt automatisk synkronisering, kan du synkronisere med **Songbird** manuelt.

- 1 Vælg enheden under **Devices** (Enheder).

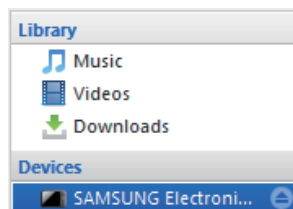

- 2 Vælg **Manual** (Manuel) eller **Auto** (Automatisk).



- 3 Klik på **Sync** (Synkroniser).
- ↳ Hvis du har valgt automatisk synkronisering, påbegyndes synkroniseringen automatisk, når du slutter enheden til PC'en.


Brug flere funktioner med DockStudio

Med **Philips DockStudio** kan du også lytte til internetradio, indstille alarm-timeren og sleep-timeren.


Indstil alarm-timeren

Med **Philips DockStudio** kan du indstille flere alarmer og få de seneste vejrudsigter. Det giver dig endda besked, når vejrudsigten er god for din foretrukne udendørsaktivitet.

- 1 Start programmet.

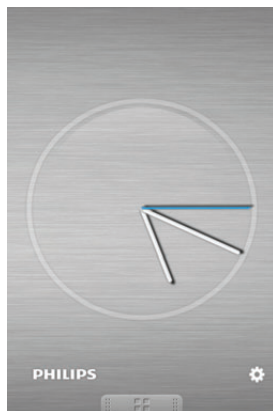


- 2 Tryk på ikonet ⚙ for at åbne menuen til indstilling af ur.

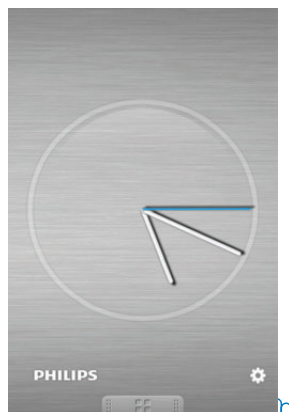


- 3 Tryk på **[Alarm settings]** (Alarmindstillinger).



- 4 Tryk på **+** for at åbne alarmindstillingsmenuen.

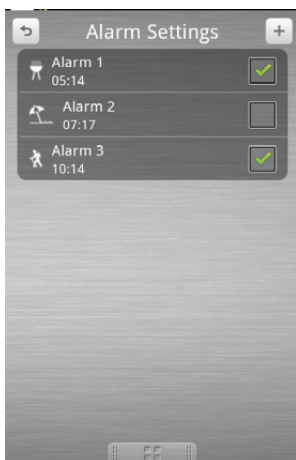


- 5 Indstil alarmerne, og tryk på **[Save]** (Gem) øverst til højre på skærmen.
- ↳ Den nye alarm bliver gemt og vises på skærmen.

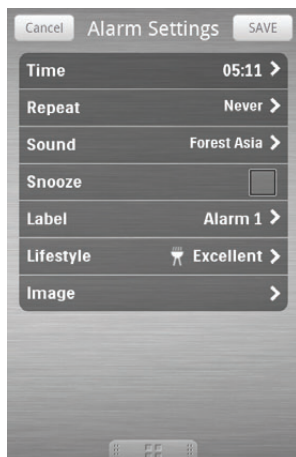


Indstil sleep-timer

- 1 Start Philips DockStudio.

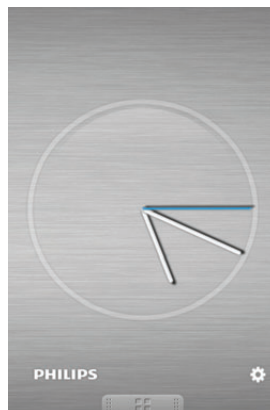


- 2 Tryk på ikonet **⚙** for at få adgang til menuen for sleep-timeren.

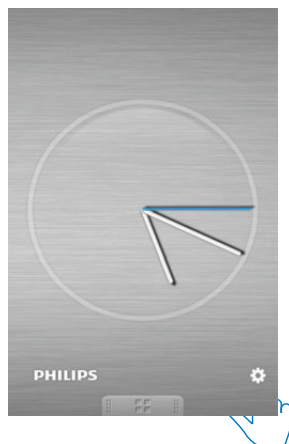

Bemærk

- Fra fanen **[Lifestyle]** (Livsstil) kan du vælge din yndlings sport og det foretrukne vejr (fantastisk, godt eller nogenlunde). Alarmen ringer ikke, hvis vejret ikke er godt nok.

- 3 Vælg et tidsrum for sleep-timeren, og tryk derefter på **[Start]** (Start).

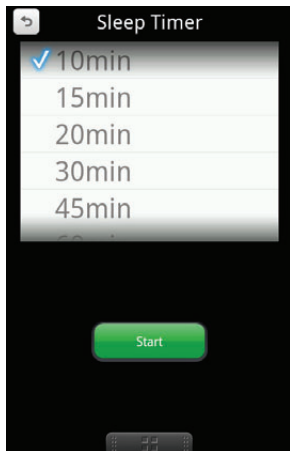


Bemærk

- Denne funktion fungerer kun med Philips Songbird.


Lyt til internetradio

- 1 Tilslut din Android-enhed og dockingsystemet via Bluetooth.
- 2 Åbn **Philips DockStudio** for at gå til hovedmenuen.

- 3 Tryk på **[Radio]** (radio) på skærmen.

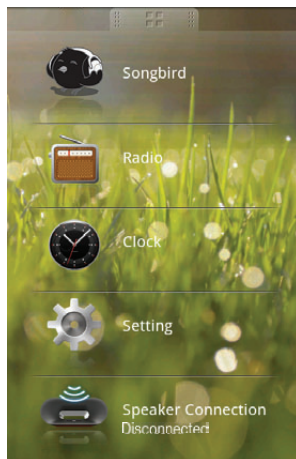

- 4 Søg efter en radiostation i søgefeltet.

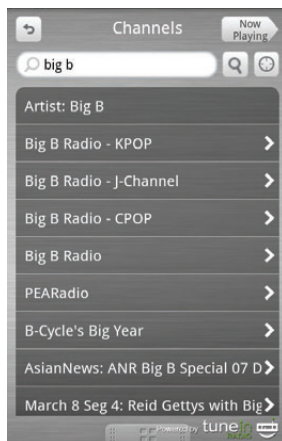


- 5 Vælg en radiostation fra listen over søgeresultater:
↳ Radiostationen begynder at spille.

Dock og oplad din Android-telefon


Dock din Android-telefon

For at oplade din Android-telefon skal du først docke den i dockingsystemet.


- 1 Kontroller retningen af mikro-USB-stikket på din Android-telefon.

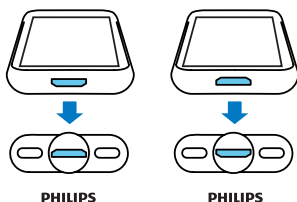


→ Hvis dit USB-stik har et dæksel, skal du vippe det udad.

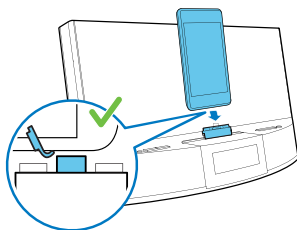


- 2 Hvis det er nødvendigt, skal du rotere USB-stikket på dockingsystemet, og derefter sætte din Android-telefon i docken.

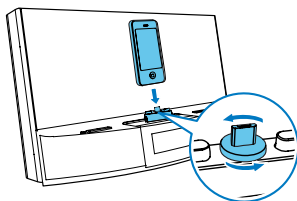

- 3 Juster stødfangerne på begge sider af stikket, så telefonen står stabilt.

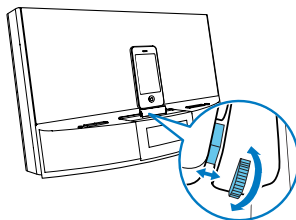

- 4 Skub stikket for at placere telefonen i midten af dockingsystemet.

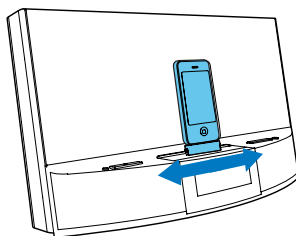


Bemærk

- Hvis mikro-USB-stikket er placeret øverst, og du bruger et Android-system af version 2.3 eller nyere, er automatisk rotation af skærmen tilgængelig.


Brug dockudvider

Hvis USB-stikket på din telefon sidder tæt på kanten, kan du bruge den medfølgende dockudvider til sikre balancen for telefonen i docken, som vist.

- 1 Juster skydekapperne for at sætte begge stødfangere i den laveste position.

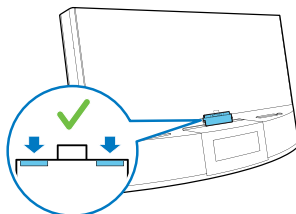

- 2 Sæt dockudvideren på docken.

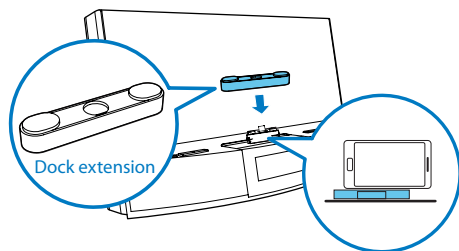

- 3 Dock din telefon.

Oplad Android-telefon

Når dockingsystemet er sluttet til strømmen, begynder telefonen i docken automatisk at oplade, selv i standbytilstand.

5 Lyt til FM-radio

Find FM-radiostationer



Tip

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, videobåndoptagere eller andre strålingskilder.
- Du opnår optimal modtagelse ved at trække antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge FM-tuner-kilden.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** og hold den nede i to sekunder.
↳ Dockingsystemet stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere radiostationer.

For at finde en station manuelt:

- 1 Tryk gentagne gange på **◀◀ / ▶▶**, indtil du finder det bedste signal.

Gem FM-radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan maksimalt lagre 20 forudindstillede radiostationer.

Tryk på **PROG**, og hold den nede i to sekunder i tunertilstand.

- ↳ Dockingsystemet gemmer alle tilgængelige FM-radiostationer og sender automatisk fra den første tilgængelige station.

Gem FM-stationer manuelt

- 1 Indstil til en FM-radiostation.
- 2 Tryk på **PROG**.
↳ Det forudindstillede nummer begynder at blinke.
- 3 Tryk gentagne gange på **▲ / ▼** for at vælge et nummer.
- 4 Tryk på **PROG** igen for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 1 til 4 for at lagre andre stationer.



Bemærk

- Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Vælg en forudindstillet radiostation

Tryk gentagne gange på **▲ / ▼** i tunertilstand for at vælge et forudindstillet nummer.

6 Andre funktioner

Indtil tiden

- 1 Tryk på  for at sætte dockingsystemet i standbytilstand.
- 2 Tryk på **SET TIME**, og hold den nede i to sekunder.
↳ Timetallet og minuttallet begynder at blinke.
- 3 Tryk på  /  og  /  gentagne gange for at indstille timer og minutter.
- 4 Tryk på **SET TIME** for at bekræfte.
↳ **[12H]** eller **[24H]** begynder at blinke.
- 5 Tryk på  /  for at vælge mellem 12- og 24-timers format.
- 6 Tryk på **SET TIME** for at bekræfte.
↳ Det indstillede klokkeslæt vises.

Indstil alarm-timeren

Indstil alarm

I standbytilstand kan du indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter.

Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 Hold **AL1/AL2** nede i to sekunder for at aktivere tilstanden til indstilling af alarm.
↳ Timetallet og minuttallet begynder at blinke.

- 2 Tryk på  /  og  /  gentagne gange for at indstille timer og minutter.
- 3 Tryk på **AL1/AL2** for at bekræfte.

Vælg alarmkilde

Bemærk

- Som alarmlyd kan du vælge buzzer, den radiostation du sidst har lyttet til, eller den musik, der sidst er blevet spillet på din Android-enhed.

Tilpas indstillingen **AL1/AL2**

RADIO·BUZZ·DOCK for at vælge alarmkilde for begge alarmer.

Bemærk

- Hvis **DOCK** vælges som alarmkilde, skal du kontrollere, at du har docket enheden i dockingsystemet.

Aktivering/deaktivering af alarm-timeren

- 1 Tryk på **AL1/AL2** for at få vist alarmindstillingerne.
- 2 Tryk på **AL1/AL2** igen for at aktivere eller deaktivere alarm-timeren.
↳ Alarmikonet vises, hvis alarm-timeren er slået til og forsvinder, hvis den er slået fra.
 - Sluk for alarmen ved at trykke på den tilsvarende **AL1/AL2**.↳ Alarmen ringer samme tid næste dag.

Snooze-alarm

Når alarmen lyder, skal du trykke på **SNOOZE**.

- ↳ Alarm indstilles til snooze og ringer igen ni minutter senere.

Indstil sleep-timer

Dette dockingsystem kan automatisk skifte til standbytilstand efter et bestemt tidsrum.

Tryk gentagne gange på **SLEEP** for at vælge tidsrummet for sleep-timer (i minutter).

↳ Når sleep-timeren er aktiveret, vises **zZ**.

Sådan annulleres sleep-timeren

Tryk gentagne gange på **SLEEP**, indtil **[OFF]** (fra) vises.

Afspil lyd fra en ekstern enhed

Du kan lytte til lyd fra en ekstern enhed via denne enhed.

- 1 Tilslut MP3 link-kablet til:
 - **MP3 LINK**-stikket.
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 2 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge MP3-linket som kilde.
↳  vises på displayet.
- 3 Afspil lyd fra den eksterne enhed (se brugervejledningen til enheden).

Juster lysstyrken for displayet

Tryk gentagne gange på **BRIGHTNESS** for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer.

7 Produktinforma- tion

Vægt

- Med emballage	2,0 kg
- Hovedenhed	1,4 kg



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	20 W RMS
-----------------	----------

Tuner

Indstillingsområde	87,5-108 MHz
Sensitivitet	
– Mono, 26 dB S/N ratio	FM: <22 dBf
Søgeselektivitet	FM: <28 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	FM: <2%
Signal-/støjforhold	FM: >55 dB

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	Model: AS190-100- AE180; Indgang: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A; Udgang: 10 V $\equiv$ 1,8 A
Strømforbrug ved drift	<35 W
Strømforbrug ved standby	<2 W
Maks. Android-udgang	5 V $\equiv$ 1 A
Mål	
- Hovedenhed	290 x 160 x 113 mm (B x H x D)

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken for dit dockingsystem og din Android-enhed.
- Kontroller, at din Android-enhed er tilsluttet dockingsystemet via Bluetooth.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Indstil uret/timeren igen.

Alarmen fungerer ikke

- Indstil uret/alarmen korrekt.

Om Bluetooth-enhed

Musikafspilning kan ikke foretages på systemet selv efter gennemført Bluetooth-tilslutning.

- Enheden kan ikke bruges sammen med systemet til at afspille musik.

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på systemet, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og systemet.

Kan ikke oprette forbindelse til systemet.

- Enheden understøtter ikke de profiler, der kræves til systemet.
- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Systemet er ikke i parringstilstand.
- Systemet har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd forbindelsen til den enhed eller alle andre forbundne enheder, og prøv igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på systemet, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og systemet.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i systemet.

9 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Genanvendelse



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere. Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS141_12_CCR_V1.0

