

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Philips Presenter
SNP3000




UK Посібник користувача

PHILIPS


1

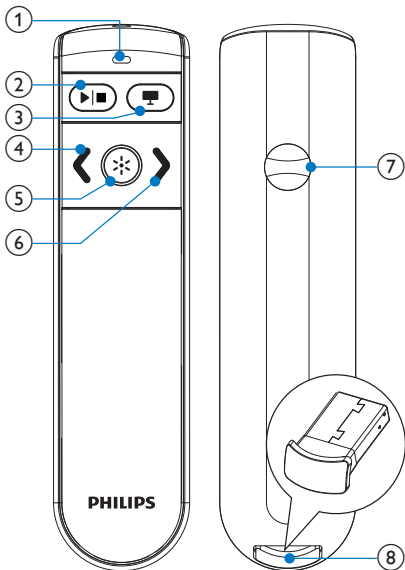


2

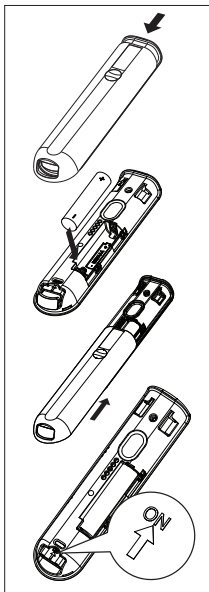

3

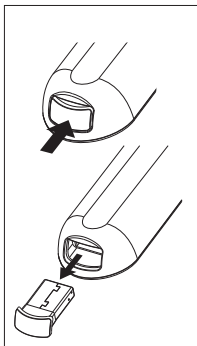

4

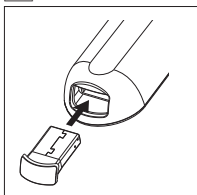



LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

Wavelength : 645 - 660nm
Maximum Power < 1mW
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001
EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002



CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE
INSTRUCTIONS

Complies with
IDA Standards
DB100486

1 Важливо

Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.

Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/ЕС.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних і електронних пристроїв.

Чиніть відповідно до місцевих норм і не викидайте старі пристрої зі звичайним побутовим сміттям. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/ЕС і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

2 Огляд пристрою (мал. 1)

1. світлодіодний індикатор;
2. ►|■ відтворення/зупинка;
3.  (порожній екран);
4. ◀ (перехід до попереднього слайда);
5. ✱ кнопка лазерної указки;
6. ▶ (перехід до наступного слайда);
7. батарейний відсік;
8. USB-приймач (захисна заглушка)

3 увімкнення презентера (мал. 2)

- 1 Відкрийте батарейний відсік.
- 2 Вставте 1 батарею типу ААА, враховуючи відповідні значення полярності (+/-).
- 3 Встановіть селектор слайдів у положення **ON**.

4 Закрийте батарейний відсік.

Коли батарею встановлено:

- Щоб увімкнути презентер, вставте в нього USB-приймач, а потім витягніть його.
- Щоб вимкнути презентер, вставте USB-приймач до кінця.

4 Автоматичне підключення

- 1 Перевірте, чи Ваш ноутбук увімкнено і систему запущено.
- 2 Перевірте, чи презентер увімкнено.
 - Якщо у презентер вставлено USB-приймач, витягніть його (мал. 3).
- 3 Підключіть USB-приймач до USB-порту на комп'ютері.
 - ↳ Після цього почнеться виконання автоматичного підключення.
 - ↳ Якщо підключення виконано успішно, світлодіодний індикатор блимне 1 раз.
 - ↳ У разі збою підключення світлодіодний індикатор блимне 2 рази.
 - ↳ Світлодіодний індикатор блимає щоразу після успішного встановлення зв'язку між презентером і USB-приймачем.

*** Порада**

- Після використання вставте USB-приймач у презентер задля безпечного зберігання (мал. 4).
- Після першого встановлення на комп'ютері Mac може відобразитися **Keyboard Set Assistant** (Помічник із налаштування клавіатури) із повідомленням, що клавіатуру неможливо розпізнати. У такому разі натисніть **Продовжити**, щоб завершити встановлення, після чого проектор запрацює належним чином

5 Усунення несправностей

Передача сигналу відсутня.	Переконайтеся, що презентер розташовано в межах робочого діапазону.
Світловий індикатор на презентері блимає 3 рази.	Замініть батарею презентера.
Світловий індикатор на презентері не блимає.	Перевірте, чи презентер увімкнено. Замініть батарею презентера.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice. Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.

UM_V2.3



100% recycled paper
100% papier recyclé