

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa

www.philips.com/welcome

XL300



XL305



Pikaopas

PHILIPS


1 Liitä

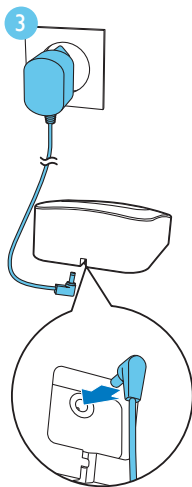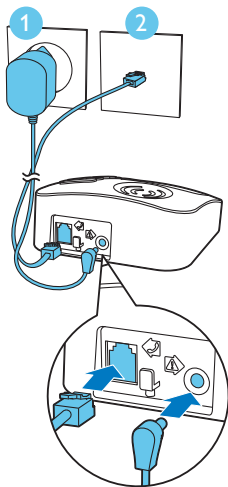

Vain tuote, jossa on
useampi luuri.


2 Aloita

Puhelimen määrittäminen

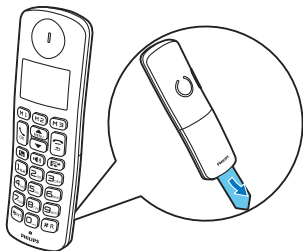

- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetuloviesti (maakohtainen).
- 2 Määritä maa ja kieli kehotettaessa.
- 3 Aseta päivämäärä ja kellonaika.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse **[AM]** tai **[PM]** (maakohtainen) painamalla ▲/**MENU** / ▼-painiketta.

Puhelimen lataaminen

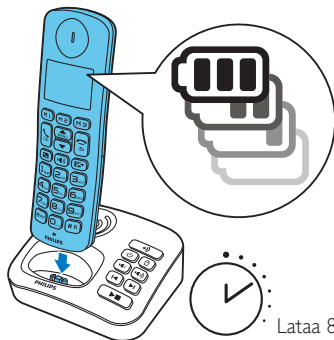

 > 70%

 70% - 40%

 40% - 10%

 < 10%

Vilkkuu: akkupariston lataus vähissä

Vierii: lataus käynnissä

3 Käyttö

Puhelu

- Soita puhelu painamalla /OK- tai -painiketta ja anna puhelinnumero.
- Vastaa puheluun painamalla /OK- tai -painiketta puhelimen soidessa.
- Lopeta puhelu painamalla /  painiketta.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta painamalla luurin vasemmalla sivulla olevaa +/-painiketta.

Pikavalintapainikkeiden määrittäminen


- 1 Kirjoita luku ja pidä sitten painiketta **M1**, **M2** tai **M3** painettuna.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.
- 3 Soita pikapuhelu pikavalintapainikkeeseen esitallennettujen tietojen perusteella painamalla /OK tai . Paina sitten **M1**, **M2** tai **M3**.

Yhteystiedon lisääminen puhelinmuistioon

- 1 Paina /MENU- tai -painiketta.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST]** > **[LISÄÄ UUSI]**.
- 3 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

4 Puhelimen vastaaja (vain XL305)

Tallennettujen viestien kuunteleminen

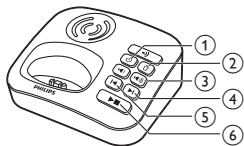

- ① Ota vastaaja käyttöön tai poista se käytöstä valmiustilassa painamalla .
- ② Poista nykyinen viesti painamalla -painiketta.
- ③ Säädä äänenvoimakkuutta  / -painikkeella.
- ④ Toista seuraava viesti painamalla -painiketta.
- ⑤ Toista edellinen viesti tai toista nykyinen viesti uudelleen painamalla -painiketta.
- ⑥ Aloita tai lopeta kuuntelu painamalla .

Ilmoituksen tallentaminen

- 1 Paina /**MENU**- tai -painiketta.
- 2 Valitse **[VASTAAJA]** > **[ILMOITUS]**.
- 3 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.



Huomautus

- Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaan osassa Puhelimen vastaaja.

i



Lisätietoja saat uuden puhelimesi mukana tulleesta käyttöoppaasta tai lataamalla uusimman version osoitteesta www.philips.com/support.

Tuotteeseen kiinnitetty
yliviivatun roskakorin
kuva tarkoittaa, että
tuote kuuluu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2002/96/EC soveltamisalaan.
2013 © WOOX Innovations Limited.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Philips ja Philipsin kilpisymboli ovat
Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä, ja WOOX Innovations
Limited käyttää niitä Koninklijke Philips
N.V:n myöntämällä lisenssillä.

CE 0168



QSG_XL300-305
21_FI_V2.0
WK13403