


PHILIPS

Αθλητικά

Σειρά 7000

TAST702

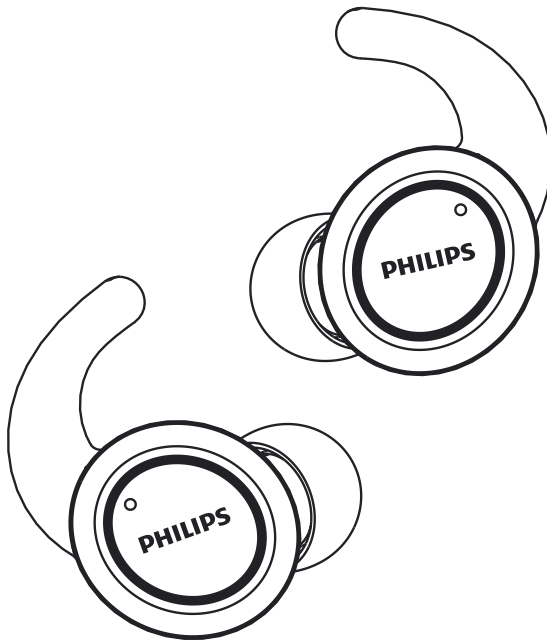

Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	2
Προστασία ακοής	2
Γενικές πληροφορίες	2

2 Τα ασύρματα ακουστικά σας Bluetooth	3
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3
Άλλες συσκευές	3
Επισκόπηση των ασύρματων ακουστικών σας Bluetooth	4

3 Ξεκινώντας	5
Φόρτιση μπαταρίας	5
Ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή σας Bluetooth πρώτη φορά	6
Ζεύξη των ακουστικών με άλλη συσκευή Bluetooth	6

4 Χρήση των ακουστικών σας	7
Συνδέστε ξανά τα ακουστικά στη συσκευή σας Bluetooth	7
Άναμμα/Σβήσιμο	7
Διαχείριση των κλήσεων και της μουσικής σας	7
LED ένδειξης κατάστασης	8
Πώς να τα φορέσετε	8

5 Εργοστασιακή επαναφορά των ακουστικών	9
--	----------

6 Τεχνικά χαρακτηριστικά	10
---------------------------------	-----------

7 Ειδοποίηση	11
Δήλωση συμμόρφωσης	11
Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας	11
Συμμόρφωση με EMF	12
Περιβαλλοντικές πληροφορίες	12
Δήλωση συμμόρφωσης	12

8 Συχνές ερωτήσεις	13
---------------------------	-----------

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Προστασία ακοής



Κίνδυνος

- Για να αποφύγετε βλάβη της ακοής, περιορίστε το χρόνο που χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή ένταση ήχου και ρυθμίστε την ένταση ήχου σε ασφαλή στάθμη. Όσο πιο μεγάλη είναι η ένταση ήχου, τόσο μικρότερος είναι ο ασφαλής χρόνος ακρόασης.

Τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας.

- Ακούστε σε λογική ένταση ήχου για λογικά διαστήματα.
- Μην αυξάνετε συνεχώς την ένταση ήχου επειδή η ακοή σας προσαρμόζεται.
- Μην αυξάνετε την ένταση ήχου σε βαθμό που δεν ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.
- Προσέξτε ή διακόψτε τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Η υπερβολική ένταση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Μη χρησιμοποιείτε ακουστικά με τα αυτιά καλυμμένα. Μπορεί επίσης να είναι παράνομο σε ορισμένες περιοχές κατά την οδήγηση.
- Για την ασφάλειά σας, προσέξτε ώστε η μουσική και οι τηλεφωνικές κλήσεις να μην αποσπούν την προσοχή σας ενώ οδηγείτε ή σε άλλο δυνητικά επικίνδυνο περιβάλλον.

Γενικές πληροφορίες

Για να αποφύγετε ζημιά ή δυσλειτουργία:


Προσοχή

- Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε υπερβολική θερμότητα
- Μην ρίχνετε τα ακουστικά σας.
- Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα.
- Μην βυθίζετε τα ακουστικά σε νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο ή λειαντικά μέσα.
- Εάν απαιτείται καθαρισμός, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανάκι με ελάχιστη ποσότητα νερού ή αραιωμένο σε σαπούνι, για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Μην εκθέτετε την ενσωματωμένη μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιες μπαταρίες ή ισοδύναμου τύπου.

Σχετικά με τη λειτουργία και την αποθήκευση θερμοκρασίες και υγρασία

- Λειτουργήστε ή αποθηκεύστε τα σε θερμοκρασία που κυμαίνεται μεταξύ -10°C (14°F) και 50°C (122°F) (έως 90% σχετική υγρασία).
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να είναι μικρότερη σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.

2 Τα ασύρματα ακουστικά σας Bluetooth

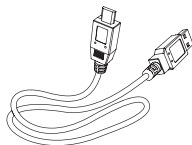

καλώδιο φόρτισης USB (μόνο για φόρτιση)



Οδηγός γρήγορης έναρξης

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Με αυτά τα ασύρματα ακουστικά Philips μπορείτε:

- να απολαμβάνετε βολικές ασύρματες κλήσεις ανοικτής ακρόασης,
- να απολαμβάνετε και να ελέγχετε μουσική ασύρματα,
- να κάνετε εναλλαγή μεταξύ μουσικής και κλήσης.


Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Ακουστικά Philips True Wireless earpieces Philips ST702



Ανταλλακτικά λαστιχένια μαξιλαράκια ακουστικών x 2 ζευγάρια


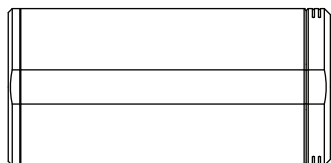


Θήκη φόρτισης

Άλλες συσκευές

Ένα κινητό τηλέφωνο ή συσκευή (π.χ. φορητός υπολογιστής, PDA, αντάπτορες Bluetooth, συσκευές αναπαραγωγής MP3 κ.λπ.) που υποστηρίζει Bluetooth και είναι συμβατό με τα ακουστικά (βλ. "Τεχνικά χαρακτηριστικά" στη σελίδα 10).

Επισκόπηση των ασύρματων ακουστικών Bluetooth

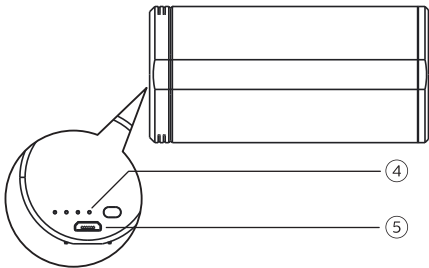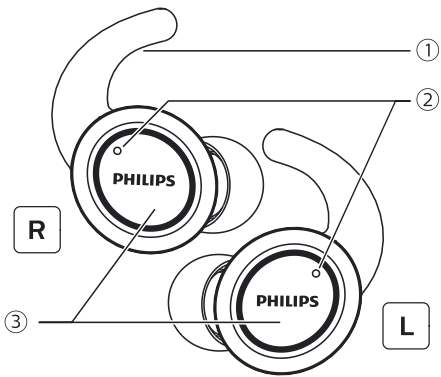

- ① Μαξιλαράκι ακουστικού
- ② Μικρόφωνο
- ③ Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
- ④ Φωτεινή ένδειξη LED (θήκη φόρτισης)
- ⑤ Υποδοχή φόρτισης Micro USB


3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

- Η διαδικασία φόρτισης υποδεικνύεται από τη λευκή λυχνία LED στα ακουστικά.
- Όταν τα ακουστικά είναι πλήρως φορτισμένα, η λευκή λυχνία θα σβήσει.

Φόρτιση μπαταρίας

Σημείωση

- Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά για πρώτη φορά, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και φορτίστε την μπαταρία για 3 ώρες για βέλτιστη απόδοση της μπαταρίας και διάρκεια ζωής.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το πρωτότυπο καλώδιο φόρτισης USB για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
- Τερματίστε την κλήση πριν φορτίσετε τα ακουστικά, δεδομένου ότι η σύνδεση των ακουστικών για φόρτιση θα τα απενεργοποιήσει.

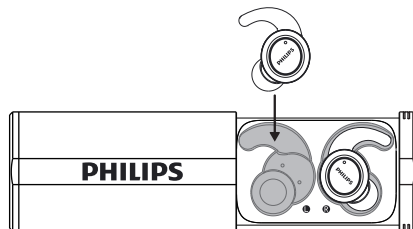


Συμβουλή

- Κανονικά, η πλήρης φόρτιση διαρκεί 2 ώρες (για τα ακουστικά ή τη θήκη φόρτισης).

Θήκη φόρτισης

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στη θήκη φόρτισης και το άλλο άκρο στην πηγή τροφοδοσίας.

- ↳ Η θήκη φόρτισης ξεκινάει τη φόρτιση.
- Η διαδικασία φόρτισης επαληθεύεται από το μπλε LED που βρίσκεται δίπλα στην υποδοχή USB της θήκης.
- Όταν η θήκη φόρτισης είναι πλήρως φορτισμένη, ανάβει η μπλε λυχνία.

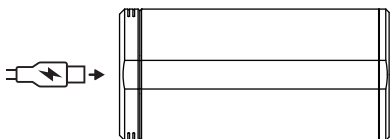

Συμβουλή

- Η θήκη φόρτισης λειτουργεί ως φορητή εφεδρική μπαταρία για τη φόρτιση των ακουστικών. Όταν η θήκη φόρτισης είναι πλήρως φορτισμένη, υποστηρίζει 3 πλήρεις επαναφορτίσεις για τα ακουστικά.


Ακουστικά

Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

- ↳ Τα ακουστικά ξεκινάνε να φορτίζουν.

Ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή Bluetooth πρώτη φορά

- 1 **Αυτόματο άναμμα:** Ανοίξετε τη θήκη φόρτισης, θα ανάψει η μπλε λυχνία LED και θα ακουστεί η αναφώνηση "power on (ενεργοποίηση)".
- 2 **Χειροκίνητο άναμμα:** Και στα δύο ακουστικά πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

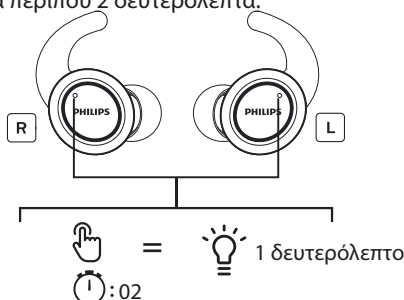

- ↳ Η λυχνία LED στα δύο ακουστικά αναβοσβήνει με μπλε χρώμα για 3 φορές και στη συνέχεια αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.
- ↳ Τα ακουστικά είναι και τα δύο αναμμένα και έχουν συνδεθεί μεταξύ τους.

↳ Τα ακουστικά είναι τώρα σε κατάσταση ζεύξης και είναι έτοιμα να συνδεθούν με μια συσκευή Bluetooth (π.χ. κινητό τηλέφωνο).

- 3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας Bluetooth.
- 4 Κάντε ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή Bluetooth. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth.

Σημείωση

- Μετά την ενεργοποίηση, εάν τα ακουστικά δεν μπορούν να βρουν συσκευή Bluetooth στην οποία είχαν συνδεθεί προηγουμένως, θα μεταβούν αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Το παρακάτω παράδειγμα σας δείχνει πώς να κάνετε ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή σας Bluetooth.


- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας Bluetooth, επιλέξτε Philips **ST702**.
- 2 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης των ακουστικών **"0000"** (4 μηδενικά), εάν σας ζητηθεί. Για συσκευές Bluetooth που χρησιμοποιούν Bluetooth 3.0 ή νεότερη έκδοση, δεν χρειάζεται να εισάγετε κωδικό πρόσβασης.



Philips **ST702**

Λειτουργία αποστείρωσης UV

Τοποθετήστε τα ακουστικά μέσα στη θήκη φόρτισης και κλείστε τη θήκη φόρτισης. Η λευκή λυχνία LED παραμένει αναμμένη για 20 δευτερόλεπτα, ενώ εκτελείται η λειτουργία αποστείρωσης UV για τα ακουστικά.

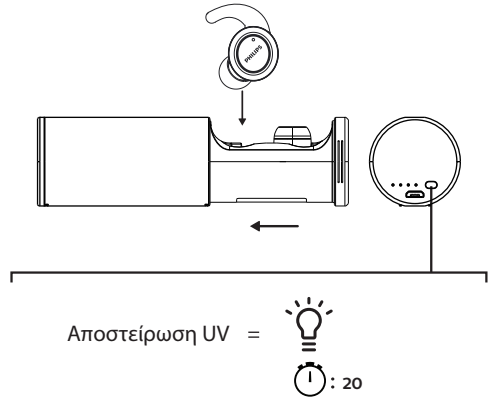

Ζεύξη των ακουστικών με άλλη συσκευή Bluetooth

Εάν έχετε άλλη συσκευή Bluetooth που θέλετε να αντιστοιχίσετε με τα ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth σε οποιαδήποτε άλλη προηγουμένως αντιστοιχισμένη ή συνδεδεμένη συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή σας Bluetooth πρώτη φορά".

4 Χρήση των ακουστικών σας

Συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή σας Bluetooth

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας Bluetooth.
- 2 Βγάλτε και τα δύο ακουστικά από τη θήκη φόρτισης. Θα ανάψουν και θα συνδεθούν αυτόματα.
 - ↳ Εάν δεν συνδεθεί καμία συσκευή, τα ακουστικά θα σβήσουν αυτόματα μετά από 3 λεπτά.
 - ↳ Τα ακουστικά είναι και τα δύο αναμμένα και έχουν συνδεθεί μεταξύ τους αυτόματα.
 - ↳ Τα ακουστικά θα αναζητήσουν την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth και θα συνδεθούν αυτόματα σε αυτή. Εάν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή δεν είναι διαθέσιμη, τα ακουστικά θα πραγματοποιήσουν αναζήτηση και θα επανασυνδεθούν με τη δεύτερη τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.



Συμβουλή

- Τα ακουστικά δεν μπορεί να συνδεθούν ταυτόχρονα σε περισσότερες από 1 συσκευές. Αν έχετε δύο αντιστοιχισμένες συσκευές Bluetooth, ενεργοποιήστε μόνο τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε.
- Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth σας μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, θα πρέπει να μεταβείτε στο μενού Bluetooth της συσκευής και να συνδέσετε τα ακουστικά στη συσκευή χειροκίνητα.



Σημείωση

- Εάν τα ακουστικά δεν συνδεθούν σε συσκευή Bluetooth εντός εμβέλειας εντός 3 λεπτών, θα σβήσουν αυτόματα για εξοικονόμηση μπαταρίας.
- Σε ορισμένες συσκευές Bluetooth, η σύνδεση ενδέχεται να μην είναι αυτόματη. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να μεταβείτε στο μενού Bluetooth της συσκευής σας και να συνδέσετε τα ακουστικά στη συσκευή Bluetooth χειροκίνητα.

Αναμμα/Σβήσιμο

Ενέργεια	Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών	Λειτουργία
Ανάψτε τα ακουστικά.	Δεξί/Αριστερό ακουστικό	Πατήστε το παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα.
Σβήστε τα ακουστικά.		Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
	Δεξί/Αριστερό ακουστικό	Πατήστε το παρατεταμένα για 4 δευτερόλεπτα. <ul style="list-style-type: none">↳ Η λευκή λυχνία LED αναβοσβήνει 3 φορές.

Διαχείριση των κλήσεων και της μουσικής σας

Έλεγχος μουσικής

Ενέργεια	Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών	Λειτουργία
Αναπαραγωγή ή παύση μουσικής	Δεξί/Αριστερό ακουστικό	Πατήστε δύο φορές
Προώθηση προς τα εμπρός	Δεξί ακουστικό	Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα
Παράκαμψη προς τα πίσω	Αριστερά ακουστικά	Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Έλεγχος κλήσης

Ενέργεια	Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών	Λειτουργία
Απάντηση/τερματισμός κλήσης	Δεξί/Αριστερό ακουστικό	Πατήστε δύο φορές
Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης	Δεξί/Αριστερό ακουστικό	Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Έλεγχος φωνής

Ενέργεια	Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών	Λειτουργία
Siri/Google	Δεξί/Αριστερό ακουστικό	Πατήστε τρεις φορές

LED ένδειξης κατάστασης

Κατάσταση ακουστικών	Ένδειξη
Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε μια συσκευή Bluetooth.	Η μπλε λυχνία LED αναβοσβήνει κάθε 5 δευτερόλεπτα.
Τα ακουστικά είναι αναμμένα.	Η λευκή λυχνία LED αναβοσβήνει 3 φορές.
Τα ακουστικά είναι στη λειτουργία ζεύξης.	Η μπλε λυχνία LED αναβοσβήνει.
Τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα αλλά δεν είναι συνδεδεμένα σε συσκευή Bluetooth.	Η μπλε λυχνία LED αναβοσβήνει. Εάν δεν είναι δυνατή η σύνδεση, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν εντός 15 λεπτών.

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας (ακουστικά). Θα ακούσετε την αναφώνηση "battery low (χαμηλή μπαταρία)" στα ακουστικά.


Χαμηλή στάθμη μπαταρίας (θήκη φόρτισης). Η μπλε λυχνία LED στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει κάθε 1 δευτερόλεπτο.

Η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως (ακουστικά). Η λευκή λυχνία LED στα ακουστικά είναι σβηστή.


Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη (θήκη φόρτισης). Η λευκή λυχνία LED στη θήκη φόρτισης είναι σβηστή.

Λυχνία LED στάθμης μπαταρίας στη συσκευή Bluetooth

Θα εμφανιστεί η ένδειξη της μπαταρίας στη συσκευή Bluetooth, αφού συνδεθεί στα ακουστικά.

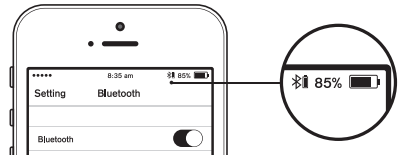

Πώς να τα φορέσετε

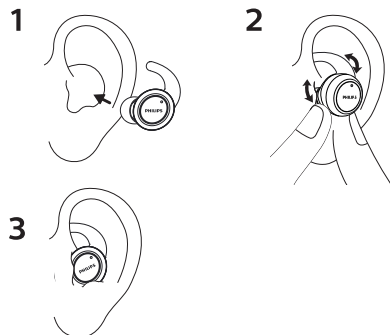

5 Εργοστασιακή επαναφορά των ακουστικών

Στην κατάσταση απενεργοποίησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών του ακουστικού για περίπου 8 δευτερόλεπτα, έως ότου η ενδεικτική λυχνία LED να ξεκινήσει να αναβοσβήνει με κόκκινο και μπλε χρώμα εναλλάξ (ή αφαιρέστε το ακουστικό από τη θήκη φόρτισης και περιμένετε να ξεκινήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη LED του ακουστικού με κόκκινο και μπλε χρώμα εναλλάξ.). Πατήστε δύο φορές στο κουμπί ελέγχου αφής. Η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει με κόκκινο και μπλε χρώμα ταυτόχρονα. Η συσκευή θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και τα ακουστικά θα σβήσουν μετά τη λειτουργία.

Σημείωση: Εάν γίνει εκκαθάριση της ζεύξης του κύριου και του δευτερεύοντος ακουστικού ταυτόχρονα, πρέπει να κάνετε ζεύξη όπως την πρώτη φορά για να γίνει ζεύξη των ακουστικών πριν συνδεθείτε στο Bluetooth. Για να είναι πιο εύκολη η διαδικασία, προτείνεται να γίνει διαγραφή της λίστας ζεύξης μία κάθε φορά.

6 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακουστικά

- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 6 ώρες (επιπλέον 6 ώρες με τη θήκη φόρτισης)
- Χρόνος ομιλίας: 6 ώρες (επιπλέον 6 ώρες με τη θήκη φόρτισης)
- Χρόνος σε κατάσταση αναμονής: 200 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου: 105 mAh σε κάθε ακουστικό
- Έκδοση Bluetooth: 5,0
- Συμβατά προφίλ Bluetooth:
 - HSP (Hands-Free Profile-HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές ήχου: SBC
- Εύρος συχνοτήτων: 2,402 -2,480GHz
- Ισχύς πομπού: < 4 dBm
- Εύρος λειτουργίας: Έως 10 μέτρα (33 πόδια)

Θήκη φόρτισης

- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 450mAh



Σημείωση

- Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

7 Ειδοποίηση

Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα, η MMD Hong Kong Holding Limited δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.p4c.philips.com.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, και δεν μπορεί να απορριφθεί με τα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Σας συνιστούμε να πάτε το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Philips και να ζητήσετε από ένα επαγγελματία να αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών βοηθά στην πρόληψη αρνητικών

συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας


Εάν δεν υπάρχει σύστημα συλλογής/ανακύκλωσης ηλεκτρονικών προϊόντων στη χώρα σας, μπορείτε να προστατέψετε το περιβάλλον αφαιρώντας και ανακυκλώνοντας την μπαταρία πριν απορρίψετε τα ακουστικά.

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι αποσυνδεδεμένα από τη θήκη φόρτισης πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

1




2

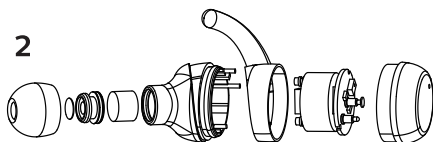


- Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φόρτισης είναι αποσυνδεδεμένη από το καλώδιο φόρτισης USB πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.


1



2

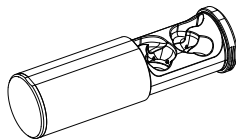

3

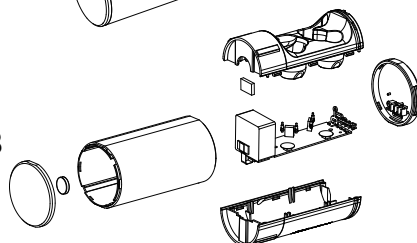

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τη συσκευασία εύκολη και τη διαχωρίσαμε σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυστερίνης (χαρτόνι) και πολυαιθυλένιο (σάκοι, προστατευτικό φύλλο αφρού). Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των χρησιμοποιημένων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.

Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς FCC, Μέρος 15. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- 1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές και**
- 2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.**

Κανόνες FCC

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο εξοπλισμός

Εάν ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας FCC:

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας της FCC, που ορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται μαζί ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπή

Προσοχή: Λάβετε υπόψη ότι τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού από το χρήστη.

Καναδάς:

Αυτή η συσκευή περιέχει μεταδότες/δέκτες χωρίς άδεια χρήσης που συμμορφώνονται με τα RSS που απαλλάσσονται από την άδεια χρήσης για την καινοτομία, την επιστήμη και την οικονομική ανάπτυξη του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν προκαλεί παρεμβολές. (2) Αυτή η συσκευή μπορεί να δέχεται παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας IC:

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας του Καναδά, που καθορίζονται για μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα.

Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται μαζί ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό

8 Συχνές ερωτήσεις

Τα ακουστικά Bluetooth δεν ανάβουν.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Φορτίστε τα ακουστικά.

Δεν μπορώ να κάνω ζεύξη των ακουστικών Bluetooth με τη συσκευή Bluetooth.

Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή Bluetooth και ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth προτού ενεργοποιήσετε τα ακουστικά.

Η ζεύξη δε λειτουργεί.

- Βάλτε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth οποιωνδήποτε συσκευών Bluetooth που έχετε συνδέσει προηγουμένως.
- Στη συσκευή Bluetooth, διαγράψτε την ένδειξη "Philips ST702" από τη λίστα Bluetooth.
- Κάντε ζεύξη των ακουστικών σας (δείτε την ενότητα "Ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή Bluetooth πρώτη φορά" στη σελίδα 6).

Επαναφορά ζεύξης.

Αφαιρέστε και τα δύο ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.. Πατήστε δύο φορές τα δύο πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών των ακουστικών έως ότου η ένδειξη LED γίνει λευκή, περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε την αναφώνηση "Connected (Συνδέθηκε)", "Left Channel (Αριστερό κανάλι)", "Right Channel (Δεξί κανάλι)", όταν πετύχει η ζεύξη.

Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να βρει τα ακουστικά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν σε μια συσκευή στην οποία έχει γίνει ζεύξη πριν. Απενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή ή μετακινήστε την εκτός εμβέλειας.
- Η ζεύξη μπορεί να έχει επαναφερθεί ή έχει γίνει ζεύξη των ακουστικών προηγούμενων με άλλη συσκευή. Κάντε ζεύξη των ακουστικών ξανά με τη συσκευή Bluetooth όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. (ανατρέξτε στην ενότητα «Ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή Bluetooth πρώτη φορά» στη σελίδα 6).

Τα ακουστικά Bluetooth έχουν συνδεθεί σε ένα στερεοφωνικό κινητό τηλέφωνο Bluetooth, αλλά η μουσική παίζει μόνο στο ηχείο του κινητού τηλεφώνου.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου. Επιλέξτε για να ακούσετε μουσική από τα ακουστικά.

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή και μπορεί να ακουστεί θόρυβος.

- Η συσκευή Bluetooth είναι εκτός εμβέλειας. Μειώστε την απόσταση μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια ανάμεσά τους.
- Φορτίστε τα ακουστικά.

Η ποιότητα ήχου είναι κακή όταν η ροή από το κινητό τηλέφωνο είναι πολύ αργή ή η ροή του ήχου δεν λειτουργεί καθόλου.

Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο υποστηρίζει (μονοφωνικό ήχο) HSP/HFP και επίσης A2DP και είναι συμβατό με BT4.0x (ή μεγαλύτερη έκδοση) (δείτε τα «Τεχνικά δεδομένα» στη σελίδα 10).

Ακούω αλλά δεν μπορώ να ελέγξω τη μουσική στη συσκευή μου Bluetooth (π.χ. αναπαραγωγή/παύση/μεταπήδηση προς τα εμπρός/προς τα πίσω).

Βεβαιωθείτε ότι η πηγή ήχου Bluetooth υποστηρίζει AVRCP (ανατρέξτε στην ενότητα «Τεχνικά χαρακτηριστικά» στη σελίδα 10).

Η στάθμη της έντασης ήχου των ακουστικών είναι πολύ χαμηλή.

Ορισμένες συσκευές Bluetooth δεν μπορούν να συνδέσουν την ένταση ήχου με τα ακουστικά μέσω της λειτουργίας συγχρονισμού έντασης ήχου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη συσκευή Bluetooth ανεξάρτητα ώστε για να πετύχετε το κατάλληλο επίπεδο έντασης.

Δεν μπορώ να συνδέσω τα ακουστικά σε άλλη συσκευή, τι πρέπει να κάνω;

- βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth της συσκευής που συνδέθηκε προηγουμένως είναι απενεργοποιημένη.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία ζεύξης στη δεύτερη συσκευή (ανατρέξτε στην ενότητα 'Ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή Bluetooth πρώτη φορά' στη σελίδα 6).

Ακούω ήχο μόνο από το ένα ακουστικό.

- Αν είστε σε κλήση, είναι φυσιολογικό ο ήχος να έρχεται από το δεξί ή από το αριστερό ακουστικό.
- Εάν ακούτε μουσική, αλλά ο ήχος ακούγεται μόνο από ένα ακουστικό:
 - Το άλλο ακουστικό μπορεί να έχει άδεια μπαταρία. Για βέλτιστη απόδοση, φορτίστε πλήρως και τα δύο ακουστικά.

- Το δεξιά και το αριστερό ακουστικό έχουν αποσυνδεθεί. Σβήστε πρώτα τα ακουστικά. Στη συνέχεια, τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά πίσω στη θήκη φόρτισης για 5 δευτερόλεπτα και αφαιρέστε τα. Με αυτό τον τρόπο θα ενεργοποιηθούν και θα συνδεθούν τα ακουστικά. Συνδέστε ξανά τα ακουστικά σε μια συσκευή Bluetooth

- Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε περισσότερες από μία συσκευές Bluetooth. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth όλων των συνδεδεμένων συσκευών. Σβήστε και τα δύο ακουστικά. Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά πίσω στη θήκη φόρτισης για 5 δευτερόλεπτα και αφαιρέστε τα. Συνδέστε ξανά τα ακουστικά σε μια συσκευή Bluetooth Σημειώστε ότι τα ακουστικά έχουν σχεδιαστεί για σύνδεση σε μία μόνο συσκευή Bluetooth κάθε φορά. Όταν συνδέσετε ξανά τα ακουστικά στη συσκευή Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth οποιασδήποτε άλλης συσκευής που έχει αντιστοιχιστεί/συνδεθεί προηγουμένως είναι απενεργοποιημένη.

- ν οι παραπάνω λύσεις δεν βοηθήσουν, επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις των ακουστικών (ανατρέξτε στην ενότητα "Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ακουστικών" στη σελίδα 9).

Για περαιτέρω υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

