


PHILIPS

BASS+

On-ear

TABH305

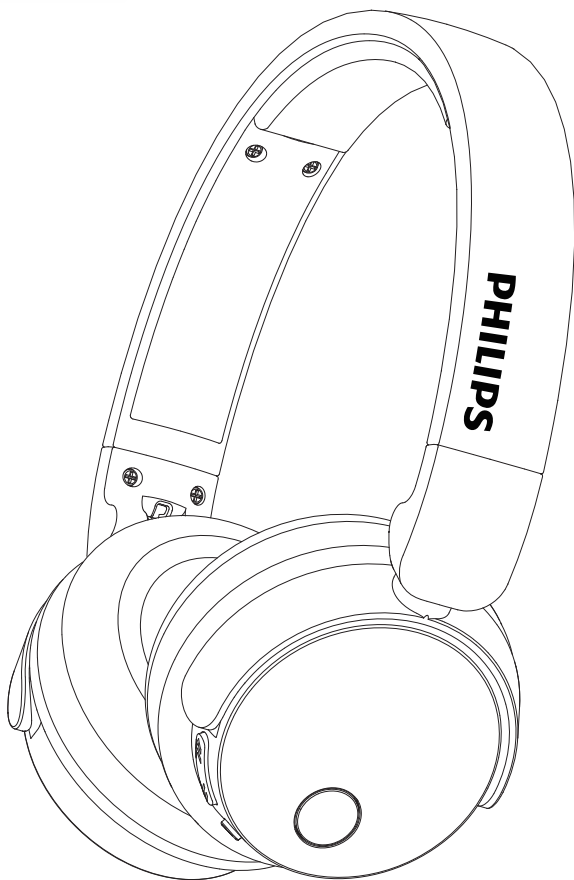

Ръководство за експлоатация

Регистрирайте Вашия продукт за да получите поддръжка на
www.philips.com/support

Съдържание

1	Инструкции за безопасност	2
	Безопасност на слуха	2
	Обща информация	2
2	Вашите Bluetooth слушалки	3
	Какво има в кутията	3
	Други устройства	3
	Кратък преглед на Вашите Bluetooth слушалки	3
3	Първи стъпки	4
	Заредете слушалките	4
	Извършете сдвоявяне на Bluetooth слушалките с Вашия мобилен телефон	4
4	Използване на слушалките	5
	Свържете слушалките с Bluetooth устройство	5
	Управление на Вашите повиквания и музика	5
	Носене на слушалките	6
5	Технически данни	7
6	Уведомление	8
	Уведомление за съответствие	8
	Декларация за съответствие	8
	Изхвърляне на Вашето старо оборудване и батерии	9
	Търговски марки	9
7	Често задавани въпроси	10

1 Инструкции за безопасност

Безопасност на слуха



Опасно

- За да избегнете увреждане на слуха, ограничете времето, през което използвате слушалките при висока сила на звука и настройте силата на звука на безопасно ниво. Колкото по-силен е звукът, толкова по-кратко е времето за безопасно слушане.

Когато използвате слушалките, спазвайте следните указания.

- Слушайте при разумни нива на звука за разумни периоди от време.
- Внимавайте да не регулирате силата на звука непрекъснато нагоре, докато слухът ви се адаптира.
- Не увеличавайте силата на звука толкова високо, че да не можете да чувате какво се случва около вас.
- Трябва бъдете внимателни или временно да преустановите употребата на слушалките в потенциално опасни ситуации.
- Прекомерното звуково налягане от слушалките може да причини загуба на слуха.
- Използването на слушалките, покривайки и двете уши не се препоръчва по време на шофиране и може да бъде незаконно в някои области по време на шофиране.
- За вашата безопасност избягвайте отвлечение на вниманието от музика или телефонни обаждания, докато сте в трафик или друга потенциално опасна среда.

Обща информация

За да избегнете повреда или неизправност:

Внимание

- Не излагайте слушалките на прекомерна топлина.
- Не изпускайте слушалките си.
- Слушалките не трябва да се излагат на капки или пръски.
- Не позволявайте слушалките ви да бъдат потопени във вода.
- Не използвайте почистващи препарати, съдържащи алкохол, амоняк, бензол или абразиви.
- Ако е необходимо почистване, използвайте мека кърпа, ако е необходимо навлажнена с минимално количество вода или разреден мек сапун, за да почистите продукта.
- Вградената батерия не трябва да се излага на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или други подобни.
- Ако подмяната на батерията се осъществи неправилно, съществува опасност от експлозия. Подменяйте само със същия или еквивалентен тип.
- Никога не използвайте слушалките си, когато управлявате моторно превозно средство, карате велосипед, бягате или се разхождате в зони за движение. Това е опасно и незаконно на много места.

Относно температурата и влажността при експлоатация и при съхранение

- Работна температура: 0°C (32°F) до 40°C (104°F)
- Температура при съхранение: -10°C (14°F) до 45°C (113°F)
- Работна влажност: 8% - 90% RH (Без кондензация)
- Влажност при съхранение: 5% - 90% RH (Без кондензация)
- Максимална работна надморска височина: 3000m
- Животът на батерията може да бъде по-кратък при високи или ниски температурни условия.

2 Вашите Bluetooth слушалки

Поздравления за покупката и добре дошли при Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката, която Philips предлага, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.


С тези безжични слушалки Philips, Вие можете:

- да провеждате удобни безжични разговори със свободни ръце;
- да се наслаждавате и контролирате безжична музика;
- да превключвате между повиквания и музика.
- да се наслаждавате на системата за премахване на шума.

Какво има в кутията



Philips Bluetooth слушалки TAVH305

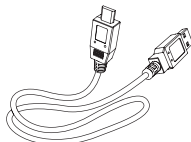

USB захранващ кабел (само за зареждане)





Ръководство за бързо посикане в експлоатация

Други устройства

Мобилен телефон или устройство (например преносим компютър, PDA, Bluetooth адаптер, MP3 плейър и т.н.), който поддържа Bluetooth и е съвместим със слушалките (вижте „Технически данни“ на страница 7).

Кратък преглед на Вашите Bluetooth слушалки

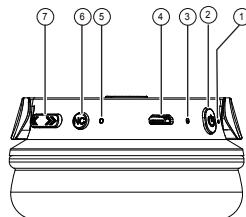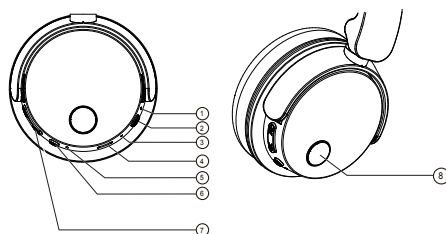

- ① LED индикатор
- ② (Включване/изключване/Сдвояване)
- ③ Микрофон
- ④ Микро USB слот за зареждане
- ⑤ LED индикатор на Активната система за премахване на шума (ANC)
- ⑥ Вкл./Искл. бутон на Активната система за премахване на шума (ANC)
- ⑦ Бутон за управление на силата на звука или избор на песента
- ⑧ Многофункционален бутон MFB (Управление на музика/повикване)

3 Първи стъпки

Заредете слушалките

Забележка

- Преди да използвате слушалките си за първи път, заредете батерията за час и половина за оптимален капацитет и живот на батерията.
- Използвайте само оригиналния USB кабел за зареждане, за да избегнете повреди.
- Завършете разговора си, преди да включите слушалките за зареждане, тъй като свързването на слушалките за зареждане ще изключи захранването им.

Свържете приложения USB кабел за зареждане към:

- микро USB слота за зареждане на слушалките и;
 - зарядното/USB порта на компютъра
- ↳ Светодиодът става бял по време на зареждане и се изключва, когато слушалките са напълно заредени.

Съвет

- Обикновено пълното зареждане отнема 2 часа.



Извършете сдвояване на Bluetooth слушалките с Вашия мобилен телефон

Преди да използвате слушалките с мобилния си телефон за първи път, извършете сдвояване с мобилен телефон. Успешното сдвояване създава уникална криптирана връзка между слушалките и мобилния телефон. Слушалките съхраняват последните 8 устройства в паметта. Ако се опитате да сдвоите повече от 8 устройства, най-ранно сдвоеното устройство се заменя с новото.

- 1 Уверете се, че слушалките са напълно заредени.
- 2 Натиснете и задръжте  бутона за 2 секунди за да включите слушалките.
- 3 Активирайте функцията Bluetooth на мобилния си телефон.
 - ↳ За предишно сдвояване на устройство, устройството ще се свърже автоматично със слушалките. Ще се чуе глас „Устройството е свързано“.
 - ↳ За сдвояване на ново устройство изберете Philips TABH305 на мобилния си телефон, устройството ще бъде свързано със слушалките. Ще се чуе глас „Устройството е свързано“. За подробна информация вижте ръководството за потребителя на Вашия мобилен телефон.

Следният пример Ви показва как да свържете слушалките с мобилния си телефон.

- 1 Активирайте функцията Bluetooth на мобилния си телефон, изберете Philips TABH305.
- 2 Въведете паролата на слушалките „0000“ (4 нули) при поискване. За мобилни телефони с Bluetooth 3.0 или по-висока версия, няма нужда да въвеждате парола.

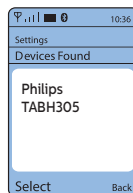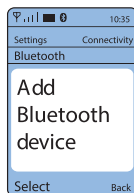

4 Използване на слушалките

Свържете слушалките с Bluetooth устройство

- 1 Включете Вашия мобилен телефон/ Bluetooth устройството.
- 2 Натиснете и задръжте  бутона за 2 секунди за да включите слушалките.
 - ↳ Белият светодиоди мига.
 - ↳ След това започва да мига синият светодиоди и се чува глас: „Устройството е свързано“.
 - ↳ Слушалката се свързва автоматично с последния свързан мобилен телефон/Bluetooth устройство. Ако последният не е достъпен, слушалката се опитва да се свърже с второто последно свързано устройство.



Съвет

- Ако мобилният Ви телефон/Bluetooth устройството не може да се свърже автоматично, опитайте да се свържете отново ръчно, като отново кликнете върху името на слушалките следвайки ръководството за настройка на Bluetooth на мобилния си телефон/Bluetooth устройството.
- За да изчистите списъка със сдвоените устройства на слушалките, натиснете бутона MFB (Управление на музика/повикване) за повече от 10 секунди.



Забележка

- Ако слушалката не успее да се свърже никое Bluetooth устройство в продължение на 5 минути, те ще се изключат автоматично, за да не се изтощава батерията.

Управление на Вашите повиквания и музика

Включване/Изключване

Задача	Бутон	Операция
Включване на слушалките.	 (Включване/ изключване/ сдвояване)	Натиснете и задръжте за 2 секунди.
Изключване на слушалките.	 Включване/ изключване/ сдвояване	Натиснете и задръжте за 5 секунди. ↳ Белият светодиоди е включен и излъчва.

Контрол на музиката

Задача	Бутон	Операция
Възпроизвеждане или пауза на музика.	Многофункционален бутон MFB (Управление на музика/повикване)	Натиснете еднократно.
Увеличаване на силата на звука.	Управление на силата на звука или избор на песента 	Натиснете еднократно.
Намаляване на силата на звука.	Управление на силата на звука или избор на песента 	Натиснете еднократно.
Следваща песен.	Управление на силата на звука или избор на песента 	Натиснете продължително.
Предишна песен.	Управление на силата на звука или избор на песента 	Натиснете продължително.

Контрол на повикванията

Задача	Бутон	Операция
Приемане/ Приключване на повикване.	Многофункционален бутон MFB (Управление на музика/повикване)	Натиснете еднократно. ↳ 1 звук сигнал.
Отказване на входящо повикване	Многофункционален бутон MFB (Управление на музика/повикване)	Натиснете еднократно. ↳ 1 звук сигнал.

Задача	Бутон	Операция
Превключване на абоната по време на разговор.	Многофункционален бутон MFB (Управление на музика/повикване)	Натиснете продължително
Заглушаване/включване на микрофона по време на разговор.	Многофункционален бутон MFB (Управление на музика/повикване)	Натиснете три пъти. ↳ 2 звукови сигнала

Гласов контрол


Задача	Бутон	Операция
Siri/google глас	Многофункционален бутон MFB (Управление на музика/повикване)	Натиснете продължително

Други състояния на индикатора на слушалките

Състояние на слушалките	Индикатор
Слушалките са свързани с Bluetooth устройство, докато слушалките са в режим на готовност или докато слушате музика.	Синият светодиоди мига на всеки 8 секунди.
Слушалките са готови за сдвояване.	Светодиодът мига последователно синьо и бяло.
Слушалките са включени, но не са свързани с Bluetooth устройство.	Синият светодиоди мига бързо ако не може да се осъществи връзка, слушалката ще се изключи в рамките на 5 минути.
Слаба батерия.	Белият светодиоди мига два пъти на всеки 150 секунди, докато батерията не се изтощи напълно
Батерията е напълно заредена.	Белият светодиоди е изключен.

Носене на слушалките

Нагласете скобата така, че да пасва на главата ви.

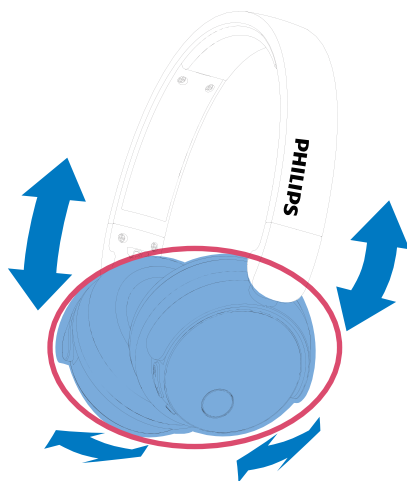

Съвет

- След употреба завъртете слушалките за по-лесно съхранение.

5 Технически данни

- Време за музика (включен ANC с Bluetooth): 15 часа
- Време за разговори (включен ANC с Bluetooth): 15 часа
- Време в режим готовност (включен ANC с Bluetooth): 15 часа
- Нормално време за пълно зареждане: 2 часа
- Акумулаторна литиево-полимерна батерия (530 mAh)
- Bluetooth 4.2, Bluetooth mono поддръжка (Профил слушалки: Headset Profile - HSP, Профил свободни ръце: Hands-Free Profile - HFP), Bluetooth стерео поддръжка (Профил за разширено разпространение на звук: Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Профил за дистанционно управление на аудио видео: Audio Video Remote - AVRCP)
- Честотен диапазон: 2,402-2,480 GHz
- Мощност на предавателя: ≤ 4 dBm
- Micro-USB порт за зареждане
- Поддържа SBC
- Работен обхват: До 10 метра (33 фута)
- Цифрово ехо и шумопотискане
- Предупреждение за изтощена батерия: налично
- 18 часа игра с включен BT и изключен ANC



Забележка

- Техническите характеристики могат да се променят без предварително уведомление.

6 Уведомление

Уведомление за съответствие

Уведомление за САЩ

Устройството отговаря на правилата на FCC, част 15. Работата с устройството се разрешава при следните две условия:

- 1) **Това устройство не трябва да излъчва опасни смущения, и**
- 2) **Това устройство трябва да приема всяко получено смущение, включително смущение, което може да доведе до нежелано действие.**

Правила на FCC

Това оборудване е изпитано и класирано като съответстващо на ограниченията за цифрово устройство клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са определени така, че да осигуряват разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с ръководството за експлоатация, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите.

Въпреки това няма гаранция, че в конкретна инсталация няма да възникнат смущения. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да бъде определено чрез включване и изключване на оборудването, на потребителят се препоръчва да опита да коригира смущенията с помощта на една или повече от следните мерки:

- Преместване на антената на приемника.
- Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника
- Свързване на оборудването към контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултация с продавача или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Декларация на FCC за излагане на радиация:

Това оборудване отговаря на ограниченията за радиационно въздействие на FCC, определени за неконтролирана среда. Този предавател не трябва да бъде разположен или да работи съвместно с друга антена или предавател

Уведомление за Канада:

Това устройство отговаря на RSS стандарта(ите) на Industry Canada за освободени от лиценз радиочестоти. Работата с устройството се разрешава при следните Две условия: (1) това устройство трябва да приема всяко получено смущение, и (2) това устройство трябва да приема всяко получено смущение, включително смущение, което може да доведе до нежелано действие.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Декларация на FCC за излагане на IC радиация:

Това оборудване отговаря на нормите за излагане на радиация в Канада, определени за неконтролирани среди.

Този предавател не трябва да бъде разположен или да работи съвместно с друга антена или предавател

Внимание: Потребителят е предупреден, че промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Декларация за съответствие

С настоящото, MMD Hong Kong Holding Limited декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисквания и други съответни разпоредби на Директива 2014/53/EU. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.p4c.philips.com.

Изхвърляне на Вашето старо оборудване и батерии

Този продукт може да съдържа олово и живак. Изхвърлянето на тези материали може да бъде регулирано поради екологични съображения. За информация относно изхвърляне или рециклиране, моля, свържете се с местните власти или посетете www.recycle.philips.com.

Този продукт съдържа несменяеми батерии:

- Не изгаряйте. Батериите могат да експлодират при прегряване.
- За информация относно изхвърляне или рециклиране, моля, свържете се с местните власти или посетете www.recycle.philips.com.



Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.



Този символ върху продукт означава, че продуктът е обхванат от Европейската директива 2012/19/EU.



Този символ означава, че продуктът съдържа вградена акумулаторна батерия, обхваната от Европейската директива 2013/56/EU, която не може да се изхвърля с обикновените битови отпадъци. Убедително Ви съветваме да занесете продукта си в официален пункт за събиране или в сервизен център на Philips, за да може професионално да бъде премахната акумулаторната батерия.

Информирайте се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и акумулаторни батерии. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и акумулаторните батерии с нормални битови отпадъци. Правилното изхвърляне на стари продукти и акумулаторни

батерии помага за предотвратяване на негативни последици за околната среда и човешкото здраве.


Изваждане на вградената батерия



Забележка

- Уверете се, че слушалките са изключени от USB кабела за зареждане, преди да извадите батерията.

Ако няма система за събиране/рециклиране на електронни продукти във вашата страна, можете да защитите околната среда, като отстраните и рециклирате батерията, преди да изхвърлите слушалките.

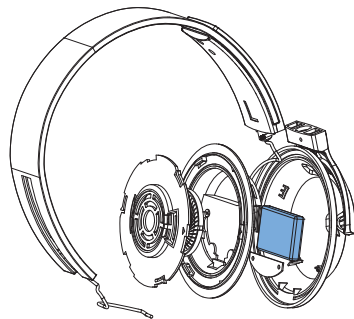

Търговски марки

Bluetooth

The Bluetooth® словната марка и логото са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от MMD Hong Kong Holding Limited е по лиценз. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

7 Често задавани въпроси

Bluetooth слушалките ми не се включват.

Слаба батерия. Заредете слушалките.

Не мога да вдвоя Bluetooth слушалките с мобилен телефон.

Bluetooth е изключен. Активирайте функцията Bluetooth на мобилния си телефон и включете мобилния телефон, след като включите слушалките.

Сдвояването не работи.

Уверете се, че слушалките са в режим на сдвояване.

- Следвайте стъпките, описани в това ръководство за потребителя.

Мобилният телефон не може да намери слушалките.

- Слушалката може да е свързана с предварително сдвоено устройство. Изключете свързаното устройство или го преместете извън обхвата.
- Сдвояването може да е било превключено или слушалките са били сдвоени с друго устройство. Свържете отново слушалката с мобилния телефон, както е описано в ръководството за потребителя.

Моите Bluetooth слушалки са свързани с Bluetooth стерео мобилен телефон, но музиката се възпроизвежда само на високоговорителя на мобилния телефон.

Вижте ръководството за потребителя на вашия мобилен телефон. Изберете да слушате музика през слушалките.

Гласовото набиране или повторното набиране не работи на мобилния ми телефон.

Вашият мобилен телефон може да не поддържа тази функция.

Другата страна не ме чува по мобилния телефон.

Микрофонът е заглушен. Натиснете три пъти бутона MFB (Управление на музика/повикване), за да активирате микрофона.

Качеството на звука е лошо и се чува шум.

Bluetooth устройството е извън обхват. Намалете разстоянието между слушалките и Bluetooth устройството или премахнете препятствията между тях.

Качеството на звука е лошо, когато стриймингът от мобилния телефон е много бавен, или аудио стриймингът не работи изобщо.

Уверете се, че мобилният ви телефон поддържа не само (моно) HSP/HFP, но също така поддържа A2DP (вижте „Технически данни“ на страница 7).

Чувам, но не мога да управлявам музиката на Bluetooth устройството (например възпроизвеждане/пауза/прескачане напред/назад).

Уверете се, че Bluetooth аудио източникът поддържа AVRCP (вижте „Технически данни“ на страница 7).

За допълнителна информация посетете www.philips.com/support.



Agência Nacional de Telecomunicações
08731-18-11953

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips и щита с емблемата на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips NV и се използват по лиценз.

Този продукт е произведен и се продава под отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някое от неговите имена, а MMD Hong Kong Holding Limited е гарант по отношение на този продукт.

UM_TABH305_10_EN_v3.0

