

PHILIPS

Ασύρματο ηχείο

TAS2505

Εγχειρίδιο χρήσης



Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
2	Το ασύρματο ηχείο σας	3
	Εισαγωγή	3
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3
	Επισκόπηση ηχείου	3
3	Ξεκινώντας	4
	Φόρτιση ενσωματωμένης μπαταρίας	4
	Αναμμα/Σβήσιμο	4
4	Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth	5
	Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth	5
	Έλεγχος αναπαραγωγής	5
	Έλεγχος τηλεφωνικής κλήσης	5
5	Πληροφορίες προϊόντος	6
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	7
	Γενικά	7
	Bluetooth	7
7	Ειδοποίηση	8
	Συμμόρφωση	8
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	8
	Δήλωση FCC	8
	Ειδοποίηση εμπορικών σημάτων	9

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση στο πίσω μέρος ή στην κάτω πλευρά της μονάδας.
- Μην εκθέτετε το ηχείο σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα.
- Μην τοποθετείτε επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο ηχείο (π.χ. αντικείμενα γεμάτα με υγρό, αναμμένα κεριά).
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από το ηχείο για εξαερισμό.
- Χρησιμοποιήστε το ηχείο με ασφάλεια σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 0° και 45°.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

- Η απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο, η μηχανική διάρρηξη ή η κοπή μιας μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη
- Εάν αφήσετε μια μπαταρία σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας ή σε περιβάλλον με εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του ηχείου.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα μέρος αυτού του ηχείου.
- Τοποθετήστε το ηχείο σε επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε το ηχείο πάνω σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Χρησιμοποιείτε το ηχείο μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Κρατήστε το ηχείο μακριά από νερό, υγρασία και αντικείμενα που είναι γεμάτα με υγρά.
- Κρατήστε το ηχείο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας από λάθος τύπο

Προφυλάξεις ασφαλείας μπαταρίας

- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαστήστε μόνο με ίδιες μπαταρίες ή ισοδύναμου τύπου.
- Μην εκθέτετε τη μπαταρία (μπαταρία ή εγκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως στο φως του ήλιου σε φωτιά ή σε παρόμοιες συνθήκες.
- Μια μπαταρία σε ακραίες υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά και σε χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση σε υψηλό υψόμετρο, ενέχει κινδύνους ασφαλείας.
- Μην αντικαστήσετε τη μπαταρία με λάθος τύπο που μπορεί να παρακάμψει το μηχανισμό ασφαλείας (για παράδειγμα, μερικοί τύποι μπαταριών λιθίου).

2 Το φορητό σας ηχείο


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

- Ηχείο
- Καλώδιο USB
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο ασφαλείας
- Παγκόσμια εγγύηση
- Λουρί ασφαλείας

Επισκόπηση ηχείου

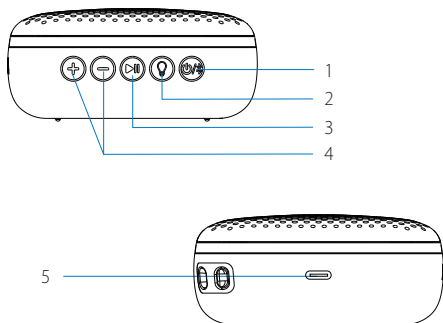

- 1**
 - Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί το ηχείο.
 - Έλεγχος στάθμης μπαταρίας.
 - Εμφάνιση κατάστασης Bluetooth.
 - Διαγραφή πληροφοριών ζεύξης Bluetooth.
- 2**
 - Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πολύχρωμη λυχνία LED.
- 3**
 - Στη λειτουργία Bluetooth, πατήστε για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
 - Στη λειτουργία Bluetooth, πατήστε δύο φορές για αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού.
 - Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση μέσω σύνδεσης Bluetooth.
- 4**
 - Ρύθμιση έντασης ήχου.
- 5** Υποδοχή DC
 - Φόρτιση ενσωματωμένης μπαταρίας.

3 Ξεκινώντας

Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.


Φόρτιση ενσωματωμένης μπαταρίας

Το ηχείο τροφοδοτείται από ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημείωση

- Πριν τη χρήση, φορτίστε πλήρως την ενσωματωμένη μπαταρία.
- Η υποδοχή USB-C προορίζεται μόνο για φόρτιση.
- Χρειάζονται περίπου δύο ώρες για να φορτίσει πλήρως η μπαταρία.
- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει περιορισμένο αριθμό κύκλων επαναφόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και το περιβάλλον.

Συνδέστε την υποδοχή USB-C στο ηχείο σε μια πρίζα (5V = 1A) χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.

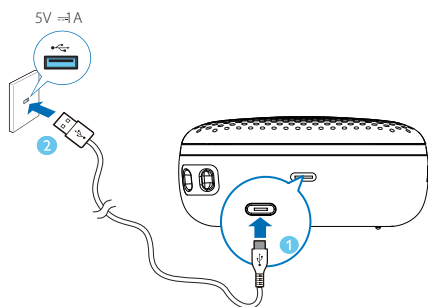

Άναμμα

- ➔ Όταν φορτίζει το ηχείο, η ένδειξη LED ανάβει σταθερά κόκκινη.
- ➔ Όταν το ηχείο είναι πλήρως φορτισμένο, η ένδειξη LED ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.

Σβήσιμο

- ➔ Όταν φορτίζει το ηχείο, η ένδειξη LED ανάβει σταθερά κόκκινη.
- ➔ Όταν το ηχείο είναι πλήρως φορτισμένο, η ένδειξη LED σβήνει.




Προσοχή

- Κίνδυνος ζημιάς στο ηχείο! Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση στο πίσω μέρος ή στην κάτω πλευρά του ηχείου.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο USB, τραβάτε πάντα το βύσμα από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδιο USB που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται με το ηχείο.

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση

- Για να ανάψετε το ηχείο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το "⏻" για δύο δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε την ηχητική προτροπή και η μπλε ένδειξη LED θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει.

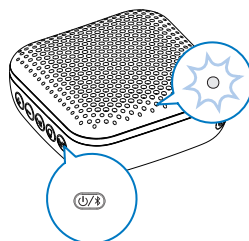

- Για να σβήσετε το ηχείο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το "⏻" για δύο δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε την ηχητική προτροπή και η ένδειξη LED θα σβήσει.
- Σβήνει αυτόματα σε 15 λεπτά εάν δεν υπάρξει σύνδεση Bluetooth.

4 Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth


Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να ακούσετε ήχο από συσκευές Bluetooth.

Σημείωση

- Αυτό το ηχείο μπορεί να απομνημονεύσει έως και 8 αντιστοιχισμένες συσκευές. Η ένατη αντιστοιχισμένη συσκευή θα αντικαταστήσει την πρώτη.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα σε αυτό το ηχείο και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Κρατήστε το μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.
- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ αυτού του ηχείου και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 20 μέτρα (66 πόδια).

Συνδέστε μια συσκευή

- Πατήστε το πλήκτρο **⏻/⌘** για 2 δευτερόλεπτα για να ανάψετε το ηχείο.
 - Η ένδειξη LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

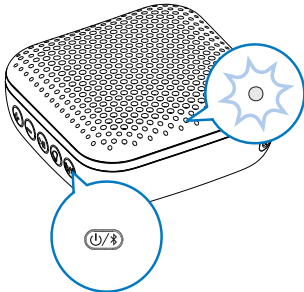

- Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορούν να αντιστοιχιστούν.
- Επιλέξτε την ένδειξη [Philips S2505] που εμφανίζεται στη συσκευή σας για ζεύξη και σύνδεση. Εάν είναι απαραίτητο, εισάγετε τον κωδικό "0000" για τη ζεύξη.

- Μετά την επιτυχή ζεύξη και σύνδεση, θα ακούσετε τον ήχο προτροπής και η ένδειξη LED θα ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.
- Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το [Philips S2505] στη συσκευή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **⏻/⌘** για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα έως ότου ακούσετε την ηχητική προτροπή.

- Κάντε αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή σας Bluetooth για να ξεκινήσετε τη ροή μουσικής.

Συμβουλή

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Bluetooth για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.

Ένδειξη LED (μπλε)

Ένδειξη	Κατάσταση σύνδεσης Bluetooth
Αναβοσβήνει γρήγορα (2Hz)	Ζεύξη
Αναβοσβήνει αργά (1Hz)	Σύνδεση
Σταθερά μπλε	Συνδέθηκε

Αποσύνδεση συσκευής

- Πατήστε σύντομα το **⏻/⌘** για αποσύνδεση της τρέχουσας ζεύξης.
- Για να διαγράψετε τις πληροφορίες ζεύξης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **⏻/⌘** για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα έως ότου ακούσετε τον ήχο προτροπής.
- Απενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας, ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός του εύρους επικοινωνίας.
 - Θα ακούσετε την ηχητική προτροπή και η μπλε ένδειξη LED θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει.

Σημείωση

- Πριν συνδέσετε άλλη συσκευή Bluetooth, αποσυνδέστε πρώτα την τρέχουσα συσκευή.

Επανασύνδεση συσκευής

Όταν ενεργοποιήσετε το ηχείο, θα επανασυνδεθεί αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή. Εάν δεν συνδεθεί, επιλέξτε [Philips S2505] στη συσκευή Bluetooth για να ξεκινήσετε τη σύνδεση.

5 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	3W RMS
Συχνότητα απόκρισης	120Hz - 18kHz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	> 70 dBA

Ηχείο

Αντίσταση ηχείου	4 ohm
Οδηγός ηχείου	1,75" πλήρους εύρους
Ευαισθησία	> 80dB/m/W

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V5.0
Προφίλ Bluetooth	A2DP V1.3, HFP V1.7 AVRCP V1.6
Εύρος συχνότητας Bluetooth	2402-2480 MHz
Εύρος Bluetooth	20 m (ανοικτός χώρος)

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοσία (μέσω υποδοχής micro USB)	5V, 1 A
Ενσωματωμένη μπαταρία πολυμερών λιθίου	3,7 V, 850mAh
Διαστάσεις - Κεντρική μονάδα (Π × Υ × Β)	91,5 x 91 x 41mm
Βάρος - Κεντρική μονάδα	0,19 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	0°C~40°C
Κατηγορία προστασίας IP	IP x 7

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το σύστημά μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα παραμένει, μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά τη συσκευή και τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Γενικά

Δεν ανάβει

- Επαναφορτίστε το ηχείο.

Δεν ακούγεται ήχος

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth βρίσκεται εντός του εύρους λειτουργίας.

Το ηχείο δεν ανταποκρίνεται

- Επαναφορτίστε το ηχείο.

Σχετικά με τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα ήχου είναι κακή μετά τη σύνδεση με μια συσκευή Bluetooth.

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή: Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά τους.

Η ένδειξη [Philips S2505] δε βρέθηκε στη συσκευή σας για ζεύξη.

- Εάν δεν δε μπορείτε να βρείτε την ένδειξη (Philips S2505) στη συσκευή σας, πατήστε το πλήκτρο **⏻** για 2 δευτερόλεπτα για να σβήσετε τη συσκευή και να γίνει επανεκκίνηση ή πατήστε σύντομα για να μεταβείτε στη λειτουργία Ζεύξης.

Δε μπορεί να συνδεθεί στη συσκευή.

- Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής δεν είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της λειτουργίας.
- Το προϊόν αυτό είναι ήδη συνδεδεμένο με άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά.

Η αντιστοιχισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς.

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά τους.
- Για ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα ως λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία του προϊόντος.

7 Ειδοποίηση

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την **MMD Hong Kong Holding Limited** ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήστη να χειριστεί τον εξοπλισμό.

Συμμόρφωση



Με το παρόν έγγραφο, η **TP Vision Europe B.V.** δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, και δεν μπορεί να απορριφθεί με τα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Σας συνιστούμε να πάτε το

προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Philips και να ζητήσετε από ένα επαγγελματία να αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.


Σας συνιστούμε να πάτε το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Philips και να ζητήσετε από ένα επαγγελματία να αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παιαίων προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Προσοχή

- Η αφαίρεση των ενσωματωμένων μπαταριών ακυρώνει την εγγύηση και μπορεί να καταστρέψει το προϊόν.

Πηγαίνετε πάντα το προϊόν σας σε επαγγελματία για να αφαιρέσετε την ενσωματωμένη μπαταρία.



Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τη συσκευασία εύκολη και τη διαχωρίσαμε σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυστερίνης (χαρτόνι) και πολυαιθυλένιο (σάκοι, προστατευτικό φύλλο αφρού). Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη των υλικών συσκευασίας, των άδειων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.

Η απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο ή μηχανική διάρρηξη ή κοπή μιας μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη,

Δήλωση FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Προειδοποίηση: Αλλαγές ή τροποποιήσεις, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού από τον χρήστη.

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανονισμών FCC.

Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.

Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: (1) Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία λήψης. (2) Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. (3) Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. (4) Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Δήλωση προειδοποίησης ραδιοσυχνοτήτων

Η συσκευή έχει αξιολογηθεί ώστε να πληροί τις γενικές απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες φορητής έκθεσης χωρίς περιορισμούς.

Ειδοποίηση εμπορικών σημάτων



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

TAS2505_00_EL_V1.0

