

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome








Indoor wireless headphones

SHC5102



LV Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

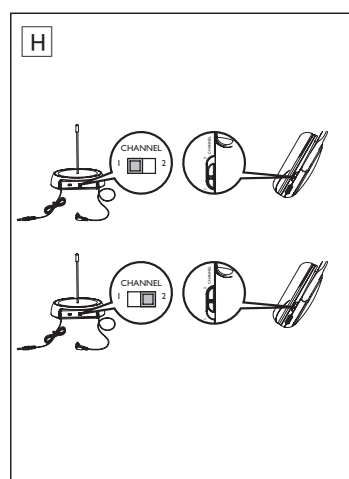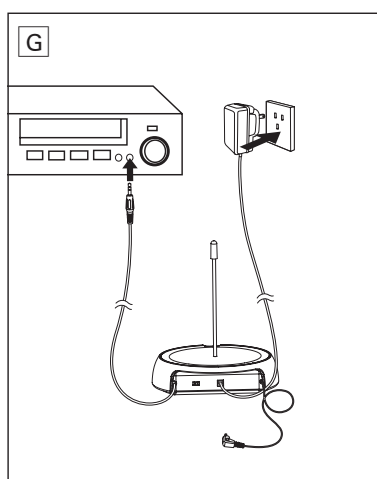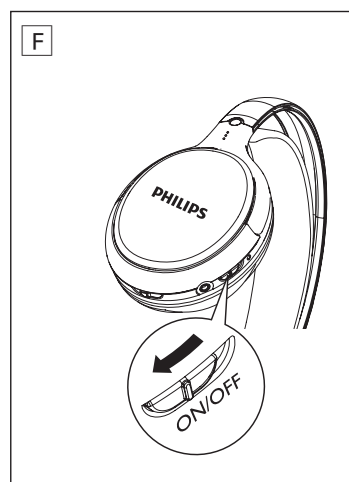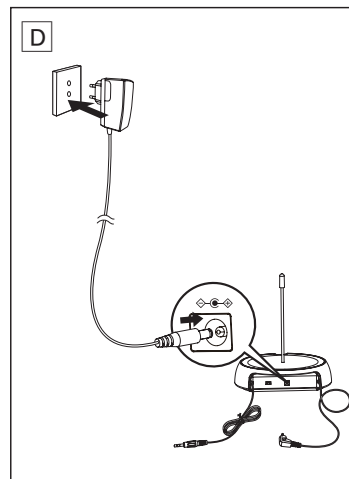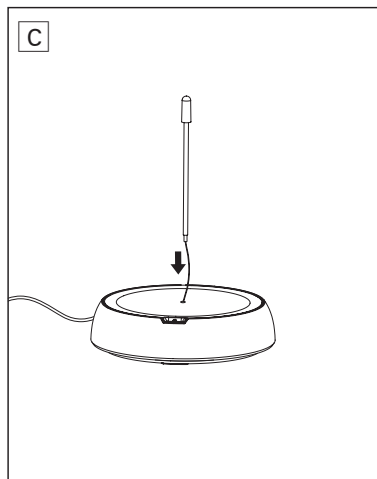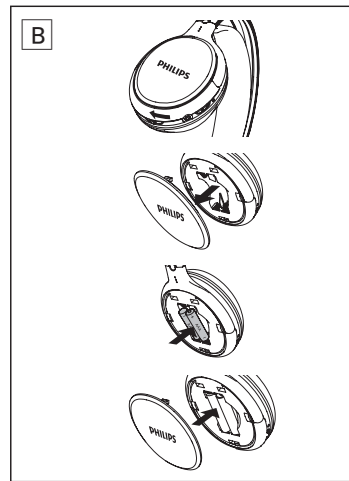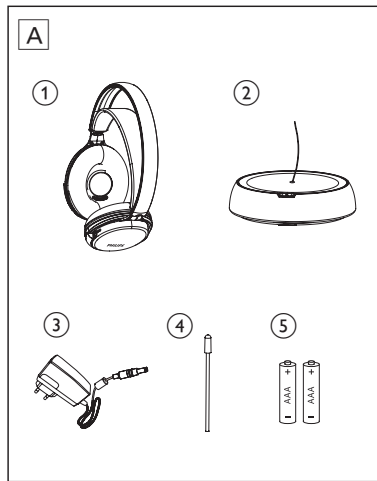

Satura rādītājs

1	Komplektācija	4
2	Lietošanas sākšana	5
3	Produkta versiju tabula	6

1 Komplektācija

1) 2 x austiņas	2) raidītājs
3) maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris	4) antenas caurulīte
5) 4 x AAA tipa NiMH akumulatoru baterija (SBC HB550L)	

2 Lietošanas sākšana

Piezīme

- Pirms austiņu pirmreizējas lietošanas uzlādējiet komplektā iekļautās baterijas vismaz 10 stundas.
- **Austiņās izmantojiet tikai Philips saīsinātas čaulas NiMH akumulatoru baterijas.** Citu veidu akumulatoru vai sārma baterijas šajā sistēmā nav iespējams uzlādēt.
- **AAA sārma baterijas var izmantot, lai darbinātu austiņas, taču tās šajā sistēmā nav iespējams uzlādēt.**
- Ja audio avota skaļums nav pietiekams, raidītājs automātiski izslēdzas.

- 1 Komplektā iekļauto bateriju ievietošana/nomaina (att. B)
- 2 Antenas caurulītes ievietošana raidītājā (att. C)
- 3 Raidītāja ieslēgšana (att. D)
 - ↳ Ja ir pievienots audio avots, LED indikators deg sarkanā krāsā.
 - ↳ Ja divu minūšu laikā netiek pievienots neviens audio avots, LED indikators iemirgojas sarkanā krāsā.
 - ↳ Ja četrus minūšu laikā netiek pievienots neviens audio avots, LED indikators ir izslēgts.
- 4 Lai veiktu austiņu uzlādi, savienojiet lādēšanas kabeli ar austiņām (att. E)
 - ↳ Austiņas: sarkanās gaismas LED indikators uzlādes laikā ir izslēgts.
 - ↳ Raidītājs: zaļās gaismas LED indikators uzlādes laikā ir ieslēgts, un izslēgts, kad austiņas ir pilnībā uzlādētas.
Vienas austiņas uzlādes laikā otru austiņu joprojām iespējams izmantot.
 - ↳ Raidītājs: gan sarkanās, gan zaļās gaismas LED indikators ir ieslēgts.
- 5 Austiņu un sarkanās gaismas LED indikatora ieslēgšana (att. F)
- 6 Audio ierīces un raidītāja savienošana (att. G)
 - ↳ Ja ir pievienots audio avots, LED indikators deg sarkanā krāsā.

Padoms

- Ja radušies traucējumi, noskaņojiet raidītāju un austiņas vienā un tajā pašā kanālā (att. H)

3 Produkta versiju tabula

Versija / reģions	Adaptēra tips un numurs	Ieejas spriegums / frekvence	Izejas spriegums	Nosūtītāja / uztvērēja frekvence	1. kanāls	2. kanāls
/10 Eiropa	SVV-005-080-020-A2	100-240 V / 50/60 Hz	8 V 200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz	
/05 Apvienotā Kara- liste	SBH-005-080-020-A2	100-240 V / 50/60 Hz	8 V 200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz	

Lai saņemtu turpmāku produkta atbalstu, skatiet tīmekļa vietni www.philips.com/welcome

