

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome








Indoor wireless headphones

SHC5102



LT Vartotojo vadovas

PHILIPS

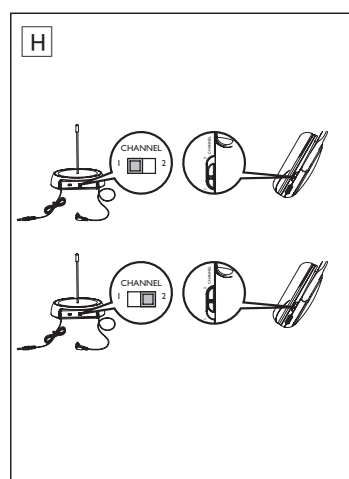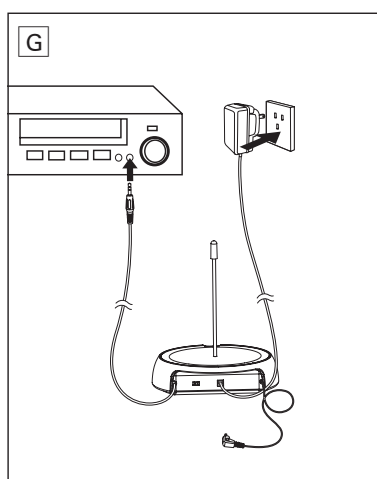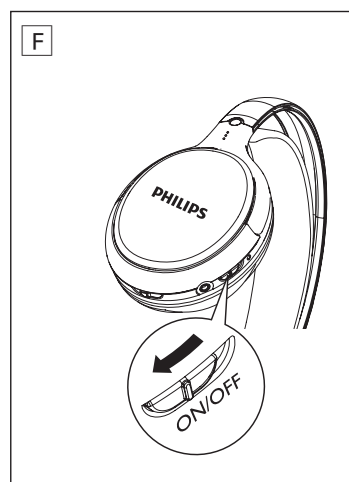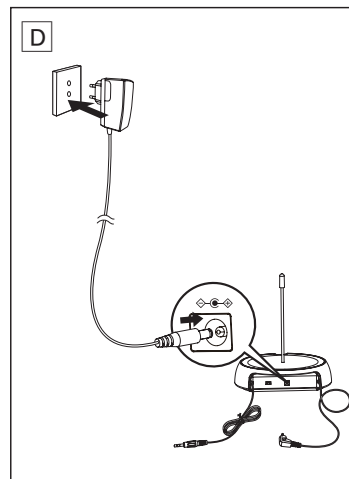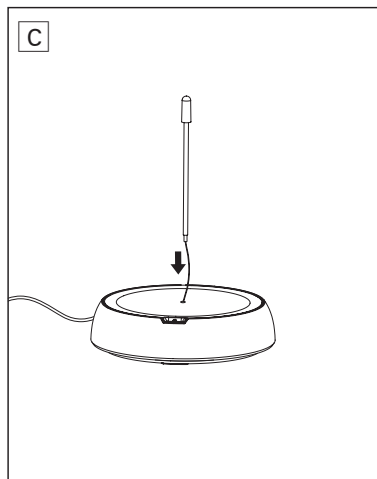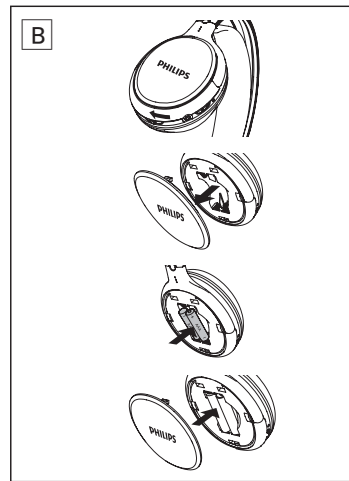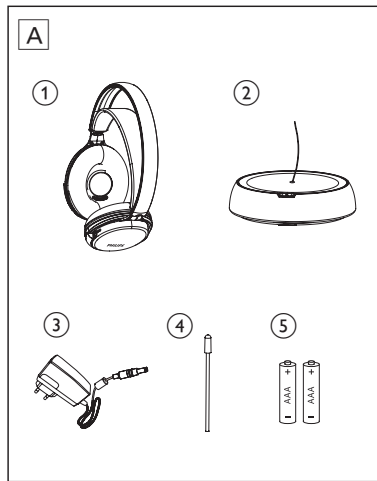

Turinys

1	Kas yra rinkinyje	4
2	Pradžia	5
3	Gaminio versijų lentelė	6

1 Kas yra rinkinyje

1) 2 x ausinės	2) Siųstuvas
3) AC/DC adapteris	4) Antenos vamzdis
5) 4 x AAA įkraunamos NiMH baterijos (SBC HB550L)	

2 Pradžia



Pastaba

- Prieš pirmąjį ausinių naudojimą, įkraukite pakuotėje esančias baterijas bent 10 valandas.
- Ausinėms naudokite tik „Philips“ įkraunamas sutrumpinto korpuso NiMH baterijas. Kito tipo įkraunamų baterijų šia sistema įkrauti negalima.
- AAA šarminės baterijas galima naudoti ausinėse, tačiau jų negalima įkrauti šia sistema.
- Jei garso šaltinio kokybė yra nepakankama, siųstuvas automatiškai išsijungia.

- 1 Įdiegti / Pakeisti pridėtas baterijas (Pav. B).
- 2 Įmontuokite antenos vamzdį į siųstuvą (Pav. C).
- 3 Siųstuvo galia (Pav. D).
 - ↳ Kai garso šaltinis prijungtas, dega raudona lemputė.
 - ↳ Jei dvi minutes neprijungiamas joks garso šaltinis, raudona lemputė blyksi.
 - ↳ Jei keturias minutes neprijungiamas joks garso šaltinis, raudona lemputė išsijungia.
- 4 Norėdami prijungti ausines, prijunkite prie jų įkrovimo laidą (Pav. E).
 - ↳ Ausinės: įkrovimo metu raudona lemputė nedega.
 - ↳ Siųstuvas: įkrovimo metu dega žalia lemputė, kuri išsijungia, kai ausinės yra pilnai įkrautos.
Kai vienos ausinės įkraunamos, galite naudoti kitas.
 - ↳ Siųstuvas: dega raudona ir žalia lemputės.
- 5 Ausinių maitinimas įjungtas, dega raudona lemputė (Pav. F).
- 6 Garso įrenginį prijunkite prie siųstuvo (Pav. G.)
 - ↳ Kai garso šaltinis prijungtas, dega raudona lemputė.



Patarimas

- Jei atsiranda drukdžių, nustatykite siųstuvą ir ausines tuo pačiu veikimo kanalu (Pav. H).

3 Gaminio versijų lentelė

Versija / Regi- onas	Adapterio tipo numeris	Įvesties įtampa / dažnis	Išvesties įtampa	Laikiklis / Priėmimo dažnis	
				1 kanalas	2 kanalas
/10 Europa	SVV-005- 080-020-A2	100-240V / 50/60Hz	8V 200mA	863,5 MHz	864,5 MHz
/05 UK	SBH-005- 080-020-A2	100-240V / 50/60Hz	8V 200mA	863,5 MHz	864,5 MHz

Jei norite sužinoti daugiau apie produkto palaikymą, žr.

www.philips.com/welcome

