

PHILIPS

Slušalice

Seriya 6000

TAA6606



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost slušanja	2
	Opće informacije	2

2	Vaše Bluetooth slušalice	3
	Što je u kutiji	3
	Drugi uređaji	3
	Pregled vaših bežičnih Bluetooth slušalica	4

3	Započnite	5
	Napunite bateriju	5
	Uparivanje slušalica s mobilnim telefonom	5

4	Koristite svoje slušalice	6
	Povežite slušalice na Bluetooth uređaj	6
	Upravlajte svojim pozivima i glazbom	6

5	Tehnički podaci	8
---	------------------------	---

6	Obavijest	9
	Izjava o sukladnosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Uklonite integriranu bateriju	9
	Usklađenost s EMF-om	10
	Podaci o okolišu	10
	Obavijest o poštivanju	10

7	Zaštitni znakovi	11
---	-------------------------	----

8	Često postavljana pitanja	12
---	----------------------------------	----

1 Važne sigurnosne upute

Slušna sigurnost



Opasnost

- Ograničite vrijeme uporabe svojih slušalica pri najvećoj glasnoći kako biste izbjegli oštećenje sluha te podesite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća to je kraće vrijeme slušanja.

Pazite da se pridržavate sljedećih smjernica kada koristite svoje slušalice.

- Slušajte pri razumnim glasnoćama te na razumnim vremenskim razdobljima.
- Pazite da ne prilagodavate glasnoću stalno prema gore dok se vaš sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati glasnoću tako jako da ne možete čuti što se događa oko vas.
- Morate biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prekomjerni pritisak zvuka iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
- Uporaba slušalica s oba pokrivena uha tijekom vožnje ne preporučuje se te u nekim zemljama može biti protuzakonita.
- Zbog vaše vlastite sigurnosti izbjegavajte odvlačenja pozornosti od glazbe ili telefonskih poziva dok vozite ili u drugim potencijalno opasnim situacijama.

Opće informacije

Za izbjegavanje štete ili kvara:

Oprez

- Nemojte izlagati slušalice prekomjernoj toplini.
- Nemojte ispuštati svoje slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Proučite IP standard specifičnog proizvoda)
- Nemojte dozvoliti da se slušalice potapaju u vodu.
- Nemojte puniti svoje slušalice kada su priključak ili utičnica mokri.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje upotrijebite mekanu krpu te ako je potrebno navlažite je minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom kako biste očistili proizvod.
- Ugrađenu bateriju ne smije se izlagati prekomjernoj toplini poput sunčeve svjetlosti, požara ili nečega sličnog.
- Opasnost od eksplozije ako je baterija neispravno postavljena. Zamijenite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterija.
- Za postizanje specifičnog IP standarda poklopac utora za punjenje mora biti zatvoren.
- Zbrinjavanje baterija u vatri ili u vrućoj pećnici ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Baterija podvrgnuta iznimno niskom tlaku zraka može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine ili plina.

Uvjeti čuvanja i vlaga


- Čuvati na mjestu gdje je temperatura između -20°C i 50°C s do 90% relativne vlage.
- Rukujte na mjestu na kojem je temperatura između 0°C i 45°C s do 90% relativne vlage.
- Vijek trajanja baterije može biti kraći na višim ili nižim temperaturama.
- Zamjena baterije neispravnim tipom stvara rizik od teškog oštećenja slušalica i baterije (primjerice, u slučaju litijevih baterija).

2 Vaše Bluetooth slušalice

Čestitamo na kupnji i dobrodošli u Philips! Za potpunu koristi od podrške koju Philips nudi, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support. S ovim slušalicama Philips možete:

- Uživajte prikladne bežične pozive
- Uživajte u glazbi i kontrolirajte je na bežični način
- Prebacujte se između poziva i glazbe


Što se nalazi u kutiji

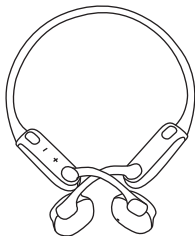

Bežične sportske slušalice
Philips TAA6606



1 par čepića za uši

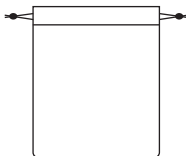

Mekana vrećica



Kabel za punjenje tipa C
(samo za punjenje)



Kratki vodič za početnike



Globalno jamstvo






Sigurnosni list

Drugi uređaji

Mobitel ili uređaj (npr. notebook, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 playeri itd) koji podržavaju Bluetooth te da je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehničke podatke“ na stranici 8).

Pregled vaših bežičnih Bluetooth slušalica

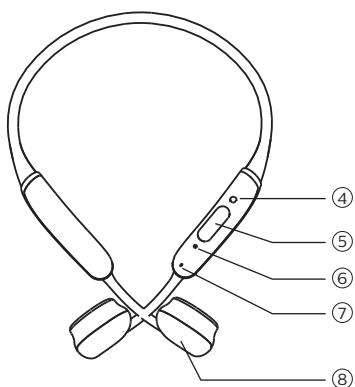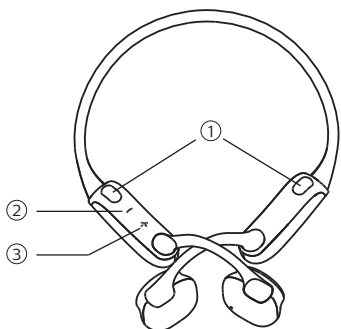

- ① Svjetlo za trčanje
- ② Glasnoća -
- ③ Glasnoća +
- ④  Gumb za napajanje
- ⑤ Ulaz za punjenje tipa C
- ⑥ Mikrofon
- ⑦ LED indikator
- ⑧ Višenamjenski gumb (MFB)

3 Započnite

Napunite bateriju

Bilješka

- Prije prvog korištenja slušalica, stavite slušalice u kućište za punjenje i puniti bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo izvorni USB kabel za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će spajanje slušalica za punjenje isključiti slušalice.

Priloženi kabl za punjenje tipa C priključite na:


- Ulaz za punjenje tipa C na slušalicama i;
 - Priključak za punjač/USB računala.
- ↳ Tijekom punjenja LED svijetli plavo i isključuje se kada su slušalice potpuno napunjene.

Savjet

- Obično potpuno punjenje traje 2 sata.

Uparivanje slušalica s mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put koristite slušalice s mobilnim telefonom, uparite ih s mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifriranu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice pohranjuju posljednjih 4 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i zadržite  4 sekunde dok plava LED lampica ne počne brzo treperiti.
 - ↳ Slušalice ostaju u načinu uparivanja 5 minuta.
- 3 Provjerite je li mobilni telefon uključen i je li uključena njegova Bluetooth značajka.
- 4 Uparite slušalice sa vašim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako upariti slušalice s mobilnim telefonom.

- 1 Aktivirajte Bluetooth značajku vašeg mobilnog telefona, odaberite **Philips TAA6606**
- 2 Ako se to od vas zatraži, unesite lozinku za slušalice „0000“ (4 nule). Za one mobilne telefone s Bluetooth 3.0 verzijom ili više, nije potrebno upisivanje lozinke.



Philips TAA6606

4 Koristite svoje slušalice

Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje za uključivanje slušalica.
 - ↳ Plavi LED indikator svijetli 1 s.
 - ↳ Slušalice se automatski ponovno povezuju s posljednjim spojenim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem. Ako zadnji uređaj nije dostupan, slušalice se prebacuju u način uparivanja.



Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth značajku, morate ručno ponovno povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.



Bilješka

- Ako se slušalice ne spoje s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 5 minuta, automatski se isključuje, kako bi se produžio životni vijek baterije.

Upravlajte svojim pozivima i glazbom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Gumb	Operacija
Uključite slušalice	Gumb za napajanje	Pritisnite i zadržite 2 sekunde
Isključite slušalice	Gumb za napajanje	Pritisnite i zadržite 4 sekunde ↳ Plava LED lampica svijetli 1 sekundu



Kontrola glazbe

Zadatak	Gumb	Operacija
Reproducirajte ili pauzirajte glazbu	MFB	Pritisnite jednom
Podesite glasnoću	+/-	Pritisnite jednom
Sljedeća numera	+	Dug pritisak
Prethodna numera	-	Dug pritisak

Kontrola poziva

Zadatak	Gumb	Operacija
Javi se / prekini poziv	MFB	Pritisnite jednom
Odbacite poziv	MFB	Dug pritisak
Prebacivanje pozivatelja tijekom poziva	MFB	Pritisnite dva puta

Svjetlo za trčanje

Zadatak	Gumb	Operacija
Svjetlo za trčanje uključeno		Pritisnite jednom
Sporo treptanje -> Brzo treptanje -> Stalno uključeno -> Stalno isključeno		Pritisnite jednom

Status indikatora ostalih slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj, dok su u stanju pripravnosti ili dok slušate glazbu	Plava LED lampica trepće jednom svake 4 sekunde
Slušalice su spremne za uparivanje	LED lampica brzo trepće plavo.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane s Bluetooth uređajem	Plava LED lampica trepće dva puta svake 3 sekunde. Ako se ne može uspostaviti veza, slušalice će se isključiti u roku od 5 minuta
Niska razina baterije	Plava LED lampica trepće 3 puta svake minute dok se ne isključi
Baterija je potpuno napunjena	Plava LED lampica je isključena.

5 Tehnički podaci

- Vrijeme glazbe: 9 sati
- Vrijeme razgovora: 8 sati
- Vrijeme čekanja: 80 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Litij-polimerna baterija koja se može puniti (155 mAh)
- Verzija Bluetooth-a: 5,2
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil bez ruku)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC
- Opseg frekvencije: 2402 - 2480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stopa)
- 2 mikrofona za uklanjanje buke iz okoline
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno



Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

6 Obavijest

Izjava o sukladnosti

Tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

Izvadite integriranu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Provjerite jesu li slušalice odspojene od kućišta za punjenje prije uklanjanja baterije.

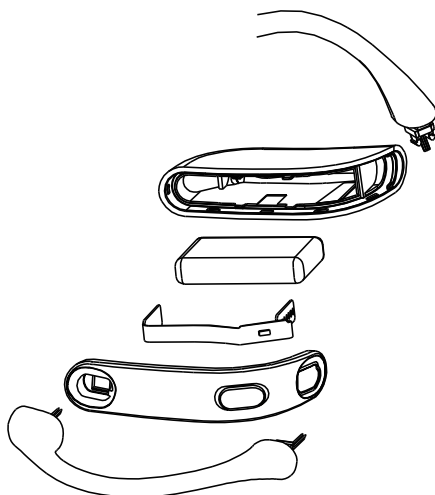

Usklađenost s EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija).

Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o sukladnosti

Uređaj je u skladu s FCC pravilima, dio 15. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta:

1. **Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

FCC pravilima

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama za uporabu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema može

uzrokovati štetne smetnje za radio i televizijski prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijamnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijavnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijarnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenim za nekontrolirano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

OpRez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za uporabu opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače / prijarnike oslobođene licenci koji su u skladu s inovacijama, znanošću i ekonomskim razvojem. Kanadski RSS-ovi oslobođeni licenci. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad uređaja. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti radijaciji utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

7 Zaštitni znaci

Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke „Bluetooth SIG, Inc.” i svako korištenje takvih znakova tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama.

8 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina baterije je niska. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalice.

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice se mogu povezati s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetirano ili su slušalice prethodno uparene s drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice s Bluetooth uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 5).

Moje Bluetooth slušalice povezane su s Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali glazba se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje glazbe pomoću slušalica.

Kvaliteta zvuka je loša i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite bilo kakve prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

Kvaliteta zvuka je loša kada je streaming s mobilnog telefona vrlo spor ili audio streaming uopće ne radi.

Provjerite podržava li vaš mobilni telefon (mono) HFP, ali da također podržava A2DP i kompatibilan je sa BT4.0x (ili noviji) (pogledajte „Tehnički podaci“ na 8. stranici).

Čujem, ali ne mogu kontrolirati glazbu na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje prema naprijed/natrag).

Provjerite podržava li Bluetooth audio izvor AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Razina glasnoće slušalica je preniska.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati glasnoću sa slušalicama putem sinkronizacije glasnoće. U tom slučaju morate prilagoditi glasnoću Bluetooth uređaja kako biste postigli odgovarajuću glasnoću.

Ne mogu povezati slušalice sa drugim uređajem, šta da radim?

- Provjerite je li funkcija Bluetooth prethodnog uparenog uređaja isključena.
- Ponovite postupak uparivanja na drugom uređaju (pogledajte „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 5).

Za dodatnu podršku posjetite www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana.
Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti.
Philips i Philips Shield Emblem odobrene su zaštitne marke tvrtke
Koninklijke Philips N.V.te se koriste pod njihovom licencijom. Ovaj
proizvod se proizvodi i prodaje pod odgovornošću tvrtke MMD
Hong Kong Holding Limited ili jedna od njezinih podružnica, a MMD
Hong Kong Holding Limited pruža jamstvo u vezi ovog proizvoda.
Sve druge tvrtke i nazivi proizvoda mogu biti robni žigovi svojih
tvrtki s kojima su povezani.

