

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

PV7002i

PV9002i



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importantes instruções de segurança	2
2	O seu sistema de entretenimento no automóvel	4
	Conteúdo da embalagem	4
	iPod/iPhone compatível	5
3	Introdução	6
	Montar ecrãs nos encostos da cabeça	6
	Montar ecrãs nos encostos da cabeça	7
	Ligar o adaptador de isqueiro para automóvel	8
	Ligue o seu iPhone/iPad/iPod	8
	Utilizar a base para o suporte de copos	9
	Gerir os cabos da base no seu automóvel	10
4	Reprodução	12
	Ajustar o volume	13
	Utilizar o separador de auscultadores	13
5	Especificações	15
6	Resolução de problemas	16
7	Aviso	17

1 Importantes instruções de segurança

- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não use o aparelho perto de água.
- Limpe-o apenas com um pano seco.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo danificado, sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos. Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/ conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Certifique-se de que dispõe de um acesso fácil ao adaptador para automóvel, ficha ou transformador para desligar o aparelho da alimentação eléctrica.

Conheça estes símbolos de segurança



O símbolo com a forma de raio indica a existência de material não isolado no interior da unidade que pode causar choques eléctricos. Para a segurança de todas as pessoas da sua casa, não retire o revestimento do aparelho.

O “ponto de exclamação” chama a atenção para funcionalidades acerca das quais deve ler atentamente a documentação fornecida para evitar problemas de funcionamento e manutenção.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, este aparelho não deve ser exposto a chuva ou humidade e também não devem ser colocados objectos com água, como vasos, em cima do mesmo.

ATENÇÃO: Para evitar choques eléctricos, faça corresponder o perno maior da ficha com o orifício maior da tomada e introduza a ficha por completo na tomada.

2 O seu sistema de entretenimento no automóvel

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Conteúdo da embalagem

Verifique a inclusão dos seguintes itens:

- Ecrãs LCD com fitas de montagem
- Base para o suporte de copos
- Cabo de vídeo e carregamento para iPhone/iPad/iPod
- Braçadeira para cabos
- Divisor de auscultadores
- Saco de transporte
- Adaptador de isqueiro para automóvel
- Manual do utilizador



Nota

- As imagens destinam-se apenas a referência. A Philips reserva-se o direito de alterar a cor/o design sem aviso prévio.

iPod/iPhone compatível


O aparelho é compatível com os seguintes modelos de iPod/iPhone.

Concebido para:

- iPod touch (1.^a, 2.^a, 3.^a e 4.^a geração)
- iPad (1.^a, 2.^a e 3.^a geração)
- iPod nano (5.^a e 6.^a geração)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


3 Introdução

Siga sempre as instruções para instalar o seu leitor de base duplo no automóvel.

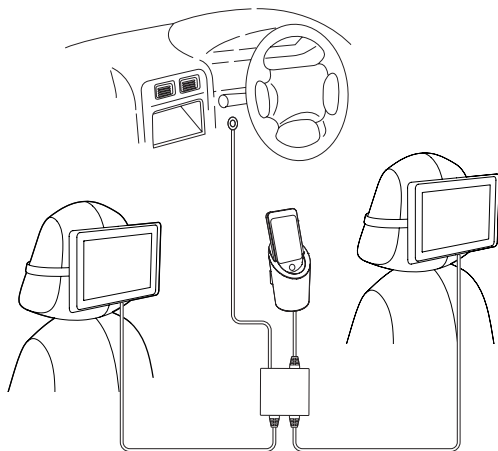


Montar ecrãs nos encostos da cabeça

- 1 Posicione o ecrã na parte posterior do encosto da cabeça e puxe a fita de montagem à volta do encosto da cabeça.
- 2 Coloque a fita de montagem para fixar o ecrã ao encosto da cabeça.
- 3 Siga os passos acima para montar o outro ecrã no encosto da cabeça.

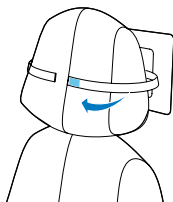


1

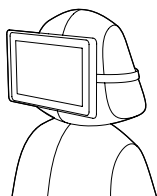

2


Montar ecrãs nos encostos da cabeça

Ligue o cabo do iPhone/iPad/iPod à tomada do cabo da base dos ecrãs.

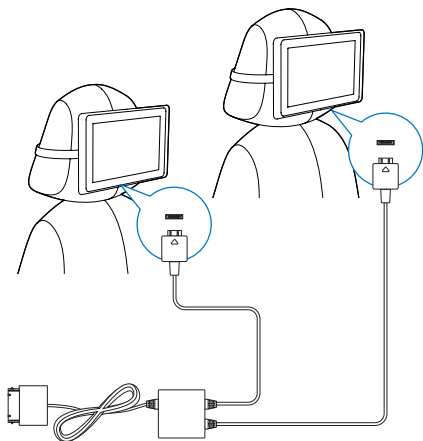


Ligar o adaptador de isqueiro para automóvel

- 1 Ligue o adaptador de isqueiro para automóvel à entrada do isqueiro do automóvel.
- 2 Ligue a ficha de alimentação ao cabo do iPhone/iPad/iPod.

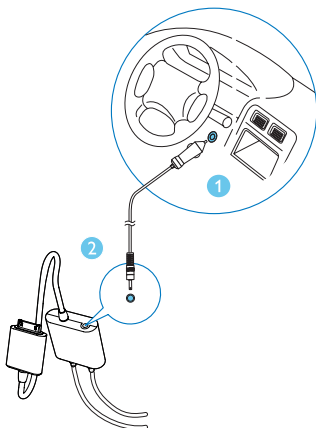


Ligue o seu iPhone/iPad/iPod

Ligue o seu iPhone/iPad/iPod ao conector de base no cabo do iPhone/iPad/iPod.




Utilizar a base para o suporte de copos

- 1 Coloque a base para o suporte de copos no suporte de copos.

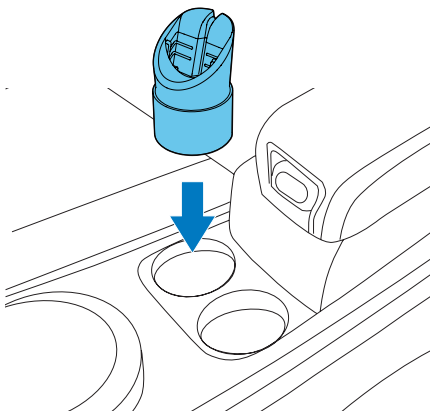

- 2 Coloque o seu iPhone na base para o suporte de copos com o cabo do iPhone/iPad/iPod ligado e disposto entre as ranhuras na parte posterior da base.

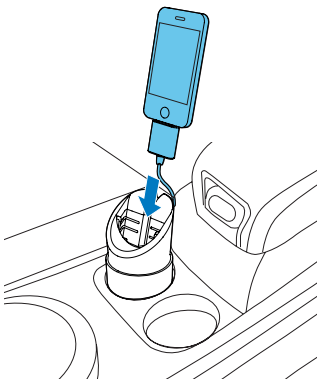


Nota

- A base para o suporte de copos é compatível com o iPhone 4 apenas sem um estojo de protecção.

Gerir os cabos da base no seu automóvel


- 1 Disponha os cabos à volta das barras sob os encostos da cabeça dos bancos traseiros.
- 2 Coloque a secção do divisor de ecrãs do cabo do iPhone/iPad/iPod no automóvel utilizando o adesivo fornecido.
- 3 Prenda o cabo do adaptador para automóvel e o cabo da base do iPhone/iPad/iPod com a braçadeira para cabos.

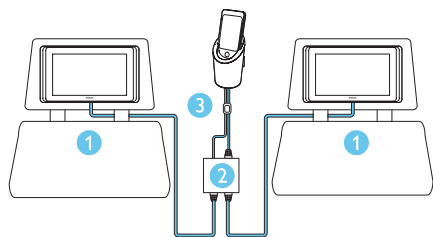


4 Reprodução

Selecione um vídeo ou ficheiro multimédia que pretenda reproduzir no iPhone/iPad/iPod.

- A interface do leitor multimédia será apresentada no ecrã do iPhone/iPad/iPod.

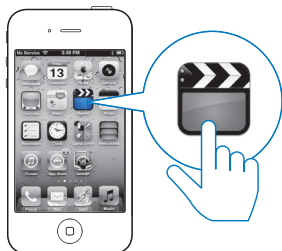


- Os ficheiros multimédia serão reproduzidos nos ecrãs TwinPlay.

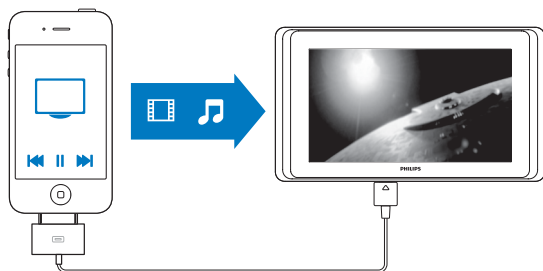

Ajustar o volume

Desloque a roda para a direita ou para a esquerda para regular o volume dos altifalantes integrados.

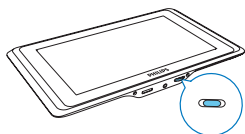


Utilizar o separador de auscultadores

Utilize o separador de auscultadores para ligar os dois auscultadores, permitindo que o utilizador e um amigo desfrutem de filmes ou música em conjunto sem incomodar outras pessoas.



Nota

- Os auscultadores na imagem não são fornecidos.

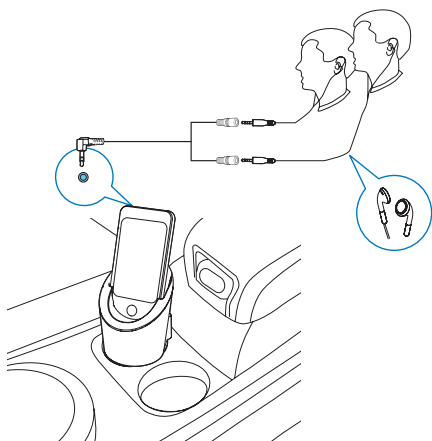

5 Especificações

Amplificador

Potência nominal	2 x 0,6 W RMS
------------------	---------------

Relação sinal/ruído	> 55 dBA
---------------------	----------

Informações Gerais

Potência de entrada	Cabo para automóvel de 12 V
---------------------	--------------------------------

Potência de saída	12 V 2 A
-------------------	----------

Consumo de energia em funcionamento	18 W
-------------------------------------	------

Consumo de energia em modo de espera	<1 W
--------------------------------------	------

Máx. de carga para iPod/iPhone/iPad	5 V 2,1 A
-------------------------------------	-----------

Dimensões do PV9002i

Unidade principal (L x A x P)	266 x 152 x 19,3 mm
-------------------------------	------------------------

Dimensões do PV7002i

Unidade principal (L x A x P)	217,3 x 124,3 x 18,5 mm
-------------------------------	----------------------------

Peso do PV9002i

Unidade principal	0,435 kg
-------------------	----------

Com a embalagem	1,433 kg
-----------------	----------

Peso do PV7002i

Unidade principal	0,29 kg
-------------------	---------

Com a embalagem	1,064 kg
-----------------	----------



Nota

- Os seguintes modelos do iPod não são compatíveis: iPod classic, iPod 4G, iPod 5G.

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Este produto é compatível com a funcionalidade de projecção do ecrã de dispositivos Apple?

- Não. Quando os filmes ou as apresentações de fotografias são reproduzidos nos ecrãs LCD, o iPod/iPhone/iPad não reproduz o mesmo conteúdo em simultâneo.

Só ouço som, não é apresentado vídeo nos ecrãs. O que devo fazer?

- Assegure-se de que as fichas do iPod/iPhone/iPad e do ecrã estão bem ligadas.
- O produto suporta apenas vídeo em definição padrão (SD). Não são suportados vídeos em alta definição (HD).
- Quando é reproduzida música em MP3, não é apresentado vídeo no ecrã.

O vídeo no ecrã não está centrado.

- Isto poderá ocorrer ocasionalmente ao reproduzir um vídeo online que não corresponda totalmente às especificações do conector de vídeo da Apple.

Não consigo apresentar fotografias no ecrã do produto.

- Ao ver fotografias, defina o seu iPod/iPhone/iPad para o modo de apresentação de fotografias.

O volume não é alterado quando regulo o volume do iPhone/iPod/iPad.

- O volume é controlado pela tecla de volume na unidade, este não será alterado se ajustar o volume do iPhone/iPod/iPad. Isto é normal.

7 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



Be responsible
Respect copyrights

A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas informáticos, ficheiros, difusões e gravações de som, pode constituir uma violação dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.

Made for



iPod



iPhone



iPad

“Made for iPod” (Concebido para iPod), “Made for iPhone” (Concebido para iPhone) e “Made for iPad” (Concebido para iPad) significam que um acessório electrónico foi concebido para ser ligado especificamente ao iPod, iPhone ou iPad, respectivamente, e o seu criador certifica que este cumpre as normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que a utilização deste acessório com iPod, iPhone ou iPad pode afectar o desempenho da ligação sem fios. iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países. iPad é uma marca comercial da Apple Inc.

