



EN [Quick start guide](#)

ES [Guía de inicio rápido](#)

PT-BR [Guia para início rápido](#)

ZH-CN [快速入门指南](#)

ZH-TW [快速入門指南](#)

EN [Installation guide](#)

ES [Guía de instalación](#)

PT-BR [Guia de instalação](#)

ZH-CN [安装指南](#)

ZH-TW [安裝指南](#)

內容物

請清點包裝內容物：

- ① 主裝置
- ② 遙控器
- ③ 前面板
- ④ 裝飾板
- ⑤ 前面板攜帶盒
- ⑥ 護套
- ⑦ 橡膠墊
- ⑧ 螺絲 4 個
- ⑨ 標準 ISO 接頭
- ⑩ 拆卸工具 2 件
- ⑪ 使用者手冊
- ⑫ 快速入門指南

選擇國家/地區

- 1 按 ① 開啟裝置。
- 2 按 ① 選擇選項：
 - [USA] (美國)
 - [Latin] (拉丁美洲)
 - [Europe] (西歐)
 - [ASIA] (亞太地區)
 - [Mid-East] (中東地區)
 - [Russia] (俄羅斯)
- 3 按 ① 確認。

開啟

- 1 按 ① 開啟裝置。
 - 若要關閉裝置，按 ① 超過 3 秒鐘。

設定時鐘

- 1 請按 MENU。
- 2 重複按 ◀▶▶▶，直到顯示 [CLK SET] 示。
- 3 順時鐘旋轉 ① 編碼旋鈕以設定小時。
- 4 按 ① 確認。
- 5 逆時鐘旋轉 ① 編碼旋鈕以設定分鐘。
- 6 按 ① 確認。

收聽廣播

- 1 重複按 SOURCE 選擇收音機模式。
- 2 按 BAND/◀ 選擇波段：[FM1]、[FM2]、[FM3]、[AW1] 或 [AW2]。
- 3 按 ◀◀ 或 ▶▶ 手動調至廣播電台。
 - ↳ 廣播電台即指廣播。
 - ↳ 若要自動搜尋廣播電台，按 ◀◀ 或 ▶▶ 超過 3 秒鐘。

播放光碟

- 1 放入 CD，封面朝上。
 - ↳ 將自動開始播放。
 - 要暫停 CD 播放，請按 ①。
 - 若要繼續 CD 播放，再按一次 ①。
 - 若要跳至上一/下一曲目，按 ◀◀ 或 ▶▶。
 - 若要在目前曲目中快速快轉/倒轉搜尋，按 ◀◀ 或 ▶▶ 3 秒鐘。


播放 USB 裝置

- 1 將標示  的 USB 插槽外蓋向左滑動。
- 2 將 USB 裝置插入 USB 插槽。
 - ↳ 裝置將自動從 USB 裝置播放。


播放 iPod/iPhone 內容

- 1 將標示  的 USB 插槽外蓋向左滑動。
- 2 將 iPod/iPhone 纜線一端的 USB 轉接頭插入主裝置上的 USB 插槽。
- 3 將 iPod/iPhone 纜線的另一端插入 iPod/iPhone 插槽。
 - ↳ 裝置將自動從 USB 裝置播放。


A

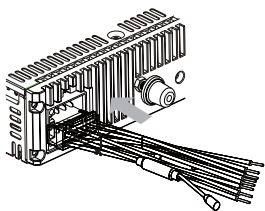


B

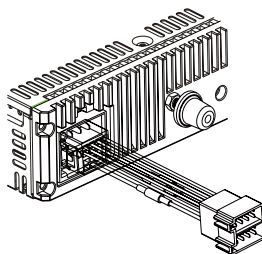


C

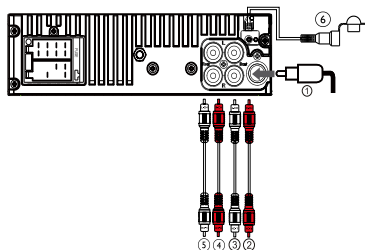


D

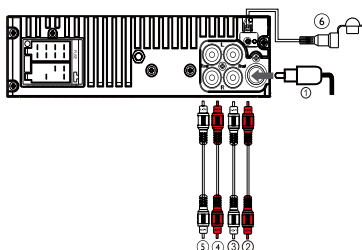


E

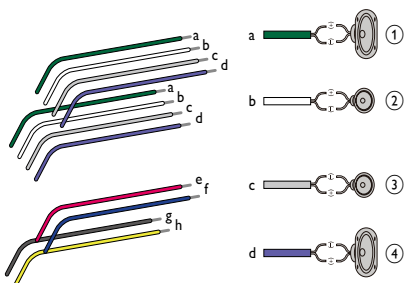


F

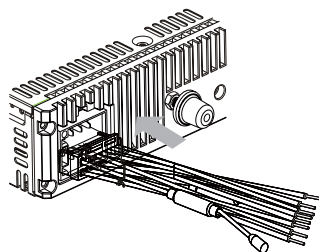


G

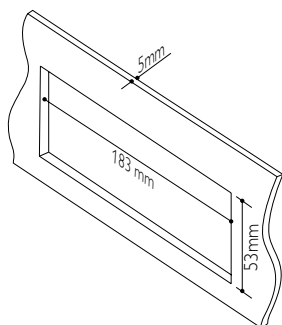


H

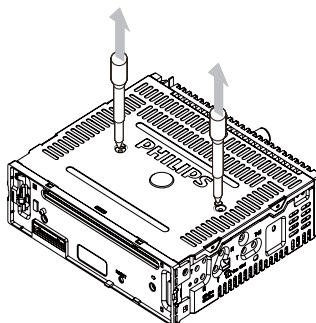


I

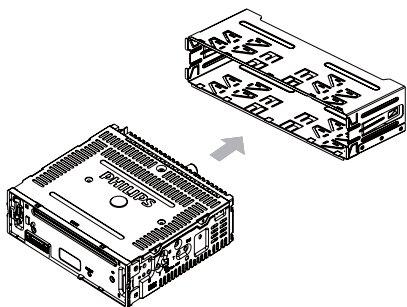


J

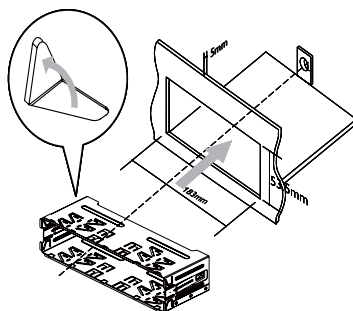


K

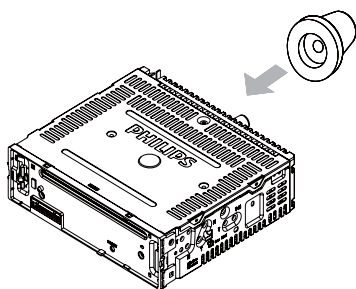


L

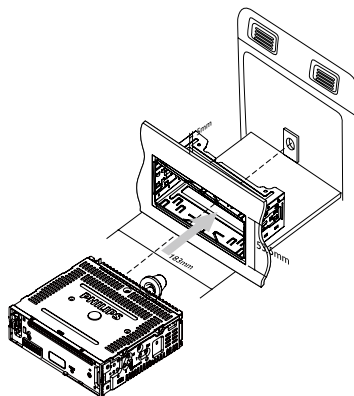

M

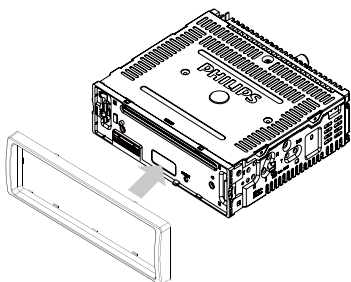

N

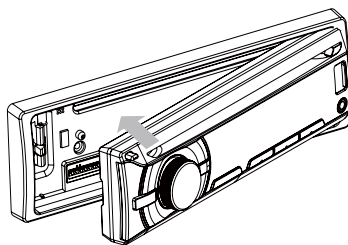

這些指示適用於一般安裝。但是，如果您的汽車有不同的需求，請進行對應的調整。如果您對安裝工具包有任何疑問，請洽詢 Philips 汽車音響經銷商。

！ 注意

- 此裝置經設計僅適用於負極接地 12V DC 操作。
- 請務必將本裝置安裝於汽車儀表中。若安裝於其他位置可能造成危險，因為使用過程中裝置背面會發熱。
- 為避免出現短路：請確定在連線之前關閉點火開關。
- 確定連接所有引線後，再連接黃色和紅色電源引線。
- 確定所有鬆散引線已使用絕緣膠帶絕緣。
- 確定引線未纏繞在螺絲或移動零件上 (如座椅橫擋)。
- 確定所有接地引線連接到常規接地端。
- 僅限使用隨附的壁掛配件進行安裝，以確保掛置牢固，安全無虞。
- 不適用的保險絲會導致產品受損或引起火災。若要更換保險絲，請洽詢專業人士。

電源引線 (黃色) 注意事項

- 將其他裝置連接到此產品時，請確定汽車電路的功率高於所有已連接裝置的保險絲數值總和。

揚聲器連接注意事項

- 請勿將揚聲器線連接至金屬體或汽車底盤。
- 請勿將揚聲器線對接。

連接：適合具有 ISO 接頭的車輛

！ 注意

- 確定所有鬆散引線已使用絕緣膠帶絕緣。

- 1 將 ISO 接頭從汽車儀表中拉出來，並將它們連接至隨附標準接頭較大的一端。**A**
- 2 將隨附標準接頭的另一端連接至裝置。**B**
- 3 按照說明連接天線與擴大機 (如果適用)。您可以使用 RCA-TO-RCA 纜線 (未隨附) 將汽車音響連接到擴大機。**C**

	接頭	連接至
1	ANTENNA	天線
2	FRONT LINE OUT R (插槽)	右前方揚聲器
3	FRONT LINE OUT L (插槽)	左前方揚聲器
4	REAR LINE OUT R (插槽)	後方右揚聲器
5	REAR LINE OUT L (插槽)	後方左揚聲器
6	重低音揚聲器	重低音揚聲器

連接：適合沒有 ISO 接頭的車輛

！ 注意

- 務必先連接黑色接地引線。

- 1 按照說明連接天線與擴大機 (如果適用)。**D**

	接頭	連接至
1	ANTENNA	天線
2	FRONT LINE OUT R (插槽)	右前方揚聲器
3	FRONT LINE OUT L (插槽)	左前方揚聲器
4	REAR LINE OUT R (插槽)	後方右揚聲器
5	REAR LINE OUT L (插槽)	後方左揚聲器
6	重低音揚聲器	重低音揚聲器

- 2 切斷隨附標準接頭較大的一端。
- 3 仔細檢查汽車佈線並將它們連接至隨附的標準接頭。**E**

1	綠色/黑色線束	左揚聲器 (後方)
2	白色/黑色線束	左揚聲器 (前方)
3	灰色/黑色線束	右揚聲器 (前方)
4	紫色/黑色線束	右揚聲器 (後方)
e	紅色	點火開關 +12V DC，當處於 ON/ACC 狀態時
f	藍色	馬達/電動天線繼電器控制引線/擴大機繼電器控制引線
g	黑色	接地
h	黃色	連接至 +12V 汽車電池，隨時進行充電

4 將隨附標準接頭連接至裝置。F



秘訣

- ISO 接頭的針腳配置會因您所駕駛的車輛而有所差異。請確實正確的連接以避免損壞裝置。

安裝入儀表板

- 1 如果車輛沒有車載磁碟機或導覽電腦，請中斷與汽車電池負極的連接。
 - 如果車輛具備車載磁碟機或導覽電腦並中斷與汽車電池的連接，可能導致電腦失去已儲存的資料。
 - 如果未中斷與汽車電池的連接，為了避免短路現象，請確定裸露纜線不會相互接觸。
- 2 確定汽車儀表板的開口處符合以下尺寸：G
- 3 卸下裝置頂部的兩個螺絲。H
- 4 使用隨附的拆卸工具卸下安裝護套。I
- 5 將護套安裝到儀表板中並朝外彎折擋片以便固定護套。J



備註

- 若裝置並未使用護套，而是以隨附的螺絲固定，請跳過此步驟。

- 6 將隨附的橡膠墊圈裝上安裝螺栓尾部。K
- 7 將裝置滑入儀表板，直到聽到啪嗒聲。L
- 8 重新連接汽車電池的負極。

蓋上前面板

- 1 蓋上裝飾板。M
- 2 將面板右側插入底盤中，直到正確接合。
- 3 按壓面板左側，使機件卡入定位。N

