

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/welcome

XL390

XL395



Жұмысты бастаудың қысқаша нұсқаулығы

1

Жалғау

2

Жұмысты бастау

3

Рақаттаныңыз

PHILIPS

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары



Ескерту

- Электр желісі қауіпті деп жіктеледі. Зарядтағышты тоқтатудың жалғыз жолы — электр сымын ток көзінен ажырату. Ток көзіне оңай әрдайым қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.
- Өнімді пайдаланбас бұрын қауіпсіздік ақпаратын қараңыз.
- Бұл өнім еуропалық R&TTE 1999/5/EC директивасына сәйкес келеді
- Пайдаланушы нұсқауларында берілген ток көзін ғана пайдаланыңыз.
- Пайдаланушы нұсқауларындағы тізімде берілген батареяларды ғана пайдаланыңыз.
- Өнімді сұйық заттарға тигізбеңіз.
- Басқа түрдегі батареямен ауыстырылғанда, жарылу қаупі болады.
- Батареяларды нұсқауларға сәйкес қоқысқа тастаңыз.
- Тұтқа шырылдағанда немесе спикерфон мүмкіндігі қосылғанда, құлағыңызға зиян келтірмеу үшін тұтқаны құлағыңыздан алыс ұстаңыз.

Қорапта не бар



Негізгі станция
(XL395)



Негізгі станция
(XL390)



Зарядтағыш*



Гарнитура*



Қуат адаптері*



Желі сымы**



Қысқаша жұмысты бастау нұсқаулығы,
кепілдік



Ескертпе

- * Көп телефонды орамдарда қосымша телефон, зарядтағыштар және қуат адаптерлері болады.
- **Кейбір елдерде желі адаптерін желі сымына жалғап, содан кейін желі сымын телефон ұяшығына қосу керек.




Ескерту

- Тек жинақпен берілген батареялар мен қуат адаптерін пайдаланыңыз.

1 Жалғау

Негізгі станцияны қосу

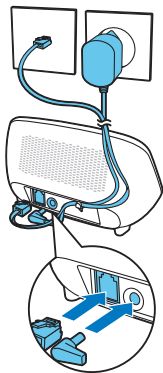


1 Қуат адаптерінің әр ұшын мынаған жалғаңыз:

- негізгі станцияның артындағы тұрақты ток кіріс ұяшығы;
- қабырғадағы қуат розеткасы.

2 Желі сымының әр ұшын мынаған жалғаңыз:

- негізгі станцияның артындағы телефон ұяшығы;
- қабырғадағы телефон ұяшығы.

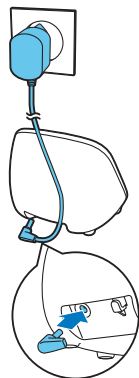


Тек көптұтқалы нұсқада:

3 Қуат адаптерінің әр ұшын мынаған жалғаңыз:

- негізгі станцияның артындағы тұрақты ток кіріс ұяшығы;
- қабырғадағы қуат розеткасы.


2 Жұмысты бастау

Телефонның параметрлерін реттеу

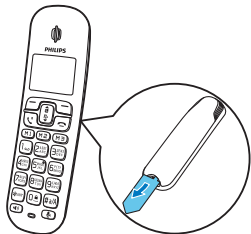

- 1 Батареялар телефонда алдын ала орнатылады. Зарядтау алдында батарея есігінен батарея таспасын тартыңыз.
- 2 Телефонды алғаш рет қолданғанда, сәлемдесу хабарламасын (нақты елге тәуелді) көресіз.
- 3 Сұралса, ел мен тілді орнатыңыз.
- 4 Күн мен уақытты орнатыңыз.
 - Егер уақыт 12 сағат пішімінде болса,  /  пернесін басып **[AM]** немесе **[PM]** (елге байланысты) параметрін таңдаңыз.

Телефонды зарядтау

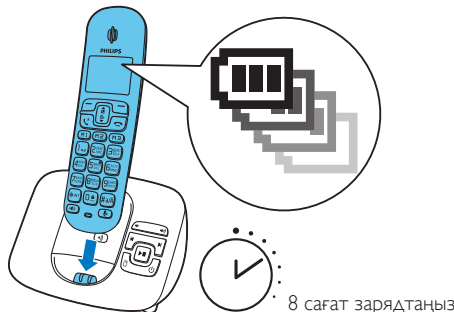

Телефонды зарядтау үшін негізгі станцияға қойыңыз. Телефон негізгі станцияға дұрыс қойылғанда, отыру дыбысын естисіз.

↳ Телефон зарядтала бастайды.

Ескертпе

- Бірінші рет пайдаланбай тұрып батареяларды 8 сағат бойы зарядтаңыз.

Батарея зарядының деңгейін тексеру

Белгіше Статус



Телефон негізгі станциядан/зарядтағыштан ажыратулы болғанда, жолақтар батарея зарядының деңгейін (толық - төмен) көрсетеді. Телефон негізгі станцияда/зарядтағышта болғанда, жолақтар зарядтау аяқталғанша жыпылықтайды.



Бос батарея белгішесі жыпылықтайды және ескерту дыбысын естисіз. Батарея заряды төмен және қайта зарядтауды қажет етеді.

3 Рақаттаныңыз

Қоңырау шалу

- Қоңырау шалу үшін  пернесін басып, телефон нөмірін теріңіз
- Қоңырауға жауап беру үшін телефон шырылдағанда  пернесін басыңыз.
- Қоңырауды аяқтау үшін  пернесін басыңыз.

Құлақаспаптың дыбыс деңгейін реттеу

Қоңырау кезінде дыбыс деңгейін реттеу үшін  немесе  пернесін басыңыз.

Тікелей пернелерді орнату

- 1 Нөмірді енгізіңіз де, **M1, M2** немесе **M3** пернесін басып тұрыңыз.
- 2 Атты енгізіңіз де, растау үшін **[ОК]** пернесін басыңыз.
- 3 Нөмірді енгізіңіз де, растау үшін **[Сохран.]** пернесін басыңыз.
- 4 Тікелей пернеге алдын ала сақталған жазбадан жылдам қоңырау шалу үшін  немесе  пернесін басыңыз да, **M1, M2** немесе **M3** түймесін басыңыз.

Телефон кітапшасына контакт қосу

- 1 **[Меню]** > **[Телеф. книга]** > **[Доб. новый]** тармағын таңдаңыз да, растау үшін **[ОК]** пернесін басыңыз.
- 2 Атты енгізіңіз де, растау үшін **[ОК]** пернесін басыңыз.
- 3 Нөмірді енгізіңіз де, растау үшін **[Сохран.]** пернесін басыңыз.

Хабарландыруды жазып алу (тек XL395 үшін)

- 1 **[Меню]** > **[Автоответчик]** > **[Приветствие]** тармағын таңдаңыз да, растау үшін **[ОК]** пернесін басыңыз.

2 **[Запись также]** немесе **[Без записи]** пәрменін таңдаңыз да, растау үшін **[ОК]** пернесін басыңыз.


3 **[Запись]** пәрменін таңдаңыз да, растау үшін **[ОК]** пернесін басыңыз.

4 Жазу дыбыстық сигналдан кейін басталады.

5 Жазуды тоқтату үшін **[ОК]** пернесін басыңыз немесе жазу 3 минуттан кейін тоқтайды.

↳ Телефонда жаңадан жазылған хабарландыруды тыңдауға болады.

Автожауап құралында жазылған хабарларды тыңдау (тек XL395 үшін)

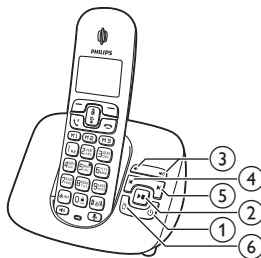

- 1 Автожауап құралын күту режимінде қосу немесе өшіру үшін  пернесін басыңыз.
- 2 Тыңдауды бастау/тоқтату үшін  пернесін басыңыз.
- 3 Дыбыс деңгейін реттеу үшін  /  пернесін басыңыз.
- 4 Алдыңғы хабарды ойнату/ағымдағы хабарды қайта ойнату үшін  пернесін басыңыз.
- 5 Келесі хабарды ойнату үшін  пернесін басыңыз.
- 6 Ағымдағы хабарды жою үшін  пернесін басыңыз.

Philips сайтына қош келдіңіз

Өнімді www.philips.com/welcome бетінде тіркеңіз

Көмек қажет пе?

[Онлайндық анықтама](#)

www.philips.com/support



CE 0168

Өнімге дөңгелегі бар үсті сызылған қоқыс жәшігінің белгісі жапсырылған болса, бұл өнімге Еуропалық 2002/96/ЕС директивасы қолданылатынын білдіреді. 2013 © WOOX Innovations Limited.

Барлық құқықтары қорғалған.

Philips және Philips Shield Emblem — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және оларды WOOX Innovations Limited компаниясы Koninklijke Philips N.V. компаниясынан алған лицензия бойынша пайдаланады.



QSG_XL390-395
51_KK_V3.0
WK13354