

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



BT7500B



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
----------	------------------	----------

2	Σημείωση	3
----------	-----------------	----------

Συμμόρφωση	3
Φροντίδα του περιβάλλοντος	3
Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων	3

3	Το ηχείο Bluetooth	5
----------	---------------------------	----------

Εισαγωγή	5
Περιεχόμενα συσκευασίας	5
Επισκόπηση του ηχείου	6

4	Ξεκίνημα	7
----------	-----------------	----------

Σύνδεση στο ρεύμα	7
Ενεργοποίηση	7
Ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης	7

5	Χρήση συσκευών Bluetooth	8
----------	---------------------------------	----------

Συνδέστε μια συσκευή	8
Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth	9
Είσοδος στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth	9
Αποσύνδεση της συσκευής Bluetooth	9
Σύνδεση τέταρτης συσκευής Bluetooth	9

6	Άλλες λειτουργίες	11
----------	--------------------------	-----------

Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή	11
Φόρτιση φορητών συσκευών	11
Προσαρμογή έντασης	11

7	Πληροφορίες προϊόντος	13
----------	------------------------------	-----------

Προδιαγραφές	13
--------------	----

8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	14
----------	---------------------------------	-----------

Γενικά	14
Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	14

1 Σημαντικό



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτού του ηχείου.
 - Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του ηχείου.
 - Μην τοποθετείτε ποτέ το ηχείο πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
 - Να αποφεύγετε την έκθεση αυτού του ηχείου σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, το φισ ή το τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε το ηχείο από το ρεύμα.
-
- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το ηχείο.
 - Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
 - Το ηχείο δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
 - Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στο ηχείο (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
 - Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
 - Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος.

2 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση

CE 0890

Με το παρόν, η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη του παλιού σας προϊόντος



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων

Bluetooth

Το σύμβολο Bluetooth® και τα λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων συμβόλων από την Gibson πραγματοποιείται κατόπιν άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.



Το σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.



Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση,
χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.

3 Το ηχείο Bluetooth

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να:



- Να ακούτε μουσική από τις συσκευές σας με δυνατότητα Bluetooth ή άλλες εξωτερικές συσκευές ήχου και
- Φορτίστε τις φορητές συσκευές μέσω της υποδοχής USB.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τροφοδοτικό AC/DC
- Καλώδιο ρεύματος
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φυλλάδιο ασφάλειας και σημειώσεων

Επισκόπηση του ηχείου

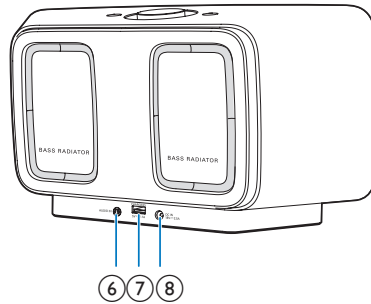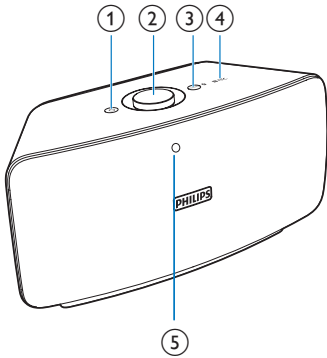

- ① **⏻**
 - Ενεργοποίηση του ηχείου.
 - Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- ② **Κουμπί έντασης ήχου**
 - Προσαρμογή έντασης.
- ③ **PAIRING**
 - Εισαγωγή στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
- ④ **NFC**
 - Σύνδεση συσκευής NFC μέσω Bluetooth.
- ⑤ **Ένδειξη LED**
- ⑥ **AUDIO IN**
 - Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.
- ⑦ **CHARGING**
 - Φόρτιση φορητών συσκευών σε λειτουργία AC.
- ⑧ **DC IN**
 - Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.

4 Ξεκίνημα

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.


Σύνδεση στο ρεύμα

! Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του ηχείου.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

Συνδέστε το τροφοδοτικό:

- στην υποδοχή **DC IN** του ηχείου.
- στην πρίζα.

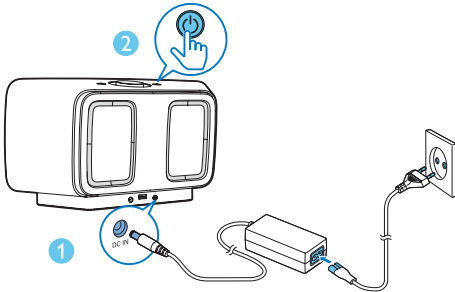

Ενεργοποίηση

Πατήστε ϕ .

- ↳ Το ηχείο μεταβαίνει στη λειτουργία Bluetooth.
- ↳ Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Το ηχείο μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής στις εξής περιπτώσεις:

- Στη λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε ϕ .
- Δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή ήχου ή δεν έχει πατηθεί κανένα κουμπί εδώ και 15 λεπτά.

Αφύπνιση από την κατάσταση αναμονής

- Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε ϕ ή **PAIRING**.
- Αγγίξτε την ετικέτα NFC με το κινητό σας τηλέφωνο.

Ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης

Λειτουργία	Κατάσταση LED
Λειτουργία αναμονής	Σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα.
Λειτουργία Bluetooth	Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα κατά τη σύνδεση ή την αναμονή για σύζευξη και ανάβει σταθερά μπλε όταν οι συσκευές έχουν συνδεθεί. Αναβοσβήνει σύντομα μπλε όταν η ένταση φτάνει στο μέγιστο/ελάχιστο επίπεδο.
Λειτουργία εισόδου ήχου	Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα. Αναβοσβήνει σύντομα πράσινη όταν η ένταση φτάνει στο μέγιστο/ελάχιστο επίπεδο.

5 Χρήση συσκευών Bluetooth

Με αυτό το ηχείο μπορείτε να ακούτε μουσική από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.

Συνδέστε μια συσκευή

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth είναι συμβατή με αυτό το ηχείο.
- Πριν συζεύξετε μια συσκευή με αυτό το ηχείο, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε τη συμβατότητα Bluetooth.
- Το ηχείο μπορεί να απομνημονεύσει έως 8 συζευγμένες συσκευές.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ως ορατή σε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα σε αυτό το ηχείο και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

Επιλογή 1: Σύνδεση συσκευής μέσω NFC

Η λειτουργία NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) είναι μια τεχνολογία που καθιστά δυνατή την ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ διάφορων συσκευών συμβατών με τη λειτουργία NFC, όπως κινητά τηλέφωνα και ετικέτες IC.

Εάν η συσκευή με δυνατότητα Bluetooth που διαθέτετε υποστηρίζει NFC, μπορείτε να την συνδέσετε εύκολα με αυτό το ηχείο.

- 1 Στη συσκευή σας, ενεργοποιήστε τις λειτουργίες NFC και Bluetooth (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 2 Ακουμπήστε το πίσω μέρος της συσκευής Bluetooth στην ετικέτα NFC στο πάνω μέρος του ηχείου.
↳ Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.




- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη και τη σύνδεση.
↳ Μετά την επιτυχή σύζευξη και σύνδεση, το ηχείο παράγει δύο ηχητικά σήματα και η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.

Επιλογή 2: Σύνδεση συσκευής με μη αυτόματο τρόπο

Σημείωση

- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ αυτού του ηχείου και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.
- Το ηχείο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth κάθε φορά που το ενεργοποιείτε.

- 1 Πιέστε **PAIRING** για δύο δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
↳ Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορείτε να συζεύξετε (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 3 Επιλέξτε [**Philips BT7500**] στη συσκευή σας για να αρχίσει η σύζευξη και η σύνδεση. Αν χρειάζεται, εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης "0000".
↳ Μετά την επιτυχή σύζευξη και σύνδεση, το ηχείο παράγει δύο ηχητικά σήματα και η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.

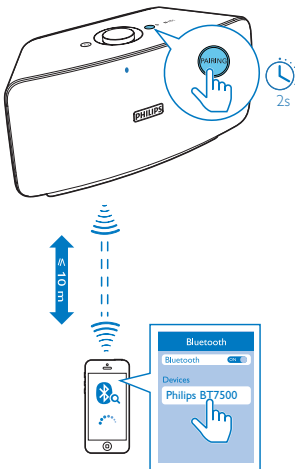

Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth

Μετά την επιτυχή σύνδεση Bluetooth, ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή Bluetooth.

- ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth στο ηχείο.



Σημείωση

- Το ηχείο συγχρονίζει αυτόματα την ένταση του ήχου με τις συνδεδεμένες συσκευές Bluetooth που υποστηρίζουν λειτουργία συγχρονισμού έντασης.
- Η λειτουργία συγχρονισμού υποστηρίζεται στις συσκευές Bluetooth με iOS ή Android 4.4 ή μεταγενέστερη έκδοση.

Είσοδος στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth

Πατήστε **PAIRING** για δύο δευτερόλεπτα όταν το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής ή σε λειτουργία AUDIO IN.

Αποσύνδεση της συσκευής Bluetooth

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.
↳ Αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία LED.

Για να διαγράψετε το ιστορικό σύζευξης Bluetooth:

Πατήστε **PAIRING** για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα.

Σύνδεση τέταρτης συσκευής Bluetooth

Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα με έως και 3 συσκευές Bluetooth. Αν προσπαθήσετε να συνδέσετε μια τέταρτη συσκευή με αυτό το προϊόν, θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί **PAIRING** για 2 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, κάποια αδρανής συσκευή που είχε συνδεθεί νωρίτερα θα αποσυνδεθεί για να δώσει τη θέση της στην τέταρτη συσκευή για σύζευξη και σύνδεση.

6 Άλλες λειτουργίες


Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως οι συσκευές MP3.

Σημείωση

- Όταν συνδεθεί μια εξωτερική συσκευή ήχου, το ηχείο μεταβαίνει σε λειτουργία AUDIO IN μόνο όταν δεν υπάρχει σύνδεση Bluetooth ή η αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth έχει διακοπεί προσωρινά.

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου (δεν παρέχεται) με υποδοχή 3,5 χιλιοστών και στα δύο άκρα:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** σε αυτό το ηχείο και
 - στην υποδοχή ακουστικών της εξωτερικής συσκευής.
- 2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).

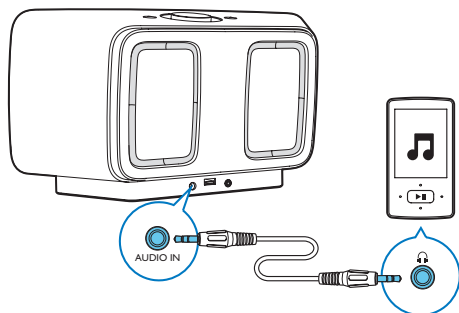

Σημείωση


- Η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα όταν το ηχείο βρίσκεται στη λειτουργία AUDIO IN.

Φόρτιση φορητών συσκευών

Μπορείτε να φορτίσετε τις φορητές σας συσκευές μέσω της υποδοχής **CHARGING**.

Σημείωση

- Η υποδοχή USB προορίζεται μόνο για φόρτιση.
- Συνδέστε το ηχείο στη φορητή σας συσκευή με ένα καλώδιο USB (δεν παρέχεται).
 - ➔ Μόλις η συσκευή αναγνωριστεί, η φόρτιση ξεκινά.

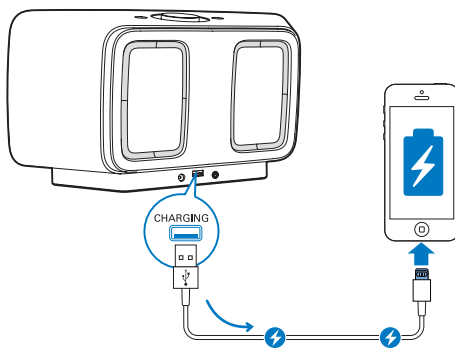

Προσαρμογή έντασης

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί στο πάνω μέρος του ηχείου για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

- Όταν η ένταση ήχου φτάνει στο μέγιστο ή στο ελάχιστο επίπεδο, η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει σύντομα με μπλε (στη λειτουργία Bluetooth) ή με πράσινο χρώμα (στη λειτουργία AUDIO IN).

7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	< 20 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή	< 0,5 W
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β)	335 × 180 × 145 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	2,2 κιλά

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Διαβαθμισμένη ισχύς εξόδου	2 X 15W
Απόκριση συχνότητας	63 - 20 KHz, +/- 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 72 dBA
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 1%
Είσοδος ήχου	650 mV RMS

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V3.0
Υποστηριζόμενα προφίλ	A2DP, AVRCP
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	Επωνυμία: PHILIPS, Μοντέλο: AS600-180-AA250 Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A Εξοδος: 18,0 V === 2,5 A
Τάση και ένταση ρεύματος φόρτισης	5V === 2,1 A

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Γενικά

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο προϊόν.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής.

Το ηχείο δεν ανταποκρίνεται.

- Επανεκκινήστε το ηχείο.

Η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα, ενώ το ηχείο δεν ανταποκρίνεται όταν πατηθεί κάποιο πλήκτρο.

- Το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία DEMO. Πατήστε το ϕ για 15 δευτερόλεπτα για να βγείτε από αυτήν τη λειτουργία.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή.

- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το προϊόν έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Σε ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

BT7500B_12_UM_V3.0

