

Philips
CD Soundmachine med
Dynamic Bass Boost

DAB
CD
kassett

AZB600



Lyssna på musik var du än är

Blås nytt liv i dina kassettband med det här enkla och bärbara ljudsystemet. DAB-radio och uppspelning av flera olika sorters cd-skivor kan du få ut mesta möjliga av ny musik och gamla favoriter

Den ultimata lyssningsupplevelsen

- DAB+, DAB och FM för komplett radio
- Spela skivor av typen CD, CD-R och CD-RW
- Kassettdeck med autostopp

Lättanvänd

- Programmerbar för 20 CD-spår
- Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Fylligt och klart ljud

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud


PHILIPS

Funktioner

DAB+, DAB och FM

Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio med DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett klart ljud utan knaster. Med den här teknologin knyter mottagaren an till den kraftigaste signalen som hittas. På DAB+- eller DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste komma ihåg, utan det räcker att ställa in stationens namn och du slipper ändra inställningen under resor.

Kassettdäck med autostopp

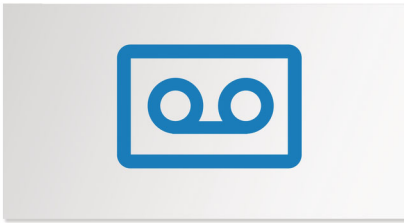

Kassettdäck med autostopp

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa

in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Blandad/upprepad uppspelning av CD



Med funktionen "Shuffle/Repeat" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "Shuffle" eller "Repeat" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.



Specifikationer

Ljuduppspelning

- Typ av laddare: Toppmatad
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårsökning, Repetera spelning, Blandad uppspelning
- Programmerbara spår: 20
- Antal enheter: 1
- Kassettdäcksteknik: Mekanisk

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Antenn: FM-antenn
- DAB/DAB+: Information, Meny, Smart Scan
- RDS: Programtyp, Radio-text, Stationsnamn

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 1 W
- Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: Stereo
- Högtalardiameter: 3 tum
- Volymkontroll: ratt

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD

Anslutningar

- 3,5 mm stereoanslutning: (AUDIO IN)

Effekt

- Batterityp: LR14
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6
- Nätström: 220–240 V

Tillbehör

- Nätkabel
- Garanti: Garantibevis
- Bruksanvisning

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 326 x 275 x 158 mm
- Produktens mått (B x H x D): 300 x 240 x 133 mm
- Vikt: 2 kg
- Vikt inkl. förpackning: 2,4 kg



Publiceringsdatum
2022-11-28

Version: 3.0.4

12 NC: 8670 001 19787
EAN: 06 95161 39934 77

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com