

PHILIPS

Fones de ouvido

Série 8000

TAT8506



Instruções de uso

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Índice

1	Instruções de segurança importantes	2
	Segurança auditiva	2
	Informações gerais	2

2	Fones de ouvido True wireless	3
	Conteúdo da caixa	3
	Outros dispositivos	3
	Visão geral dos fones de ouvido True wireless	4

3	Introdução	5
	Carregar a bateria	5
	Como usar	6
	Emparelhar os fones de ouvido com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez	6
	Emparelhar os fones de ouvido com outro dispositivo Bluetooth	7

4	Usar os fones de ouvido	8
	Conectar os fones de ouvido ao dispositivo Bluetooth	8
	Controlar o ANC (cancelamento de ruído ativo)	8
	Ligar/desligar	9
	Gerenciar chamadas e músicas	9
	Assistente de voz	9
	Usar a função do Assistente de voz (com o aplicativo do Google)	9
	Status do indicador LED dos fones de ouvido/estojo de carregamento	10

5	Redefinir os fones de ouvido	11
---	------------------------------	----

6	Dados técnicos	11
---	----------------	----

7	Aviso	12
	Declaração de conformidade	12
	Descarte de produtos usados e da bateria	12
	Remoção da bateria integrada	12
	Conformidade com campos eletromagnéticos	13
	Informações ambientais	13
	Aviso de conformidade	13

8	Marcas registradas	15
---	--------------------	----

9	Perguntas frequentes	16
---	----------------------	----

1 Instruções de segurança importantes

Segurança auditiva



Perigo

- Para evitar problemas auditivos, limite o tempo de uso dos fones de ouvido em volume alto e ajuste o volume para um nível seguro. Quanto mais alto o volume, menor o tempo de audição segura.

Siga as seguintes orientações ao usar os fones de ouvido.

- Ouça com volume adequado e não utilize por longos períodos.
- Tenha cuidado e deixe que seus ouvidos se adaptem antes de aumentar mais o volume.
- Não aumente o volume tão alto a ponto de não conseguir ouvir o que está ao seu redor.
- Tenha cuidado ou interrompa temporariamente o uso em situações potencialmente perigosas.
- Volumes excessivos nos fones de ouvido podem causar perda de audição.
- O uso de fones com os dois ouvidos cobertos ao dirigir não é recomendado e pode ser ilegal em algumas áreas.
- Para sua segurança, evite distrações com músicas ou telefonemas enquanto estiver no trânsito ou em outros ambientes potencialmente perigosos.

Informações gerais

Para evitar danos ou mau funcionamento:

Cuidado

- Não exponha os fones de ouvido a calor excessivo.
- Não deixe seus fones de ouvido caírem.
- Os fones de ouvido não devem ser expostos a respingos. (Consulte a classificação IP do produto específico)
- Não mergulhe seus fones de ouvido na água.
- Não carregue os fones de ouvido quando o conector ou soquete estiverem molhados.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool, amônia, benzeno ou substâncias abrasivas.
- Para limpeza, utilize um pano macio, umedecido com pouca água ou sabão neutro diluído.
- A bateria integrada não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou similares.
- Perigo de explosão se a bateria for substituída de maneira incorreta. Substitua apenas por bateria do mesmo tipo ou equivalente.
- Para atingir a classificação IP específica, a tampa do slot de carregamento deve estar fechada.
- O descarte de uma bateria no fogo ou em forno quente ou a destruição mecânica ou o corte de uma bateria pode provocar uma explosão.
- Deixar uma bateria em um ambiente circundante de temperatura extremamente elevada pode ter como consequência uma explosão ou o vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Uma bateria sujeita à pressão do ar extremamente baixa pode ter como consequência uma explosão ou o vazamento de líquido ou gás inflamável.

Umidade e temperaturas de operação e armazenamento


- Armazene em um local onde a temperatura esteja entre -20°C (-4°F) e 50°C (122°F) com até 90% de umidade relativa.
- Opere em um local onde a temperatura esteja entre 0°C (32°F) e 45°C (113°F) com até 90% de umidade relativa.
- A duração da bateria pode ser menor em condições de temperatura alta ou baixa.
- A substituição de uma bateria por um tipo incorreto resulta em risco de danos severos aos fones de ouvido e à bateria (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio)

2 Fones de ouvido True wireless

Parabéns pela compra e seja bem-vindo à Philips! Para se beneficiar totalmente do suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/support. Com esses fones de ouvido Philips True wireless, você pode:

- Aproveitar a conveniência de atender chamadas no viva-voz sem fio
- Curtir e controlar música sem fio
- Alternar entre chamadas e música

Conteúdo da caixa

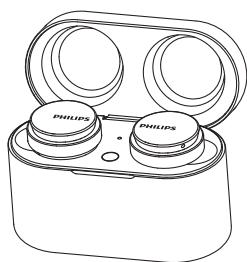


Fones de ouvido Philips True wireless
Philips TAT8506



Pontas de espuma Comply™ x 1 par



Pontas de silicone x 6 pares

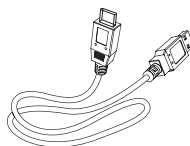

Cabo de carregamento USB-C
(apenas para carregamento)



Guia de início rápido



Garantia global






Folheto de segurança

Outros dispositivos

Um telefone celular ou dispositivo móvel (por exemplo, notebook, tablet, adaptadores Bluetooth, MP3 players etc.) compatível com Bluetooth e com os fones de ouvido.

Visão geral dos fones de ouvido True wireless

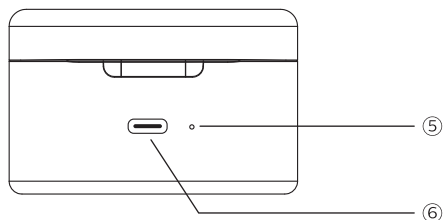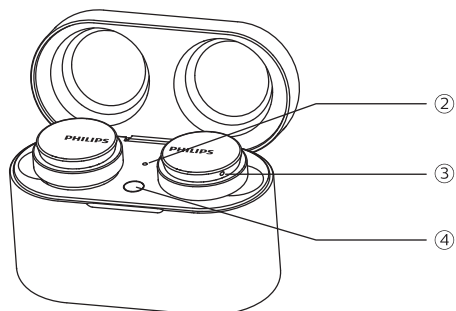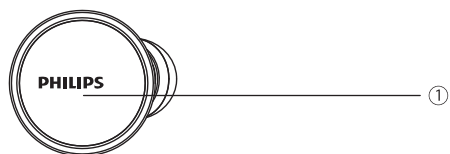

- ① Botão de várias funções (MFT)
- ② Indicador de LED (emparelhamento BT e redefinição de fábrica)
- ③ Indicador de LED (fones de ouvido)
- ④ Botão Bluetooth
- ⑤ Indicador de LED (estado da bateria ou estado do carregamento)
- ⑥ Slot de carregamento USB-C

3 Introdução


Carregar a bateria

Observação

- Antes de usar os fones de ouvido, coloque-os no estojo de carregamento e carregue a bateria por 2 horas para otimizar a capacidade e a vida útil da bateria.
- Use apenas o cabo de carregamento USB-C original para evitar danos.
- Termine sua ligação antes de carregar. Conectar os fones de ouvido para carregar fará com que eles desliguem.

Estojo de carregamento

Conecte uma extremidade do cabo USB-C ao estojo de carregamento e a outra extremidade à fonte de alimentação.

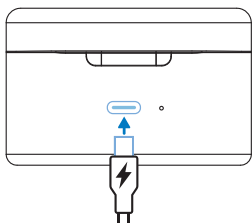


Dica

- O estojo de carregamento serve como uma bateria reserva portátil para carregar os fones de ouvido. Quando estiver totalmente carregado, o estojo de carregamento suporta 3 ciclos completos de carregamento dos fones de ouvido.

Fones de ouvido

Coloque os dois fones de ouvido no estojo de carregamento.

- Os fones de ouvido começam a carregar e o LED azul acende
- Quando os fones de ouvido estiverem totalmente carregados, a luz azul se apaga

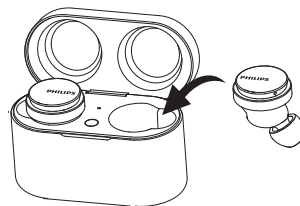

Dica

- Normalmente, uma carga completa leva 2 horas (para os fones de ouvido ou estojo de carregamento) via cabo USB.

Carregamento sem fio

(Carregador sem fio não incluso)

O estojo de carregamento tem uma bobina de carregamento sem fio integrada. É possível carregar a bateria usando um carregador sem fio ou outro dispositivo que funcione como um carregador sem fio.


⚠ Cuidado

Precauções para o carregamento sem fio

- Não coloque o estojo de carregamento no carregador sem fio quando materiais condutores, como ímãs e objetos metálicos, estiverem posicionados entre o estojo e o carregador.
- Mantenha o estojo de carregamento longe de altas temperaturas e fontes de água. O estojo pode ficar quente durante o carregamento. Isso é normal.

Carregar a bateria com um carregador sem fio.

- Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento
- Feche a tampa do estojo de carregamento
- Coloque o estojo de carregamento no centro do carregador sem fio
- Quanto estiver totalmente carregado, remova o estojo de carregamento do carregador sem fio

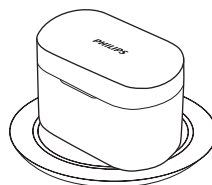

Dica


- O carregamento completo sem fio leva 4 horas.

Como usar

Escolha as pontas adequadas para o ajuste ideal


Um ajuste firme e seguro fornecerá melhor qualidade de som e cancelamento de ruído.

- 1 Teste qual ponta oferece o melhor som e conforto de uso.
- 2 São fornecidas 2 pontas de espuma Comply™ e 5 outros tamanhos de pontas de silicone: extra grande, grande, média, pequena e extra pequena.

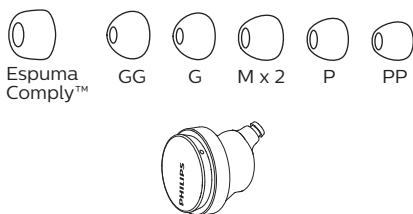


Insira os fones de ouvido

- 1 Verifique a orientação de esquerda ou direita dos fones de ouvido.
- 2 Insira os fones em seus ouvidos e gire-os ligeiramente até obter um encaixe seguro.

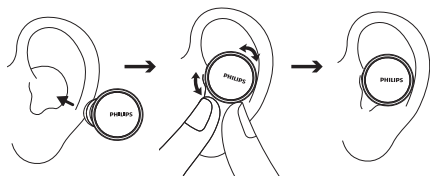

Emparelhar os fones de ouvido com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez

- 1 Verifique se os fones de ouvido estão totalmente carregados e desligados.
- 2 Abra a tampa do estojo de carregamento. Pressione e segure o botão de emparelhamento por aproximadamente 3 segundos.

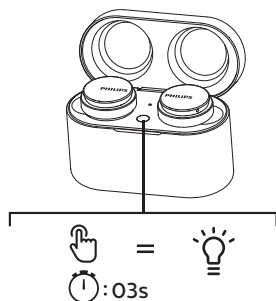

- ↳ Os LEDs em ambos os fones de ouvido pisca em branco e azul alternadamente
- ↳ Os fones de ouvido agora estão no modo de emparelhamento e estão prontos para emparelhar com um dispositivo Bluetooth (por exemplo, um telefone celular)

- 1 Ative a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth.
- 2 Emparelhar os fones de ouvido com o dispositivo Bluetooth. Consulte o manual do usuário do dispositivo Bluetooth.

Observação

- Depois de ligar, se os fones de ouvido não encontrarem um dispositivo Bluetooth conectado anteriormente, eles mudarão automaticamente para o modo de emparelhamento.

O exemplo a seguir mostra como emparelhar os fones de ouvido com o dispositivo Bluetooth.

- 1 Ative a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth, selecione **Philips TAT8506**.
- 2 Se solicitado, insira a senha “0000” (4 números zero) dos fones de ouvido. Para dispositivos Bluetooth com a função Bluetooth 3.0 ou superior, não é preciso inserir a senha.



Philips TAT8506

Fone de ouvido único (modo Mono)

Retire o fone de ouvido direito ou esquerdo do estojo de carregamento para uso Mono. O fone de ouvido será ligado automaticamente. Você ouvirá uma voz nos seus fones de ouvido dizendo “Power on” (Ligado).

Observação

- Retire o segundo fone de ouvido do estojo de carregamento e eles se emparelharão automaticamente.

Emparelhar os fones de ouvido com outro dispositivo Bluetooth

Se quiser emparelhar outro dispositivo Bluetooth aos fones de ouvido, coloque-os em modo de emparelhamento (pressione o botão do estojo por 3 segundos, com ambos os fones encaixados e a tampa aberta), e encontre o segundo dispositivo como em um emparelhamento normal.

Observação

- Os fones de ouvido armazenam 4 dispositivos na memória. Se você tentar emparelhar mais de 4 dispositivos, o primeiro dispositivo emparelhado será substituído pelo novo.

4 Usar os fones de ouvido

Conectar o fone de ouvido ao dispositivo Bluetooth

- 1 Ative a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth.
- 2 Abra a tampa do estojo de carregamento.
 - ↳ O LED azul pisca.
 - ↳ Os fones de ouvido pesquisam o último dispositivo Bluetooth conectado e se reconectam automaticamente. Se o último dispositivo conectado não estiver disponível, os fones de ouvido procurarão e se reconectarão ao segundo último dispositivo conectado.



Dica

- Se você ativar a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth depois de ligar os fones de ouvido, precisará acessar o menu Bluetooth do dispositivo e conectá-los ao dispositivo manualmente.



Observação

- Se os fones de ouvido não conseguirem se conectar a qualquer dispositivo Bluetooth dentro de 3 minutos, eles serão desligados automaticamente para economizar a bateria.
- Em alguns dispositivos Bluetooth, a conexão pode não ser automática. Nesse caso, você deve ir ao menu Bluetooth do dispositivo e conectar os fones de ouvido ao dispositivo Bluetooth manualmente.
- Se nenhum sinal (música ou ligação) for recebido por 60 minutos, mesmo com a conexão Bluetooth, os fones de ouvido desligarão automaticamente para economizar bateria.

Controlar o cancelamento de ruído ativo (ANC)

Ativar o ANC

Diferentes modos de ANC podem ser alternados com um toque duplo no fone de ouvido direito.

- A função ANC é automaticamente ativada quando um fone é colocado no ouvido
- Toque no painel MFT duas vezes e ele mudará para o modo de reconhecimento
- Toque no painel MFT duas vezes novamente e ele desativará a função ANC



Dica

- Ao remover os fones de ouvidos, eles mudarão automaticamente para o modo de espera. Ao recolocar os fones de ouvido, eles retornarão ao modo ativo.

Tarefa	MFT	Operação
ANC ATIVADO	Fone de ouvido direito	Tocar duas vezes
Modo de percepção	Fone de ouvido direito	Tocar duas vezes
ANC DESATIVADO	Fone de ouvido direito	Tocar duas vezes
Reconhecimento rápido	Fone de ouvido direito	Continue tocando após o bipe

Ligar/desligar

Tarefa	MFT	Operação
Ligar os fones de ouvido		Retire os fones de ouvido do estojo de carregamento para ligá-los
Desligar os fones de ouvido		Coloque os fones de ouvido de volta no estojo de carregamento para desligar

Gerenciar chamadas e músicas

Controle de música

Tarefa	MFT	Operação
Reproduzir ou pausar música	Fone de ouvido direito	Toque e segure por 1 segundo
Próxima faixa	Fone de ouvido direito	Tocar três vezes
Ajustar o volume +/-		Via controle de telefone celular

Controle de chamada

Tarefa	MFT	Operação
Atender a chamada/ Alternar o chamador durante uma chamada	Fone de ouvido direito	Tocar duas vezes
Encerrar a chamada/ Rejeitar a chamada	Fone de ouvido direito	Toque e segure por 1 segundo

Assistente de voz

Tarefa	Botão	Operação
Acionar Assistente de voz (Siri/Google)	Fone de ouvido esquerdo	Toque e segure por 2 segundos
Parar o Assistente de voz	Fone de ouvido esquerdo	Toque único

Usar a função do Assistente de voz (com o aplicativo do Google)

Antes de usar esta função, instale o aplicativo do Google em seu smartphone Android.



Observação

- A versão mais recente do aplicativo pode ser necessária.
- Para detalhes sobre o aplicativo do Google, consulte as instruções operacionais, o site de suporte do smartphone Android ou a página da Google Play Store.
- O aplicativo do Google pode não ser ativado a partir dos fones de ouvido dependendo das especificações do smartphone Android.

Tarefa	Botão de várias funções	Operação
Acionar Assistente de voz do Google	Fone de ouvido esquerdo	Continue tocando enquanto fala
Cancelar Assistente de voz do Google	Fone de ouvido esquerdo	Toque único
Ouvir notificação	Fone de ouvido esquerdo	Tocar duas vezes

Status do indicador de LED dos fones de ouvido

Status do fone de ouvido	Indicador
Os fones de ouvido estão conectados a um dispositivo Bluetooth	O LED branco pisca a cada 5 segundos
Os fones de ouvido estão prontos para o emparelhamento	O LED pisca em azul e branco alternadamente
Os fones de ouvido estão ligados, mas não estão conectados a um dispositivo Bluetooth	O LED branco pisca a cada segundo (desligamento automático após 3 minutos)
Nível de bateria baixo (fones de ouvido)	O LED azul pisca duas vezes a cada 5 segundos
A bateria está totalmente carregada (estojo de carregamento)	Verifique o LED do estojo

Status do indicador LED do estojo de carregamento

Ao carregar	Indicador
Bateria fraca	O LED âmbar acende
Bateria relativa adequada	O LED branco acende
Em uso e a tampa está aberta	Indicador
Bateria fraca	O LED âmbar pisca lentamente por 4 ciclos
Bateria relativamente adequada	Desligado

5 Redefinir os fones de ouvido

Caso encontre qualquer problema de emparelhamento ou conexão, siga o procedimento a seguir para redefinir os fones de ouvido às configurações de fábrica.

- 1 No dispositivo Bluetooth, acesse o menu Bluetooth e remova **Philips TAT8506** da lista de dispositivos.
- 2 Desligue a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth.
- 3 Coloque os fones de ouvido de volta no estojo de carregamento e abra a tampa.
- 4 Pressione duas vezes o botão no estojo.
- 5 Siga as etapas em “Usar os fones de ouvido - Conectar os fones de ouvido ao dispositivo Bluetooth.”
- 6 Emparelhe os fones de ouvido com o dispositivo Bluetooth, selecione **Philips TAT8506**.

Se não houver resposta dos fones de ouvido, você pode seguir os passos abaixo para redefinir o hardware dos seus fones de ouvido.

- Toque e segure o botão de várias funções por mais de 10 segundos.

6 Dados técnicos

- Tempo de execução de música (ANC ligado): 8 + 24 horas
- Tempo de execução de música (ANC desligado): 9 + 27 horas
- Tempo de standby: 200 horas
- Tempo de carregamento: 2 horas
- Bateria de íon de lítio de 55 mAh em cada fone de ouvido, bateria de íon de lítio de 600 mAh no estojo de carregamento
- Versão do Bluetooth: 5.2
- Perfis de Bluetooth compatíveis:
 - HFP (Perfil de viva-voz)
 - A2DP (Perfil avançado de distribuição de áudio)
 - AVRCP (Perfil de controle remoto de áudio e vídeo)
- Codecs de áudio compatíveis: LDAC, AAC, SBC
- Faixa de frequência: 2.402-2.480 GHz
- Potência do transmissor: < 10 dBm
- Intervalo de operação: até 10 metros (33 pés)
- Desligamento automático
- Porta USB-C para carregamento
- Carregamento sem fio
- Alerta de bateria baixa: disponível



Observação

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

7 Aviso

Declaração de conformidade

A MMD Hong Kong Holding Limited declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU. A Declaração de Conformidade está disponível em www.p4c.philips.com.

Descarte de produtos usados e da bateria



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo em um produto significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/EU.




Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável embutida abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/EU que não pode ser descartada com o lixo doméstico normal. Recomendamos que você leve seu produto a um ponto de coleta oficial ou um centro de atendimento da Philips para que um profissional remova a bateria recarregável. Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva local para produtos eletrônicos e baterias recarregáveis. Siga as normas locais e nunca descarte o produto e as baterias recarregáveis junto com o lixo doméstico normal. O descarte correto de produtos usados e baterias recarregáveis ajuda a prevenir consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.


Remoção da bateria integrada

Se seu país não tiver um sistema de coleta/reciclagem de produtos eletrônicos, você pode proteger o meio ambiente com a remoção e reciclagem da bateria antes de descartar os fones de ouvido.

- Verifique se os fones de ouvido estão desconectados do estojo de carregamento antes de remover a bateria.

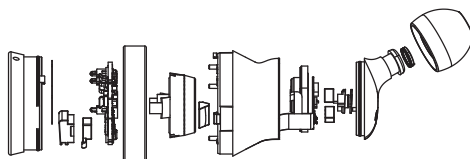

- Verifique se o estojo de carregamento está desconectado do cabo de carregamento USB antes de remover a bateria.

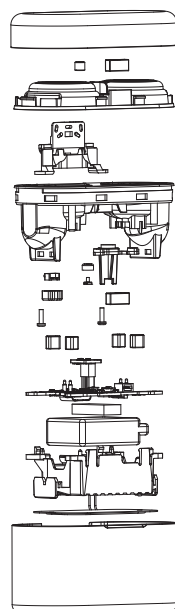

Conformidade com campos eletromagnéticos

Este produto está em conformidade com todos os padrões e regulamentos aplicáveis sobre exposição a campos eletromagnéticos.

Informações ambientais

Todos os materiais de embalagem desnecessários foram omitidos. Tentamos criar uma embalagem fácil de ser separada em três materiais: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folha de espuma protetora). Seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados caso sejam desmontados por uma empresa especializada. Observe os regulamentos locais sobre o descarte de materiais de embalagem, baterias gastas e equipamentos usados.

Aviso de conformidade

O dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, Parte 15. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- 1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e**
- 2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação não desejada.**

Normas da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais de Classe B, nos termos da parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são determinados para oferecer proteção razoável contra a interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for

instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial em comunicações de rádio. Contudo, não existe garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecione ou desloque a antena receptor
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado
- Consulte o revendedor ou um técnico com experiência em rádio/TV para obter ajuda

Declaração de exposição à radiação da FCC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC, estabelecidos para ambientes não controlados.

Este transmissor não deve ser instalado nem operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Cuidado: Advertimos o usuário que alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Canadá:

este dispositivo contém transmissor(es)/receptor(es) com isenção de licença em conformidade com a(s) RSS(s) de isenção de licença de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência. (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação não desejada do dispositivo.

Declaração de exposição à radiação da IC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação do Canadá estabelecidos para ambientes não controlados.

Este transmissor não deve ser instalado nem operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

8 Marcas registradas

Bluetooth

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited está sob licença. Outras marcas registradas e nomes de marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Siri

Siri é uma marca registrada da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

Google

Google e Google Play são marcas registradas da Google LLC.

9 Perguntas frequentes

Meus fones de ouvido Bluetooth não ligam.

O nível da bateria está baixo. Carregue os seus fones de ouvido.

Não consigo emparelhar meu fone de ouvido Bluetooth com meu dispositivo Bluetooth.

O Bluetooth está desativado. Ative o recurso Bluetooth no dispositivo Bluetooth e ligue o dispositivo antes de ligar o fone de ouvido.

O emparelhamento não funciona.

- Coloque os dois fones de ouvido no estojo de carregamento.
- Verifique se você desabilitou a função Bluetooth de qualquer dispositivo Bluetooth conectado anteriormente.
- No dispositivo Bluetooth, exclua "Philips TAT8506" da lista Bluetooth.
- Emparelhe os seus fones de ouvido (consulte 'Emparelhar o fone de ouvido com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez' na página 6).

O dispositivo Bluetooth não consegue encontrar o fone de ouvido.

- Os fones de ouvido podem estar conectados a um dispositivo emparelhado anteriormente. Desligue o dispositivo conectado ou tire-o do alcance.
- O emparelhamento pode ter sido redefinido ou os fones de ouvido já foram emparelhados anteriormente com outro dispositivo. Emparelhe os fones de ouvido com o dispositivo Bluetooth novamente, conforme descrito nas instruções de uso. (consulte 'Emparelhar os fones de ouvido com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez' na página 6).

Meus fones de ouvido Bluetooth estão conectados a um telefone celular habilitado para Bluetooth estéreo, mas a música é reproduzida apenas no alto-falante do telefone celular.

Consulte o manual do usuário do telefone celular. Selecione para ouvir música através dos fones de ouvido.

A qualidade do áudio é ruim e um ruído crepitante pode ser ouvido.

- O dispositivo Bluetooth está fora do alcance. Reduza a distância entre os fones de ouvido e o dispositivo Bluetooth ou remova qualquer obstáculo entre eles.
- Carregue os fones de ouvido.

A qualidade de áudio a partir de um telefone celular é ruim, a transmissão é muito lenta ou não funciona de forma alguma.

Confirme-se de que o telefone celular não suporte apenas HSP/HFP (mono), mas também suporte A2DP e seja compatível com BT4.0x (ou superior) (consulte 'Dados técnicos' na página 11).



DOWNLOAD DO APLICATIVO

Digitalize o código QR/pressione o botão "Baixar" ou pesquise "Philips Headphones" na Apple App Store ou no Google Play para fazer download do aplicativo.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma de suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited é o responsável pela garantia em relação a este produto. Todos os outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas às quais estão associados.

