

PHILIPS

Ausinės

5000 Serija

TAT5505



Naudotojo vadovas

Norėdami gauti pagalbą užregistruokite savo produktą
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbios saugos instrukcijos	2
	Klausos apsauga	2
	Bendroji informacija	2
2	Jūsų iš tikrųjų belaidės ausinės	3
	Kas yra dėžutėje	3
	Kiti įrenginiai	3
	Jūsų iš tikrųjų belaidžių ausinių apžvalga	4
3	Kaip pradėti naudoti	5
	Akumuliatoriaus įkrovimas	5
	Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą	6
4	Ausinių naudojimas	7
	Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio	7
	ANC (aktyvaus triukšmo slopinimo) valdymas	7
	Skambučių ir muzikos valdymas	8
	LED indikatoriaus būseną	8
	Balso asistentas	9
5	Ausinių nustatymas iš naujo	10
6	Techniniai duomenys	10
7	Panešimas	
	Atitikties deklaracija	
	Seno produkto ir akumuliatoriaus utilizavimas	
	Integruoto akumuliatoriaus pašalinimas	
	EMF atitiktis	
	Aplinkos apsaugos informacija	
	Atitikties pranešimas	
8	Prekių ženklai	14
9	Dažnai užduodami klausimai	15

1 Svarbios saugos instrukcijos

Klausos apsauga



Pavojus

- Siekiant apsisaugoti nuo žalos klausai ribokite muzikos klausymąsi dideliu garsumu ir naudokite saugų garsumo lygį. Kuo didesnis garsumas, tuo trumpesnis saugus klausymosi laikas.

Naudodami ausines laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

- Klausykite protingu garsumo lygiu protingą laiką.
- Iš karto per daug nedidinkite garsumo, leiskite klausai prisitaikyti.
- Nedidinkite garsumo tiek, kad negirdėtumėte kas vyksta aplink.
- Galimai pavojingose situacijose ausinėmis reikėtų naudotis ypač atsargiai arba laikinai sustabdyti naudojimąsi jomis.
- Per didelio ausinių garsumo sukeliamas slėgis gali pakenkti klausos organams.
- Ausines naudoti įsidėjus į abi ausis vairuojant nerekomenduojama nes kai kur tai gali prieštarauti įstatymų nuostatoms.
- Dėl savo saugumo, dalyvaujant eisme ar kitomis galimai pavojingomis sąlygomis venkite išsiblašymo dėl muzikos ar skambučių.

Bendroji informacija

Siekiant išvengti žalos ar gedimų:



Dėmesio

- Saugokite ausines nuo per didelio karščio.
- Saugokite ausines nuo smūgių.
- Saugokite ausines nuo vandens lašų ar pusrų.
- Saugokite ausines nuo panardinimo į vandenį.
- Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvių medžiagų.
- Jei ausines reikia valyti, tai atlikite naudodami minkštą šluostę, suvilgytą minimaliu vandens arba švelnaus muiluoto vandens kiekiu.
- Saugokite integruotus akumulatorius nuo per didelio karščio, tokio kaip saulės šviesos, ugnies ar pan.
- Netinkamai atliekant akumulatoriaus keitimo darbus kyla sprogimo pavojus. Pakeisti galima tik tokiu pačiu arba atitinkamu akumulatoriumi.
- Akumuliatorių įmetus į ugnį ar įdėjus į karštą orkaitę, mechanškai suspaudus ar pažeidus jos dangalą gali įvykti sprogimas;
- Akumuliatorių palikus ypač aukštos temperatūros aplinkoje gali kilti sprogimas arba iš jo gali ištėkėti degūs skysčiai ar dujos;
- Akumuliatorių palikus ypač žemo slėgio aplinkoje gali kilti sprogimas arba iš jo gali ištėkėti degūs skysčiai ar dujos.

Apie veikimo ir laikymo temperatūrą ir drėgmę

- Laikykite aplinkos temperatūroje nuo -20°C (-4°F) iki 50°C (122°F) (iki 90% santykinio oro drėgnumo).
- Naudokite aplinkos temperatūroje nuo 0°C (32°F) iki 45°C (113°F) (iki 90% santykinio oro drėgnumo).
- Auštoje ar žemoje temperatūroje akumulatoriaus veikimo laikas gali būti trumpesnis.
- Akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumulatoriumi gali neveikti apsaugos (pavyzdžiui, kai kurių ličio jonų akumuliatorių tipų atveju);

2 Jūsų iš tikrųjų belaidės ausinės

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus prie „Philips“! Norėdami išnaudoti visus „Philips“ teikiamo palaikymo privalumus užregistruokite savo produktą www.philips.com/support. Naudodami „Philips“ iš tikrųjų belaidės ausines galite:

- mėgautis patogiais laisvų rankų skambučiais;
- mėgautis muzika ir valdyti ją belaidžiam įrenginyje;
- perjungti tarp skambučių ir muzikos.



Greitosios pradžios vadovas




Pasaulinė garantija



Saugos lapas


Kas yra dėžutėje

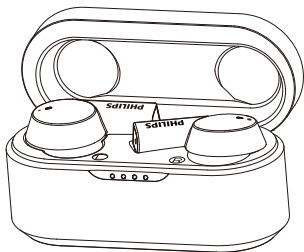

„Philips“ iš tikrųjų belaidės ausinės
„Philips TAT5505“



Keičiami guminiai antgaliai x 3 poros



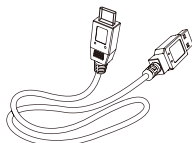


USB-C įkrovimo kabelis (tik įkrovimui)

Kiti įrenginiai

„Bluetooth“ palaikantis ir su ausinėmis suderinamas (žr. Techniniai duomenys, 8 psl.) mobilusis telefonas arba įrenginys (pvz., nešiojamasis kompiuteris, planšetė, „Bluetooth“ adapteriai, MP3 grotuvai, t. t.).

Jūsų iš tikrųjų belaidžių ausinių apžvalga

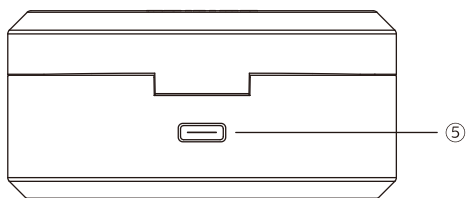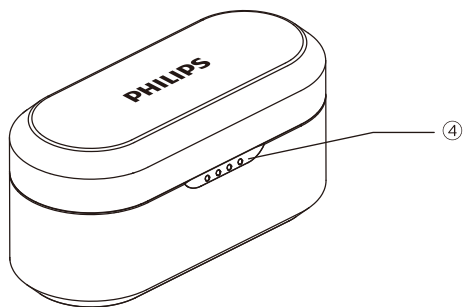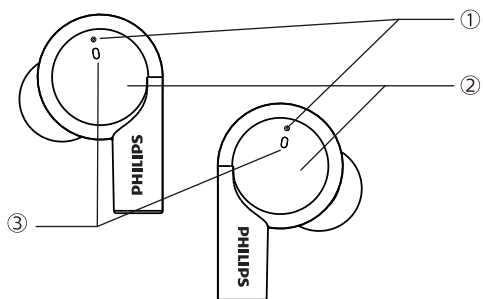

- ① Mikrofonas
- ② Daugiafunkcinis jutiklinis mygtukas
- ③ LED indikatorius (ausinės)
- ④ LED indikatorius (įkrovimo dėklas)
- ⑤ USB-C įkrovimo lizdas


3 Kaip pradėti naudoti

Akumuliatoriaus įkrovimas



Pastaba

- Siekdami užtikrinti optimalią akumuliatorių talpą ir tarnavimo laiką prieš pirmą kartą naudodami ausines įstatykite jas į įkrovimo dėklą ir akumuliatorių įkraukite 3 valandas.
- Siekiant išvengti žalos naudokite tik originalų USB-C įkrovimo kabelį.
- Prieš įkraudami ausines baikite skambučius nes prijungus ausinių įkrovimą bus išjungtas jų maitinimas.

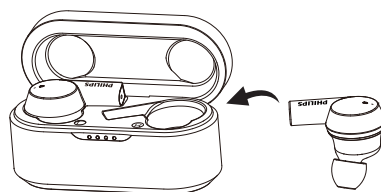

Patarimas


- Įprastai pilnas įkrovimas naudojant USB kabelį trunka apie 2 val. (ausinių arba įkrovimo dėklo).

Įkrovimo dėklas

Prijunkite vieną USB kabelio galą prie įkrovimo dėklo, kitą – prie maitinimo šaltinio.

↳ Įkrovimo dėklas pradeda įkrovimą.

- Įkrovimo procesą galima patikrinti pagal mėlyną LED ant priekinio skydelio.
- Įkrovimo dėklą pilnai įkrovus mėlynas LED užgesa.

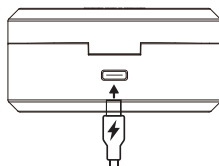

Patarimas

- Įkrovimo dėklą galima naudoti kaip nešiojamą atsarginį akumuliatorių ausinėms įkrauti. Įkrovimo dėklą pilnai įkrovus juo galima atlikti 3 pilnus ausinių įkrovimo ciklus.

Ausinės


Įstatykite ausines į įkrovimo dėklą.

↳ Pradedamas ausinių įkrovimas.

- Įkrovimo procesą galima patikrinti pagal mėlyną ausinių LED.
- Ausines pilnai įkrovus mėlynas LED užgesa.

Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą

- 1 Įsitinkinkite, kad ausinės yra pilnai įkrautos ir išjungtos.
- 2 Atidarykite viršutinį įkrovimo dėklo dangtelį.

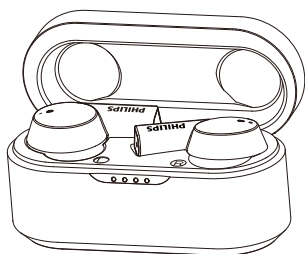

- ↳ Pamainomis mirksi abiejų ausinių baltas ir mėlynas LED.
 - ↳ Tada ausinės veikia susiejimo režimu ir yra paruoštos susieti su „Bluetooth“ įrenginiu (pvz., mobiliuoju telefonu)
- 3 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje.
 - 4 Susiekite ausines su savo „Bluetooth“ įrenginiu. Žr. „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadovą.

Pastaba

- Jei ausines įjungus joms nepavyksta aptikti jokie anksčiau susieto „Bluetooth“ įrenginio, automatiškai įjungiamas jų susiejimo režimas.

Toliau pateiktas pavyzdys, kaip susieti ausines su mobiliuoju telefonu.

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje, pasirinkite „Philips TAT5505“.

- 2 Jei reikia, įveskite ausinių slaptažodį „0000“ (4 nuliai). „Bluetooth“ 3.0 ar naujesnę versiją palaikančiuose „Bluetooth“ įrenginiuose slaptažodžio įvesti nereikia.



„Philips TAT5505“

Viena ausinė (Mono režimas)

Iš įkrovimo dėklo išimkite kairiąją ar dešiniąją ausinę norėdami naudoto Mono režimu. Ausinė įsijungs automatiškai. Ausinėje pasigirs frazė „Power on“.

Pastaba

- Išėmus antrą ausinę iš įkrovimo dėklo jos automatiškai susisieja viena su kita.

Ausinių susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Jei turite kitą „Bluetooth“ įrenginį, kurį norite susieti su ausinėmis, įsitinkinkite, kad „Bluetooth“ funkcija išjungta visuose anksčiau susietuose ar prijungtuose įrenginiuose. Vienu metu palieskite kairiąją ir dešiniąją ausinę kai jos įkištos į ausis, atleiskite kai pasigirs susiejimo pranešimas.

Pastaba

- Ausinių atmintyje išsaugomi 4 įrenginiai. Bandant susieti daugiau, nei 4 įrenginius, naujų bus pakeistas seniausiai susietas įrenginys.

4 Ausinių naudojimas

Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje.
- 2 Atidarykite viršutinį įkrovimo dėklą dangtelį.
 - ↳ Mirksi mėlynas LED.
 - ↳ Ausinės ieškos paskutinio prijungto „Bluetooth“ įrenginio ir prie jo prisijungs automatiškai. Jei paskutinis prijungtas įrenginys nepasiekiamas, įjungiamas ausinių susiejimo režimas.



Patarimas

- Ausinės negali vienu metu prisijungti prie daugiau, nei 1 įrenginio. Jei turite du susietus „Bluetooth“ įrenginius, „Bluetooth“ funkciją įjunkite tik įrenginyje, prie kurio norite prijungti.
- Jei „Bluetooth“ funkcija įrenginyje įjungiamą po ausinių įjungimo, reikia eiti į įrenginio „Bluetooth“ meniu ir prijungti ausines prie įrenginio rankiniu būdu.



Pastaba


- Siekiant tausoti akumuliatorių ausinėms per 5 minutes neprisijungus prie jokio pasiekiamo „Bluetooth“ įrenginio jos automatiškai išsijungia.
- Naudojant kai kuriuos „Bluetooth“ įrenginius prisijungimas automatinis gali nebūti. Tokiu atveju reikia eiti į įrenginio „Bluetooth“ meniu ir prijungti ausines prie „Bluetooth“ įrenginio rankiniu būdu.

ANC (aktyvaus triukšmo slopinimo) valdymas

ANC suaktyvinimas

Skirtingus ANC režimus galima keisti dukart bakstelint dešiniąją ausinę.

- ANC funkcija automatiškai suaktyvinama ausinę įdėjus į ausį.
- Dukart bakstelėjus MFB mygtuką režimas bus pakeistas į Pastabumo režimą.
- Dar kartą dukart bakstelėjus MFB mygtuką ANC funkcija bus išjungta.

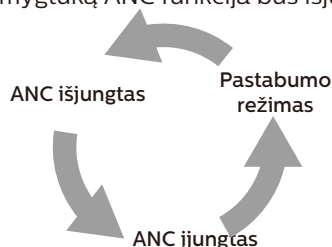

Patarimas

- Išėjus ausinę automatiškai įjungiamas jos miego režimas. Ausinę įdėjus atgal vėl atkuriamas jos veikimo režimas.

Užduotis Daugiafunkci- nis mygtukas Veiksmas

ANC įjungtas	Dešinioji ausinė	Bakstelėki te dukart
Pastabumo režimas	Dešinioji ausinė	Bakstelėki te dukart
ANC išjungtas	Dešinioji ausinė	Bakstelėki te dukart
Pastabumo režimas	Dešinioji ausinė	Palieskite ir palaikykite

ANC LED indikatoriaus būseną

Ausinių būseną	Indikatorius
ANC režimas suaktyvintas	Išsijungia mėlynas LED

Maitinimo įjungimas/išjungimas

Užduotis	Daugiafunkcinis mygtukas	Veiksmas
Ausinių įjungimas		Išėjus ausines iš įkrovimo dėklo jos įjungiamos
Ausinių išjungimas		Idejus ausines į įkrovimo dėklą jos išsijungiamos

Skambučių ir muzikos valdymas

Muzikos valdymas

Užduotis	Daugiafunkcinis mygtukas	Veiksmas
Muzikos atkūrimas ar pristabdymas	Dešinioji ausinė	Bakstelėkite kartą
Praleisti į priekį	Dešinioji ausinė	Bakstelėkite triskart
Garsumo reguliavimas +/-		Naudojant mobiliojo telefono valdymą

Skambučio valdymas


Užduotis	Daugiafunkcinis mygtukas	Veiksmas
Atsiliepiamas/skamintojo perjungimas skambučio metu	Dešinioji ausinė	Bakstelėkite dukart
Praleisti į priekį	Dešinioji ausinė	Palieskite ir palaikykite

LED indikatoriaus būseną

Ausinių būseną	Indikatorius
Ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio	Baltas LED mirksi kas 5 s
Ausinės paruoštos susiejimui	Pamainomis mirksi mėlynas ir baltas LED
Ausinės įjungtos, bet neprijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio	Baltas LED mirksi kas 1 s (automatiškai išsijungia po 3 min.)
Žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis (ausinės)	Mėlynas LED mirksi 2 kartus kas 5 s
Akumuliatorius pilnai įkrautas (įkrovimo dėklas)	Žr. dėklo LED


Įkrovimo dėklas (4 mėlyni LED)

Įkrovimo dėklo LED Indikatorius
(USB prijungtas)

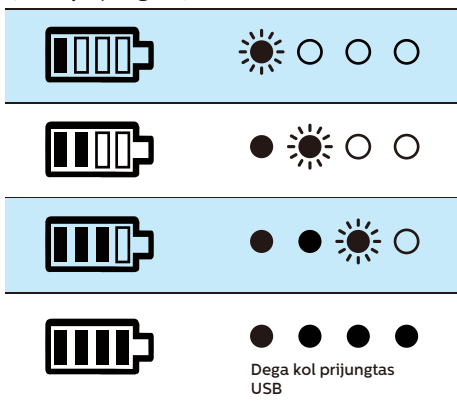

Įkrovimo dėklo LED (USB neprijungtas)

Indikatorius

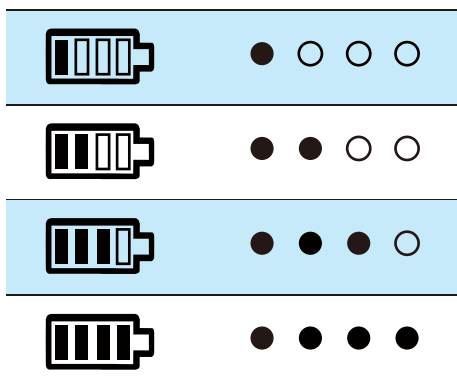


Patarimas

- Kai USB atjungtas atidarius ar uždarius dėklą LED dega 30 s.

„Bluetooth“ įrenginio akumulatoriaus LED indikatorius


Prijungus ausines „Bluetooth“ įrenginyje bus rodomas akumulatoriaus indikatorius.

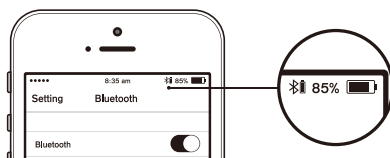

Balso asistentas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Sužadinti balso („Siri“/„Google“) asistentą	Kairioji ausinė	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes

Dėvėjimas

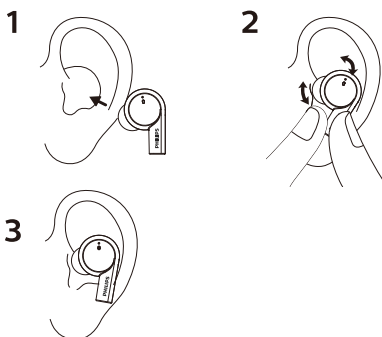

5 Ausinių nustatymas iš naujo

Susidūrus su bet kokiais susiejimo ar prijungimo problemomis galite atlikti ausinių nustatymą iš naujo.

- 1 Eikite į savo „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ meniu ir pašalinkite „Philips TAT5505“ iš įrenginių sąrašo.
- 2 Išjunkite „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją.
- 3 Palieskite ir >25 s palaikykite kiekvienos ausinės daugiafunkcinį jutiklinį mygtuką.
- 4 Įdėkite ausines atgal į įkrovimo dėklą ir uždarykite dangtelį.
- 5 Sekite „Ausinių naudojimas – Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio“ nurodytus žingsnius.
- 6 Susiekite ausines su savo „Bluetooth“ įrenginiu, pasirinkite „Philips TAT5505“.

6 Techniniai duomenys

- Muzikos atkūrimo laikas – ANC įjungtas: 4,5 val. | ANC išjungtas su „Bluetooth“: 5 val.
- Pokalbių laikas – ANC įjungtas: 4,5 val. | ANC išjungtas: 5 val.
- Budėjimo laikas – 200 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- 50 mAh ličio jonų akumuliatorius kiekvienoje ausinėje, 410 mAh ličio jonų akumuliatorius įkrovimo dėkle
- „Bluetooth“ versija: 5.1
- Suderinami „Bluetooth“ profiliai:
 - HSP (laisvų rankų įr. profilis – HFP)
 - A2DP (pažangaus garso paskirstymo profilis)
 - AVRCP (nuotolinio garso ir vaizdo valdymo profilis)
- Palaikomi garso kodekai: SBC
- Dažnių diapazonas: 2,402–2,480 GHz
- Siųstuvo galia: < 5 dBm
- Veikimo nuotolis: Iki 10 metrų (33 pėdų)
- Automatinis išsijungimas
- USB-C įkrovimo lizdas
- Žemo akumuliatoriaus lygio įspėjimas: Yra



Pastaba

- Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.

7 Panešimas

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvoje 2014/53/ES nustatytus reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite adresu www.p4c.philips.com.

Seno produkto ir akumuliatoriaus utilizavimas



Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurias galima perdirbti bei naudoti pakartotinai.



Šis simbolis reiškia, kad produktui taikomos Europos Direktyvos 2012/19/ES nuostatos.




Šis simbolis reiškia, kad produkte yra integruotas įkraunamas akumuliatorius, kuriam taikomos Europos Direktyvos 2013/56/ES nuostatos ir jo negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Primygtinai patariame produktą perduoti oficialiai surinkimo įstaigai arba „Philips“ priežiūros centrui, kad profesionalai pašalintų įkraunamą akumuliatorių. Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių, bei įkraunamų akumuliatorių surinkimo sistemų. Laikykitės vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar įkraunamų akumuliatorių su buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų ir įkraunamų akumuliatorių išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Integruoto akumuliatoriaus pašalinimas


Jei jūsų šalyje nėra jokios elektronikos produktų surinkimo/perdirbimo sistemos, galite prieš išmetant ausinės rūpintis aplinka pašalindami ir perdirbimui perduodami akumuliatorių.

- Prieš pašalindami akumuliatorių įsitikinkite, kad ausinės atjungtos nuo įkrovimo dėklo.


1

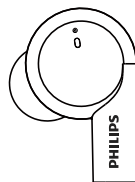

2

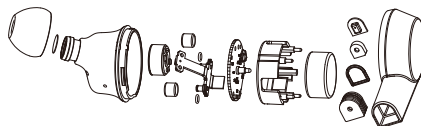

- Prieš pašalindami akumuliatorių įsitikinkite, kad įkrovimo dėklas atjungtas nuo USB įkrovimo kabelio.

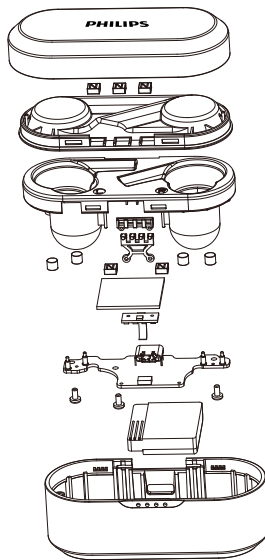

EMF atitiktis

Šis produktas atitinka visus taikomus elektromagnetinių laukų poveikio standartus ir taisykles.

Aplinkos apsaugos informacija

Pakuotėje nenaudojama nereikalingų medžiagų. Stengėmės pakuotę sukurti taip, kad ją būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dežutė), polistireno putas (kamšalas) ir polietilena (maišeliai, apsauginės putos lapelis.)

Jūsų sistema sudaro medžiagos, kurias išrinkus specializuotoje įmonėje galima perdirbti arba panaudoti dar kartą. Prašome laikytis vietos taisyklių dėl pakuočių, panaudotų akumuliatorių ir senos įrangos utilizavimo.

Atitikties pranešimas

Įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies nuostatas. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos:

1. Įrenginys neturi sukelti žalingų trukdžių ir
2. Įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

FCC taisyklės

Ši įranga buvo išbandyta pagal B klasės skaitmeninei įrangai taikomas vertes, nurodytas FCC taisyklių 15 dalyje. Šios vertės skirtos užtikrinti protingą apsaugą nuo žalingų trukdžių naudojant gyvenamojoje vietoje. Ši įranga sukuria, naudoja ir gali skleisti radijo bangų dažnių energiją ir ją įrengus ar naudojant ne pagal instrukcijų vadovo nurodymus gali atsirasti žalingi radijų signalų trukdžiai. Vis dėl to, negalima garantuoti kad trukdžiai neatsiras net įrengus tinkamai. Ar ši įranga sukelia radijo ar televizijos signalo trukdžius galima nustatyti ją išjungus ir įjungus, naudotojui patariama pabandyti atsiradusius trukdžius pašalinti imantis vienos ar kelių iš toliau nurodytų priemonių:

- Pasukite imtuvo anteną arba pakeiskite jos padėtį.
- Padidinkite atstumą nuo įrangos iki imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kitos grandinės elektros lizdo, nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.
- Norėdami gauti pagalbos pasikonsultuokite su platintoju arba patyrusiu radijo/televizijos įrangos techniku.

FCC spinduliuotės poveikio pareiškimas:

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomus FCC spinduliuotės apribojimus. Siųstuvas neturi būti vienoje vietoje ir neturi veikti kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

Dėmesio: Naudotojas įspėjamas, kad atlikus aiškiai už atitiktį atsakingos šalies nepatvirtintus pakeitimus ar modifikacijas gali būti panaikinta naudotojo teisė naudoti įrangą.

Kanada:

Šiame įrenginyje yra siųstuvas(-ai)/imtuvas(-ai), kuriems netaikoma licencija, kuris(-ie) atitinka, Kanados Inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros departamento RSS standartus, kuriems netaikoma licencija. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos: (1) Įrenginys neturi sukelti trukdžių. (2) Įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC spinduliuotės poveikio pareiškimas:

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomus Kanados spinduliuotės apribojimus.

Siųstuvas neturi būti vienoje vietoje ir neturi veikti kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

8 Prekių ženklai

Bluetooth

„Bluetooth®“ žodinis pavadinimas ir logotipai yra registruoti, „Bluetooth SIG, Inc.“ priklausantys prekių ženklai ir „MMD Hong Kong Holding“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekiniai pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

„Siri“

„Siri“ yra „Apple Inc.“, registruotai JAV ir kitose šalyse, priklausantis prekės ženklas.

„Google“

„Google“ ir „Google Play“ yra registruoti „Google LLC“ prekių ženklai.

9 Dažnai užduodami klausimai

Mano „Bluetooth“ ausinės neįsijungia.

Žemas akumulatoriaus įkrovos lygis.

Įkraukite ausines.

Nepavyksta susieti „Bluetooth“ ausinių su „Bluetooth“ įrenginiu.

Išjungta „Bluetooth“ funkcija. „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir „Bluetooth“ įrenginį įjunkite prieš įjungiant ausines.

Susiejimas neveikia.

- Įstatykite abi ausines į įkrovimo dėklą.
- Įsitikinkite, kad buvo išjungta bet kokių anksčiau prijungtų „Bluetooth“ įrenginių „Bluetooth“ funkcija.
- Pašalinkite „Philips TAT5505“ iš savo įrenginio „Bluetooth“ įrenginių sąrašo.
- Susiekite ausines (Žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“, 6 psl.).

„Bluetooth“ įrenginys neaptinka ausinių.

- Ausinės gali būti prijungtos prie anksčiau susieto įrenginio. Susietą įrenginį išjunkite arba patraukite už veikimo nuotolio ribų.
- Susiejimas gali būti nustatytas iš naujo arba ausinės prieš tai buvo susietos su kitu įrenginiu. Susiekite ausines su „Bluetooth“ įrenginiu dar kartą kaip nurodyta naudotojo vadove. (Žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“, 6 psl.).

Mano „Bluetooth“ ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ stereo palaikančio mobiliojo telefono, bet muzika atkurama tik per mobiliojo telefono garsiakalbį.

Žr. mobiliojo telefono naudotojo vadovą.

Pasirinkite muzikos klausymąsi per ausines.

Prasta garso kokybė ir girdimas traškesys.

- „Bluetooth“ įrenginys už veikimo nuotolio ribų. Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir „Bluetooth“ įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Įkraukite ausines.

Prasta garso kokybė transliuojant iš mobiliojo telefono arba garso transliavimas iš vis neveikia.

Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas palaiko ne tik (mono) HSP/HFP, bet ir A2DP ir BT4.0x (ar naujesnę) versiją (žr. „Techniniai duomenys“, 10 psl.).



PROGRAMOS ATSISIUNTIMAS
Norėdami atsisiųsti programą nuskaitykite QR kodą/paspauskite mygtuką „Atsisiųsti“ arba ieškokite „Philips Headphones“ „Apple App Store“ ar „Google Play“ parduotuvėje.



„Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, naudojami pagal licenciją. Šį produktą pagamino ir už jo pardavimą atsako „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba viena jos dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ suteikia su produktu susijusias garantijas.

