

Enregistrez votre produit et obtenez de l'aide en ligne sur  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



SE650

SE655

# Guide de démarrage rapide


- 1 Connectez
- 2 Installez
- 3 Profitez

**PHILIPS**


# Contenu de la boîte



Combiné

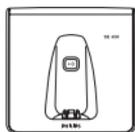

Base  
OU

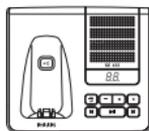


Base avec répondeur




Couvercle de la batterie



2 batteries rechargeables  
AAA



Alimentation électrique  
pour la base



Cordon téléphonique\*



Manuel utilisateur



Garantie



Guide de démarrage rapide

\* Dans l'emballage, l'adaptateur de ligne peut être séparé du cordon téléphonique. **Dans ce cas, vous devrez d'abord connecter le cordon à l'adaptateur avant de le brancher à la prise téléphonique.**

Dans les emballages à plusieurs combinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés supplémentaires, des couvercles de batterie, des chargeurs avec adaptateurs secteur et des batteries rechargeables supplémentaires.


**ATTENTION :** utilisez toujours les câbles, l'alimentation électrique et les batteries qui accompagnaient votre téléphone.

## 1

## Connectez

Connecter la base

1. Placez la base à proximité de la prise de téléphone et d'une prise de courant.

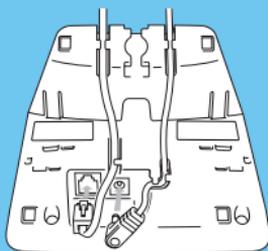


2. Branchez le cordon téléphonique et le câble électrique à leurs connecteurs respectifs sous de la base.
3. Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique et du câble électrique à leurs prises respectives.

## 2

## Installez

Insérer et charger les batteries rechargeables

## A Insérer des batteries

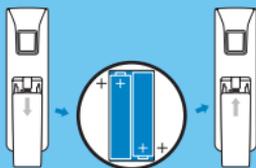

## B Charger le combiné pendant 24 heures



## Configurer votre téléphone (si nécessaire)

1. Appuyez sur **OK** pour afficher une liste de pays.
2. Appuyez sur pour faire défiler jusqu'à votre pays.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection.  
(**Attendez...** est affiché puis les réglages par défaut de la ligne et la langue des menus pour le pays sélectionné sont automatiquement configurés.)
4. Le produit accède maintenant au menu de sélection **Date Et Heure**. Entrez l'heure et la date du jour (HH:MM JJ/MM/AA). Appuyez sur pour déplacer le curseur à gauche ou sur pour le déplacer à droite.  
Si vous utilisez le format 12 heures, après avoir réglé les minutes, utilisez pour basculer entre AM et PM.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

# 3

## Profitez

### Effectuer un appel

Composez le numéro (maximum 24 chiffres) et appuyez sur  ou .

OU

Appuyez sur  ou  pour prendre la ligne et composez le numéro.

### Répondre à un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche  ou .

### Terminer un appel

Pour terminer une conversation, appuyez sur .

### Régler le volume de l'écouteur ou du haut-parleur

Pendant un appel, appuyez sur  pour sélectionner l'un des niveaux de 1 à 5.

### Sélectionner la sonnerie

15 sonneries sont disponibles sur votre combiné.

1. Appuyez sur , faites défiler  jusqu'à **Personnaliser** et appuyez sur  **Sélect.**
2. Appuyez sur  pour naviguer jusqu'à **Melodies Comb.** et appuyez sur  **Sélect.**, puis appuyez sur  pour naviguer jusqu'à **Sonneries** et appuyez sur  **Sélect.**
3. Appuyez sur  pour naviguer jusqu'à la mélodie souhaitée. Les mélodies sont lues automatiquement au fur et à mesure que vous les faites défiler.
4. Appuyez sur  **Sélect** pour sélectionner la sonnerie.  
Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.

### Enregistrer un contact dans le répertoire

1. Appuyez sur , **Repertoire** est en surbrillance ; appuyez sur  **Sélect.**
2. **Nouv. Entree** est en surbrillance ; appuyez sur  **Sélect.**
3. **Entrer Nom** s'affiche. Saisissez le nom du contact (14 caractères maximum) et appuyez sur  **OK.**
4. **Entrer Numero** s'affiche. Entrez le numéro (24 chiffres maximum) et appuyez sur  **OK.**  
Un bip de validation retentit.

### Accéder au répertoire

1. Appuyez sur , puis sur  pour naviguer dans le répertoire.
2. Pour voir les détails, appuyez sur  **Voir.**

### Appeler un numéro du répertoire

1. Appuyez sur  en mode veille.
2. Faites défiler  jusqu'à une entrée du répertoire.
3. Appuyez sur .
  - L'appel est effectué.

### Écouter les messages enregistrés sur le répondeur (pour SE655 uniquement)

Appuyez sur  sur la base pour activer le répondeur (la DEL s'allume). L'annonce d'accueil est lue.

Appuyez sur  sur la base pour lire les messages (le premier message enregistré sera le premier lu).

Appuyez sur  pour sauter le message en cours et lire le message suivant.

Appuyez sur  pour revenir au message précédent (avant une seconde d'écoute).

Appuyez sur  relire le message actuel (après une seconde d'écoute).

Appuyez sur   pour régler le volume pendant la lecture du message.

Appuyez sur  pour effacer le message actuel.

Appuyez longuement sur  pour effacer tous les anciens messages.

Appuyez à nouveau sur  pour désactiver le répondeur (la DEL s'éteint).

Reportez vous au Manuel utilisateur SE655 pour plus de détails sur les fonctions du répondeur.

# En cas de problèmes

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Manuel utilisateur qui accompagne votre téléphone.

## Problème

- Il n'y a pas de tonalité de numérotation !
- Le correspondant ne m'entend pas clairement !
- **Cherche...** s'affiche sur le combiné et l'icône '||' clignote !
- Le numéro de l'appelant ne s'affiche pas !

## Solution

- Alimentation absente : contrôlez les connexions.
- Les piles sont vides : chargez les batteries.
- Rapprochez-vous de la base.
- Le cordon utilisé est incorrect : utilisez le cordon fourni.
- Il est possible qu'un adaptateur soit nécessaire : le cas échéant, connectez l'adaptateur au cordon.
- Rapprochez-vous de la base.
- Placez la base à au moins un mètre de distance d'autres appareils électroniques.
- Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que votre base est branchée.
- Réinitialisez votre unité et recommencez la souscription de votre combiné.
- Le service n'est pas activé : contrôlez votre abonnement auprès de votre opérateur.

# Bienvenue chez Philips !

Enregistrez votre produit et obtenez de l'aide en ligne sur [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Besoin d'aide ?

### Manuel utilisateur

Reportez-vous au Manuel utilisateur qui accompagne votre SE650/655.

### Aide en ligne

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

**CE 0168**   
Printed in China

3111 285 47991 (FR)  
UCZZ11908ZZ(I)