

PHILIPS

Наушници

Серия **6000**

ТАН6206



Ръководство за потребителя

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка на
www.philips.com/support

Съдържание

1	Важни инструкции относно безопасността	2
	Защита на слуха	2
	Обща информация	2
2	Вашите безжични наушници	3
	Какво има в кутията	3
	Преглед на безжичните наушници	4
3	Начални стъпки	5
	Зареждане на наушниците	5
	Използване на телевизор	5
	Регулиране на силата на звука на наушниците	6
	Изключване на наушниците от телевизора	6
4	Сдвояване на наушниците с мобилен телефон	7
	Управление на музика и повиквания	7
	Превключване между телевизор (портов ключ) и мобилен телефон	8
5	Използване с компютър	9
6	Смяна на възглавничката за ухото	9
7	Технически данни	10
8	Забележка	11
	Декларация за съответствие	11
	Изхвърляне на стари продукти и батерии	11
	Изваждане на вградената батерия	11
	Съответствие на EMF	11
	Информация за околната среда	12
	Забележка за съответствие	12
9	Търговски марки	13
10	Често задавани въпроси	14

1 Важни инструкции относно безопасността

Защита на слуха



Опасност

- За да избегнете увреждане на слуха, ограничете времето на използване на наушниците при висока сила на звука и настройте силата на звука на безопасно ниво. Колкото по-висока е силата на звука, толкова по-кратък е безопасния период за слушане.

При използване на наушниците винаги спазвайте следните напътствия.

- Слушайте при разумни сила на звука за разумни периоди от време.
- Внимавайте да не увеличавате непрекъснато силата на звука, тъй като слухът се адаптира.
- Не увеличавайте силата на звука толкова, че да не можете да чувате околните шумове.
- Трябва да бъдете внимателни или временно да прекратите използването на наушниците в опасни ситуации.
- Твърде силното звуково налягане от наушници и наушници може да доведе до загуба на слуха.
- Използването на наушници с покриване и на двете уши по време на шофиране не се препоръчва и може да бъде незаконно в някои области.
- С оглед на вашата безопасност избягвайте разсейване от музика или телефонни повиквания в трафик или други възможно опасни среди.

Обща информация

За да избегнете повреди или неправилно функциониране:



Внимание

- Не излагайте наушниците на твърде голямо нагряване.
- Не потапяйте наушниците в течности.
- Наушниците не трябва да се излагат на пръски и капки. (Вижте IP рейтинга на конкретния продукт)
- Не потапяйте наушниците във вода.
- Не зареждайте наушниците, когато конекторът или контактът е влажен.
- Не използвайте почистващи препарати, съдържащи спирт, амоняк, бензен или абразиви.
- Ако е необходимо почистване, използвайте мека кърпа. Ако е необходимо можете да я навлажните с минимално количество вода или разтворен мек сапун, за да почистите продукта.
- Вградената батерия не трябва да се излага на твърде голямо нагряване, като слънчева светлина, огън или други подобни.
- При неправилна смяна на батерията е възможна експлозия. Сменяйте само с батерии от същия или еквивалентен тип.
- За да постигнете определен IP рейтинг, е необходимо да затваряте капака на гнездото за зареждане.
- Изгарянето на изтощената батерия в огън или гореща фурна, или механичното счупване или срязване на батерията могат да доведат до експлозия.
- Поставянето на батерията в среда с изключително висока температура може да доведе до експлозия или изтичане на възпламенима течност или газ.
- Подложените на изключително ниско въздушно налягане батерии могат да експлодират или да се наблюдава изтичане на възпламенима течност или газ.

Температура и влажност при работа и съхранение


- Съхранявайте на място с температура между -20°C и 50°C с относителна влажност до 90%.
- Работете на места с температура между 0°C и 45°C и относителна влажност до 90%.
- Експлоатационният живот на батерията може да се съкрати при използване в среди с висока или ниска температура.
- Смяната на батерията с неправилен тип води до рискове от сериозни повреди на наушниците и батерията (например при някои типове литиеви батерии).

2 Вашите безжични наушници

Поздравления за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате напълно от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта на www.philips.com/support. С тези безжични наушници на Philips можете:

- Да се наслаждавате безжично на звука на телевизора
- Да се наслаждавате и управлявате музиката безжично


Какво има в кутията

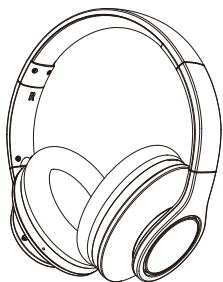

Наушници




USB портов ключ



Аудио кабел 3,5 mm



Заряден кабел USB-C

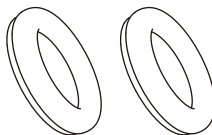

Платнени слушалки за поставяне в ушите
(един чифт)



Ръководство за бързо стартиране




Глобална гаранция



Брошура за безопасно използване


Преглед на безжичните наушници

Наушници

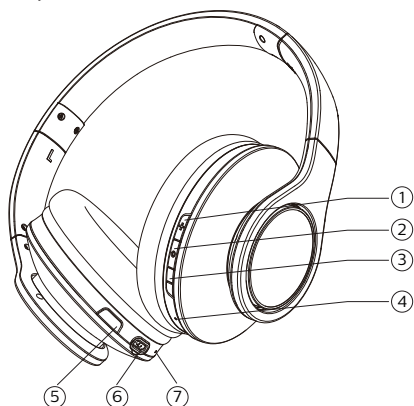

- ① Сила на звука +
- ② Многофункционален бутон (MFB)
- ③ Сила на звука -
- ④ Светлинен индикатор (Индикатор на сигнал, син/бял)
- ⑤ Бутон за избор на портов ключ/
мобилно използване (D/M бутон)
- ⑥ Гнездо USB-C (за зареждане)
- ⑦ Светлинен индикатор (Индикатор за зареждане кехлибарен/бял)

USB портов ключ

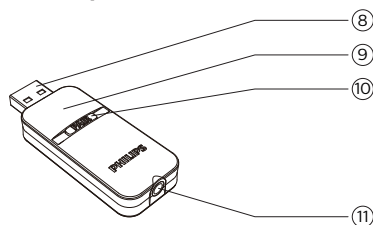

- ⑧ USB щепсел
- ⑨ Светлинен индикатор
(индикатор на състоянието)
- ⑩ Бутон Сдвояване (PAIR)
- ⑪ Извод Aux

3 Начални стъпки

Зареждане на наушниците



Забележка

- Зареждайте наушниците с доставения кабел USB-C за два часа за достигане на оптималния капацитет и експлоатационен живот на батерията.
- За да избегнете повреди, използвайте само оригинален заряден кабел USB-C.
- Настоятелно препоръчваме да изключвате наушниците преди зареждането на батерията.

Включете единия край на USB-C кабела в наушниците, а другия - в захранван USB порт. Светлинният индикатор свети в кехлибарно по време на зареждането и светва в бяло, когато наушниците са напълно заредени.




Съвет

- Обикновено пълното зареждане отнема 2 часа.

Използване на телевизор

- 1 Свържете портовия ключ към телевизора, както е показано по-долу.

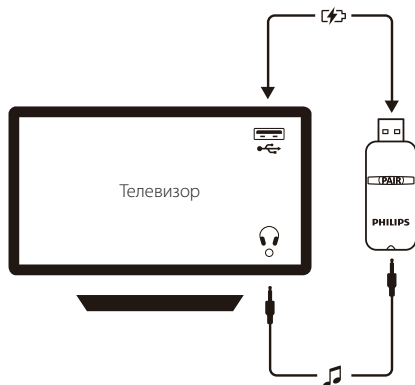


- 2 Включете наушниците.



Забележка


- Ако телевизорът няма гнездо за USB, включете портовия ключ в USB зарядно устройство и свържете към извода за наушници на телевизора, като използвате доставения аудио кабел.

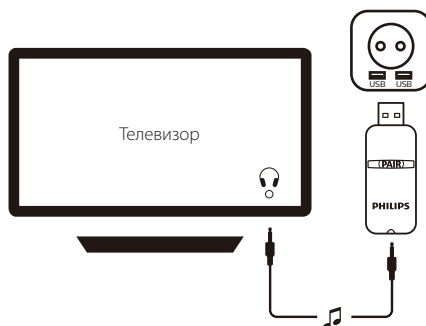




Забележка

- Ако телевизорът няма гнездо за USB или извод за наушници, свържете портовия ключ към USB адаптер (не се включва в доставката) и включете към извода RCA на телевизора.

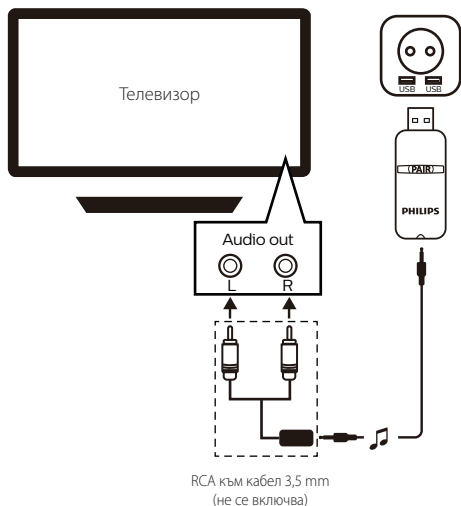

Изключване на наушниците от телевизора

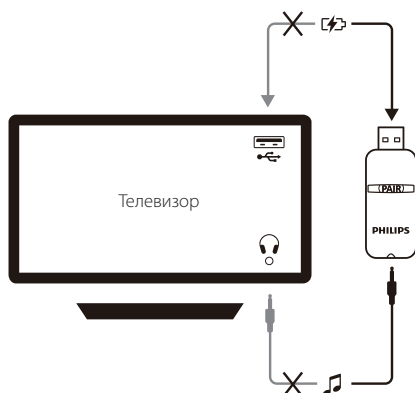

- Изключете портовия ключ и AUX кабел от телевизора.
- Изключете наушниците и ги зарядете, като използвате USB кабел.

Регулиране на силата на звука на наушниците

- На наушниците:
 - Използвайте бутоните за + / - на силата на звука.
- На телевизора
 - Някои телевизори автоматично заглушават телевизионния говорител и извеждат звука през наушниците. В този случай можете да използвате дистанционното управление на телевизора, за да управлявате силата на звука на наушниците.
 - Някои телевизори разделят управлението на силата на звука на телевизионния говорител от силата на звука на наушниците. В този случай заглушете телевизионния говорител и след това използвайте наушниците. Използвайте съответните бутони на наушниците, за да регулирате силата на звука.

4 Сдвояване на наушниците с мобилен телефон

Преди да използвате наушниците с мобилен телефон трябва да ги сдвоите с него. Успешното сдвояване установява уникална шифрована линия между наушниците и мобилния телефон.

- 1 Уверете се, че мобилният телефон е включен и функцията Bluetooth е активирана.
- 2 Уверете се, че наушниците са заредени и изключени.
- 3 Натиснете и задръжте бутона „MFB“ за 4 секунди, докато светлинният индикатор започне да примигва последователно в бяло и синьо. Това означава, че наушниците са в режим на сдвояване. Режимът продължава пет минути.
- 4 Списъкът с Bluetooth устройства на мобилния телефон показва „TAN6206“. За да сдвоите наушниците, просто натиснете „TAN6206“.



TAN6206

Управление на музика и повиквания

Вкл./Изкл.

Задача	Бутон	Действие
Включва наушниците	MFB	Натиснете и задръжте за 2 секунди
Изключва наушниците	MFB	Натиснете и задръжте за 4 секунди → Синият светлинен индикатор е включен и избледнява
Режим на BT сдвояване	MFB	Натиснете и задръжте за 4 секунди

Управление на музика

Задача	Бутон	Действие
Възпроиз- веждане и поставяне на пауза на музика	MFB	Натиснете веднъж
Увеличаване на силата на звука	+	Натиснете веднъж
Намаляване на силата на звука	-	Натиснете веднъж
Следващ запис	+	Натиснете и задръжте за 2 секунди
Предишен запис	-	Натиснете и задръжте за 2 секунди

Управление на повикванията

Задача	Бутон	Действие
Отговаряне/ Затваряне на повикване	MFB	Натиснете веднъж
Отхвърляне на повикване	MFB	Натиснете и задръжте за 2 секунди
Обратно повикване	MFB	Натиснете двукратно

Гласов асистент за смартфон
(например Google App, Siri)

Задача	Бутон	Действие
Събуждане Гласов асистент за смартфон	MFB	Натиснете и задръжте за 1 секунда



Забележка

- Вижте инструкциите за работа на смартфона.


Превключване между телевизор (портов ключ) и мобилен телефон

- Уверете се, че наушниците са сдвоени с мобилния телефон и свържете портовия ключ.
- Натиснете бутона „D/M“ на наушниците, за да избирате между свързване към портов ключ или към мобилния телефон.




5 Използване с компютър

Включете портовия ключ към USB порта на компютъра и използвайте наушниците както обикновено.

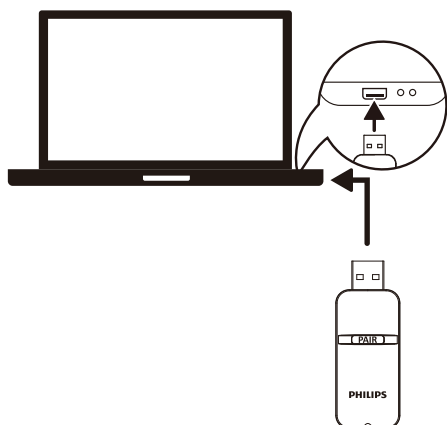

6 Смяна на възглавничката за ухото

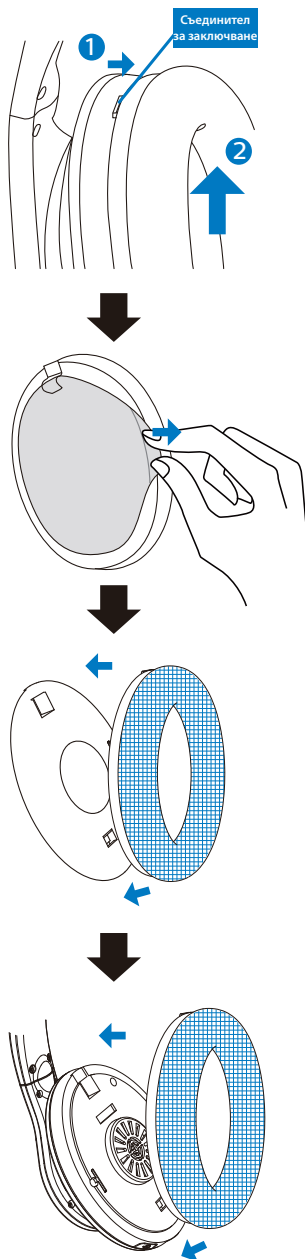

7 Технически данни

USB портов ключ

- Честотен диапазон: 2,402-2,480 GHz
- Мощност на предавателя: < 10 dBm
- Работен диапазон (сдвоен с наушници TAN6206):
До 20 метра

Наушници

- Време за възпроизвеждане: 18 часа
- Време за разговори: 20 часа
- Време за готовност: 150 часа
- Време за бързо зареждане: 15 минути предоставят час време за възпроизвеждане
- Време за зареждане: 2 часа
- Батерия с възможност за зареждане от литиев полимер (750 mAh)
- Версия на Bluetooth: 5.1
- Съвместими Bluetooth профили:
 - HFP (Профил за използване без ръце)
 - A2DP (Профил за разширено аудио разпространение)
 - AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио и видео)
- Поддържан аудио кодек: SBC
- Честотен диапазон: 2,402-2,480 GHz
- Мощност на предавателя: < 10 dBm
- Работен диапазон (сдвоени с мобилен телефон): До 10 метра
- Автоматично изключване
- USB-C порт за зареждане
- Поддържа SBC



Съвет

За допълнителна поддръжка на продукти вижте
www.philips.com/support.

8 Забележка

Декларация за съответствие

С настоящото MMD Hong Kong Holding Limited декларира, че продуктът е в съответствие с основните изисквания и други съответни разпоредби на Регламент 2014/53/EU. Можете да намерите декларацията за съответствие на www.p4c.philips.com.

Изхвърляне на стари продукти и батерии



Продуктът е създаден и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново.



Този символ върху продукта означава, че се управлява от Европейски регламент 2012/19/EU.



Този символ върху продукта означава, че съдържа вградена презареждаща се батерия, която се управлява от Европейски регламент 2013/56/EU и не може да се изхвърля с обикновените домакински отпадъци. Настоятелно препоръчваме да предадете продукта в официален пункт за събиране или в сервизен център на Philips за професионално отстраняване на презареждащата се батерия. Информирайте се относно местните системи за разделно събиране на електродръги и електронни продукти и презареждащи се батерии. Следвайте местните разпоредби и никога не изхвърляйте продукти и презареждащи се батерии с обикновените домакински отпадъци.


Правилното изхвърляне на старите продукти и презареждащи се батерии помага да

предотвратите отрицателните последици за околната среда и човешкото здраве.

Изваждане на вградената батерия

Ако няма система за събиране/рециклиране на електронни продукти във вашата страна, можете да защитите околната среда, като извадите и рециклирате батерията преди да изхвърлите наушниците.

- Уверете се, че наушниците не се зареждат преди да извадите батерията.

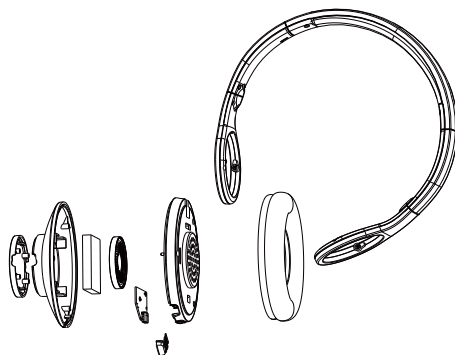

Съответствие на EMF

Този продукт отговаря на всички приложими стандарти и разпоредби по отношение на излагането на електромагнитни вълни.

Информация за околната среда

Избегнато е излишното опаковане. Направили сме опит да направим лесно отделима опаковка от три материала: картон (кутия), полиестерна пяна (буфер) и плиетилен (пликове, защитни листи от пяна).

Системата ви се състои от материали, които могат да се рециклират и използват отново, ако бъдат разглобени от специализирана компания. Спазвайте местните разпоредби по отношение на изхвърлянето на опаковъчните материали, изтощените батерии и старото оборудване.

Забележка за съответствие

Устройството отговаря на правилника на Федералната комисия по комуникации, част 15. Работата с устройството отговаря на следните две условия:

- 1. Устройството не може да излъчва вредни смущения и**
- 2. Устройството трябва да приема произволни смущения, Кобиличен такива, които могат да причинят неправилно функциониране.**

Правилник на Федералната комисия по комуникации

Това окабеляване е тествано и съответства на ограниченията за цифрово устройство от клас В според част 15 на правилника на Федералната комисия по комуникации. Тези ограничения са създадени, за да осигурят надеждна защита срещу вредни смущения в жилищните сгради. Оборудването генерира, използва и може да излъчва радио честотна енергия и, ако не бъде инсталирано и използвано според инструкциите, може да причини вредни смущения в радио комуникациите. Въпреки това, няма гаранции, че при дадена инсталация няма да възникнат смущения. Ако оборудването причинява вредни смущения в радио или телевизионното приемане, което може да се определи чрез неговото включване и изключване, потребителят може да опита да коригира смущенията, като използва последователно следните мерки:

- Да промени мястото на приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Включете оборудването в контакт с верига, която се различава от тази на приемника.
- Да се посъветва с доставчика или с опитен радиотелевизионен техник.

Декларация за излагане на лъчения на Федералната комисия по комуникации

Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на лъчения на Федералната комисия по комуникации, установени за неконтролирана среда.

Предавателят не трябва да се поставя в близост или да работи съвместно с други антени или предаватели.

Внимание: Потребителят трябва да знае, че промени и модификации, които не са изрично одобрени от отговорната за съответствието страна, могат да отменят правото на потребителя да работи с оборудването.

Канада:

Това устройство съдържа освободени от лицензиране приемници/предаватели, които отговарят на условията за отмяна на лиценза за научно и икономическо развитие на Канада RSS(s). Работата с устройството отговаря на следните две условия: (1) устройството не трябва да причинява вредни смущения, и (2) устройството трябва да приема всякакви смущения, включително такива, които могат да доведат до нежеланото му сработване.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Декларация за излагане на смущения:

Оборудването отговаря на ограниченията за излагане на смущения в Канада, установени за неконтролирани среди.

Предавателят не трябва да се поставя в близост или да работи съвместно с други антени или предаватели.

9 Търговски марки

Bluetooth

Думата Bluetooth® и съответните емблеми са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и използването им подлежи на лицензиране от Top Victory Investment Limited. Останалите търговски марки и имена са собственост на съответните им притежатели.

Siri

Siri е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.

Google

Google и Google Play са търговски марки на Google LLC.

10 Често задавани въпроси

Моите Bluetooth наушници не се включват.

Ниско ниво на батерията. Заредете наушниците.

Не мога да вдвоя Bluetooth наушниците си с Bluetooth устройство.

Деактивиран Bluetooth. Включете устройството и активирайте функцията Bluetooth преди да включите наушниците.

Как да нулирам наушниците.

Ако наушниците не са включени или ако не отговарят по време на работа, натиснете едновременно бутоните „MFB“ и „Сила на звука +“ за 1 секунда.

Мога да чувам, но не мога да управлявам музиката от моето Bluetooth устройство (например възпроизвеждане/пауза/бързо превъртане напред/назад).

Уверете се, че Bluetooth аудио източника поддържа AVRCP (вижте „Технически данни“ на страница 10.)

Нивото на силата на звука на наушниците е твърде ниско.

Някои Bluetooth устройства не могат автоматично да синхронизират нивото на силата на звука с наушниците. В този случай е необходимо да регулирате нивото на силата на звука на Bluetooth устройството отделно, за да достигнете желаното ниво.

Bluetooth устройството не може да намери наушниците.

- Възможно е наушниците да са свързани към вдвоено преди това устройство. Изключете свързаното устройство или го изведете от обхват.
- Възможно е вдвояването да е нулирано или наушниците вече да са вдвоени с друго устройство. Сдвоете отново наушниците с Bluetooth устройството, както е описано в ръководството за потребителя. (Вижте „Сдвояване на наушниците с мобилен телефон“ на страница 7.)

Моите Bluetooth наушници са свързани към Bluetooth мобилен телефон с възможност за стерео, но музиката се възпроизвежда само на говорителя на мобилния телефон.

Вижете ръководството за потребителя на мобилния телефон. Изберете да слушате музика през наушниците.

Качеството на аудиото е лошо и се чува пукане.

- Bluetooth устройството е извън диапазона. Намалете разстоянието между наушниците и Bluetooth устройството или отстранете препятствията помежду им.
- Заредете наушниците си.

Качеството на аудиото при поточно предаване от мобилния телефон е лошо, твърде бавно или изобщо не работи.

Уверете се, че мобилният телефон поддържа (моно) HFP и A2DP, и е съвместим с BT4.0x (или следващи версии) (вижте „Технически данни“ на страница 10).

Портовият ключ не се свързва към наушниците.

Безжичната връзка между портовия ключ и наушниците може да се прекъсне. За да отстраните този проблем, следвайте посочените по-долу стъпки:

1. Поставете портовия ключ в USB зарядно устройство, за да го включите.
2. Натиснете бутона PAIR за две секунди и ще видите как светлинният индикатор на портовия ключ примигва.
3. Изключете наушниците и след това натиснете бутона MFB за четири секунди. Ще видите светлинния индикатор на наушниците да примигва в син и бял цвят.
4. Натиснете още веднъж бутона PAIR на портовия ключ. При успешно сдвояване светлинният индикатор на наушниците примигва бавно в син цвят.

За допълнителна поддръжка вижте, visit www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Всички права запазени. Спецификациите са предмет на промяна без предизвестие. Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват под лиценз. Този продукт е произведен от и се продава от MMD Hong Kong Holding Limited или някои от техните сдружени компании, а MMD Hong Kong Holding Limited осигурява гаранцията за продукта. Всички останали имена на компании и продукти са възможно търговски марки на съответните компании, с които се свързват.

