

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/welcome

CD290
CD295



vodnik za hiter začetek

1

Povezava z drugimi napravami

2

Začetek uporabe

3

Uporaba

PHILIPS

Vsebina škatle



Osnovna enota
(CD295)



Osnovna enota
(CD290)



Polnilnik*



Slušalka*



Napajalni adapter*



Telefonski
kabel**



Uporabniški priročnik, vodnik za hiter
začetek, garancija



Opomba

* V paketih z več slušalkami so dodatne slušalke, polnilniki in napajalni adapterji.

**V nekaterih državah morate priključiti telefonski adapter na telefonski kabel, nato pa telefonski kabel v telefonsko vtičnico.




Previdno

• Uporabite samo priložene baterije in napajalni adapter.


Povezava z drugimi napravami

1

Priključitev osnovne enote

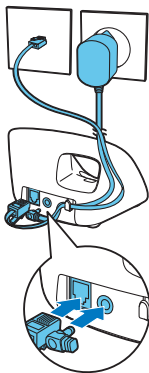

- 1** Konca napajalnega adapterja priključite v:
 - vhodno vtičnico (DC) na hrbtni strani osnovne enote;
 - napajalno vtičnico na steni.
- 2** Konca telefonskega kabla priključite v:
 - telefonsko vtičnico na hrbtni strani osnovne enote;
 - telefonsko vtičnico na steni.

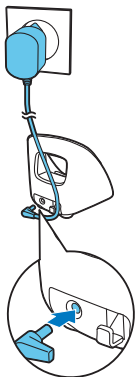


Samo za različice z več slušalkami:

- 3** Konca napajalnega adapterja priključite v:
 - vhodno vtičnico (DC) na hrbtni strani osnovne enote;
 - napajalno vtičnico na steni.


2 Začetek uporabe

Konfiguriranje telefona

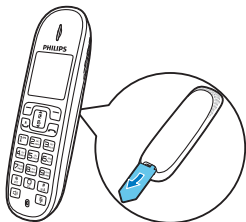

- 1 Baterije so predhodno vstavljene v slušalko. Pred polnjenjem z vratc za baterije povlecite baterijski trak.
- 2 Ko prvič uporabite telefon, se prikaže pozdravno sporočilo (odvisno od države).
- 3 Če ste pozvani, nastavite državo in jezik.
- 4 Nastavite datum in čas.
 - Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite tipko, da izberete **[am]** ali **[pm]**.

Polnjenje slušalke

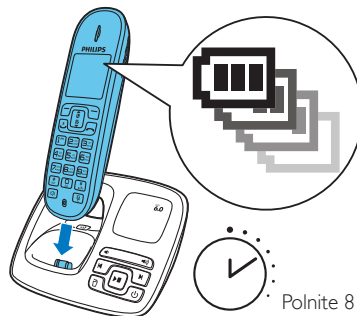

Za polnjenje slušalke postavite slušalko na osnovno enoto. Če je slušalka pravilno nameščena na osnovno enoto, slišite potrditveni zvok.

↳ Začne se polnjenje slušalke.



Opomba

- Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.

Preverjanje napolnjenosti baterij

Ikona	Stanje
	Ko slušalka ni na osnovni enoti/polnilniku, črtice prikazujejo raven energije v bateriji (od polne do prazne). Ko je slušalka na osnovni enoti/polnilniku, črtice utripajo, dokler polnjenje ni končano.
	Utripa ikona za prazno baterijo in slišite opozorilni zvok. Baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.



Ko slušalka ni na osnovni enoti/polnilniku, črtice prikazujejo raven energije v bateriji (od polne do prazne). Ko je slušalka na osnovni enoti/polnilniku, črtice utripajo, dokler polnjenje ni končano.



Utripa ikona za prazno baterijo in slišite opozorilni zvok. Baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.

3 Uporaba

Klici

- Če želite izvesti klic, pritisnite  in izberite telefonsko številko.
- Če želite sprejeti klic, pritisnite , ko zazvoni telefon.
- Če želite končati klic: pritisnite .

Nastavitev glasnosti slušalke

Pritisnite  ali , da nastavite glasnost med klicem.


Dodajanje stika v imenik

- 1 Izberite **[Meni]** > **[Imenik]** > **[Dodaj novo]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 2 Vnesite ime in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Vnesite številko in nato pritisnite **[Shrani]** za potrditev.

Snemanje obvestila (samo za CD295)

- 1 Izberite **[Meni]** > **[Tajnica]** > **[Obvestilo]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 2 Izberite **[Posnemi tudi]** ali **[Samo odg.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Izberite **[Posnemi novo]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 4 Snemanje se začne po pisku.
- 5 Pritisnite **[V redu]** za zaustavitev snemanja ali pa se le-to zaustavi po 3 minutah.
↳ Novo posneto obvestilo lahko poslušate na slušalki.

Poslušanje sporočil, posnetih v odzivniku (samo za CD295)

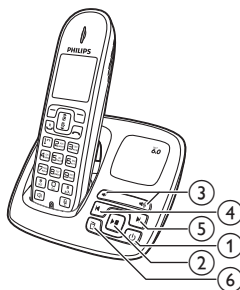

- ① Pritisnite  za vklop ali izklop odzivnika v stanju pripravljenosti.
- ② Za začetek/končanje poslušanja pritisnite .
- ③ Za nastavitev glasnosti pritisnite .
- ④ Za predvajanje prejšnjega sporočila ali ponovno predvajanje trenutnega sporočila pritisnite .
- ⑤ Za predvajanje naslednjega sporočila pritisnite .
- ⑥ Za brisanje trenutnega sporočila pritisnite .



Opomba

- Za več informacij si oglejte poglavje o telefonskem odzivniku v uporabniškem priročniku.

Dobrodošli pri Philipsu

Registrirajte izdelek na spletnem mestu
www.philips.com/welcome

Potrebuje pomoč?

Uporabniški priročnik

Oglejte si uporabniški priročnik, ki je bil priložen novemu telefonu.

Spletna pomoč

www.philips.com/support

CE 0168



V celoti ali delno je prepovedana
reprodukcija brez pisnega dovoljenja
lastnika avtorskih pravic. Blagovne znamke
so last družbe Koninklijke Philips Electronics
N.V. ali drugih lastnikov.
Vse pravice pridržane.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD290-295
53_SL_V1.0
WK11502