

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



AE1500



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια ακοής	2
2	Τρανζιστοράκι	4
	Εισαγωγή	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
	Τρανζιστοράκι: επισκόπηση	5
3	Ξεκίνημα	7
	Τοποθέτηση μπαταριών	7
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση	7
4	Τρανζιστοράκι: χρήση	8
	Ακρόαση ραδιοφώνου	8
	Ακρόαση μέσω ακουστικών	8
5	Πληροφορίες προϊόντος	9
	Προδιαγραφές	9
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	10
7	Σημείωση	11

1 Σημαντικό



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.
 - Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του προϊόντος.
 - Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
 - Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
-
- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το προϊόν.
 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση των μπαταριών – Για να αποφύγετε τη διαρροή του υγρού των μπαταριών, το οποίο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, υλικές ζημιές ή βλάβη στο προϊόν:
 - Τοποθετήστε όλες τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στο προϊόν.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλίες με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Όταν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, να αφαιρείτε τις μπαταρίες.
 - Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
 - Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρό.
 - Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

Ασφάλεια ακοής



Να ακούτε μουσική σε μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παραγάγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ που ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Οι υψηλότερες κλίμακες των ντεσιμπέλ παρέχονται για τους χρήστες που έχουν ήδη απώλεια ακοής σε ορισμένο βαθμό.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε την ένταση του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξήστε αργά την ένταση μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Να ακούτε μουσική για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας χωρίς υπερβολές και να κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

**Φροντίστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες
όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.**

- Να ακούτε σε λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Να προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση καθώς προσαρμόζεται και η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, να λαμβάνετε μέτρα προφύλαξης ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λπ. Ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος του προϊόντος.

2 Τρανζιστοράκι

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή



Με αυτό το τρανζιστοράκι μπορείτε να ακούτε ραδιόφωνο FM ή MW.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας.

- Κύρια μονάδα
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φυλλάδιο ασφάλειας και σημειώσεων

Τρανζιστοράκι: επισκόπηση

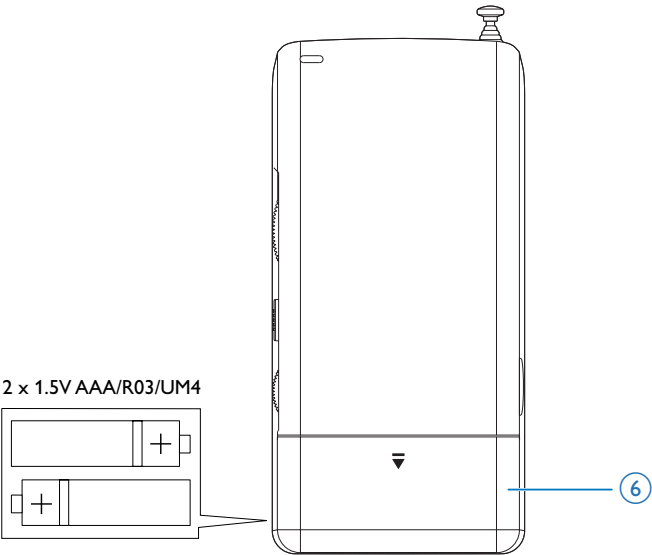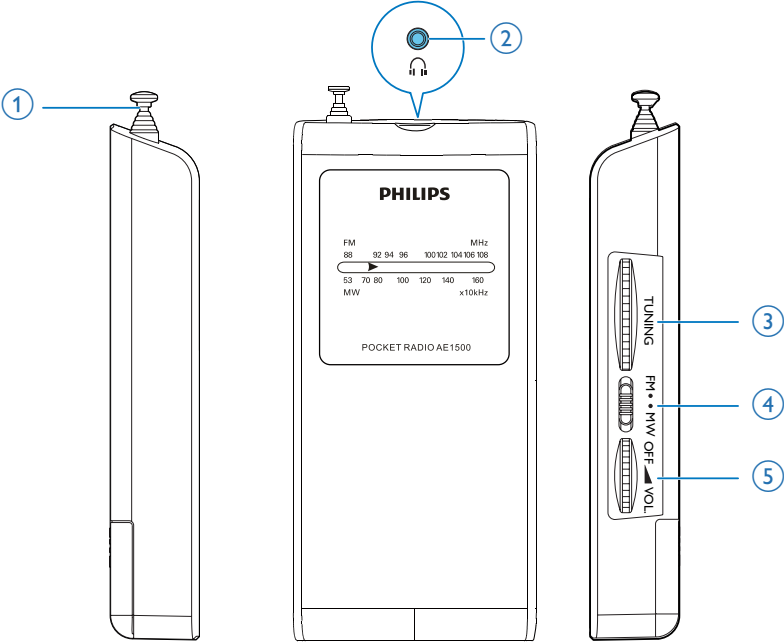

- ① **Τηλεσκοπική κεραία**
 - Βελτίωση λήψης FM.
- ② 
 - Σύνδεση ακουστικών.
- ③ **TUNING**
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM ή MW.
- ④ **Επιλογέας συχνότητας**
 - Επιλογή ζώνης συχνοτήτων: FM ή MW.
- ⑤ **OFF  VOL**
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προϊόντος.
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑥ **Θήκη μπαταρίας**

3 Ξεκίνημα


Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση


Γυρίστε το ροδάκι **OFF**  **VOL** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το προϊόν.

Τοποθέτηση μπαταριών

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.

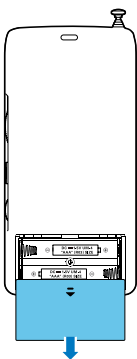

- 2 Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA (δεν παρέχονται) με τη σωστή πολικότητα (+/-) όπως υποδεικνύεται.

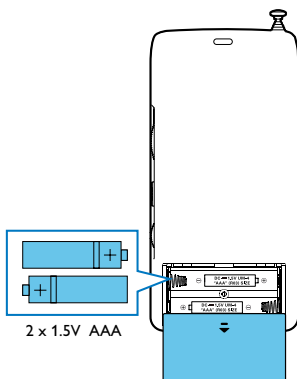

- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

4 Τρανζιστοράκι: χρήση

Ακρόαση ραδιοφώνου



Σημείωση

- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία, αλλάζτε τη θέση της κεραίας ή μετακινήστε το προϊόν.

- 1 Ρυθμίστε τον επιλογέα ζώνης για να επιλέξετε ραδιόφωνο **FM** ή **MW**.
 - 2 Γυρίστε το ροδάκι **TUNING** για να συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
- Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου, γυρίστε το ροδάκι **OFF**  **VOL**.

Ακρόαση μέσω ακουστικών

Συνδέστε τα ακουστικά (δεν παρέχονται) στην υποδοχή  του προϊόντος.

5 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Συνολική ισχύς εξόδου	0,2W RMS
Εύρος συντονισμού	FM: 87,5-108 MHz MW: 540-1620 KHz
Ευαισθησία	FM: 26dB λόγος σήματος προς θόρυβο<22 dBf MW: 26dB λόγος σήματος προς θόρυβο<70 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<2%
Λόγος σήματος προς θόρυβο (FM)	>50 dBA
Τροφοδοσία ρεύματος	Τύπου AAA, 2 μπαταρίες R03 ή UM4 (δεν παρέχονται)
Διαστάσεις: Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	57 x 133 x 20 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	0,07 κιλά

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στο προϊόν και να έχετε μπροστά σας τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά. Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες, όπως υποδεικνύεται στη θήκη μπαταριών.
- Οι μπαταρίες έχουν αδειάσει. Αντικαταστήστε τις με νέες.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμογή έντασης.
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά από τη μονάδα.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Για τα FM, προεκτείνετε πλήρως την τηλεσκοπική κεραία και προσαρμόστε τη θέση της για καλύτερη λήψη.
- Για τα MW, υπάρχει ενσωματωμένη κεραία. Για καλύτερη λήψη, μπορείτε να προσαρμόσετε τη θέση της μονάδας.

7 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Απόρριψη του παλιού σας προϊόντος



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδεις πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από

χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AE1500_00_UM_V1.0

