

PHILIPS

Ακουστικά

Σειρά 5000

TAA5205



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	2
	Προστασία ακοής	2
	Γενικές πληροφορίες	2
2	Τα ακουστικά σας True wireless	3
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3
	Άλλες συσκευές	3
	Επισκόπηση των ασύρματων ακουστικών σας True wireless	4
3	Ξεκινώντας	5
	Φόρτιση μπαταρίας	5
	Ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή σας Bluetooth πρώτη φορά	6
	Ζεύξη των ακουστικών με άλλη συσκευή Bluetooth	6
4	Χρήση των ακουστικών σας	7
	Συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή σας Bluetooth	7
	Άναμμα/Σβήσιμο	8
	Διαχείριση των κλήσεων και της μουσικής σας	8
	LED ένδειξης κατάστασης	8
	Πώς να τα φορέσετε	9
5	Επαναφορά των ακουστικών	10
6	Τεχνικά χαρακτηριστικά	10
7	Ειδοποίηση	11
	Δήλωση συμμόρφωσης	11
	Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας	11
	Αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας	11
	Συμμόρφωση με EMF	12
	Περιβαλλοντικές πληροφορίες	12
	Ειδοποίηση συμμόρφωσης	12
8	Εμπορικά σήματα	14
9	Συχνές ερωτήσεις	15

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Προστασία ακοής



Κίνδυνος

- Για να αποφύγετε βλάβη της ακοής, περιορίστε το χρόνο που χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή ένταση ήχου και ρυθμίστε την ένταση ήχου σε ασφαλή στάθμη. Όσο πιο μεγάλη είναι η ένταση ήχου, τόσο μικρότερος είναι ο ασφαλής χρόνος ακρόασης.

Τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας.

- Ακούστε σε λογική ένταση ήχου για λογικά διαστήματα.
- Μην αυξάνετε συνεχώς την ένταση ήχου επειδή η ακοή σας προσαρμόζεται.
- Μην αυξάνετε την ένταση ήχου σε βαθμό που δεν ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.
- Προσέξτε ή διακόψτε τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Η υπερβολική ένταση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Μη χρησιμοποιείτε ακουστικά με τα αυτιά καλυμμένα. Μπορεί επίσης να είναι παράνομο σε ορισμένες περιοχές κατά την οδήγηση.
- Για την ασφάλειά σας, προσέξτε ώστε η μουσική και οι τηλεφωνικές κλήσεις να μην αποσπούν την προσοχή σας ενώ οδηγείτε ή σε άλλο δυνητικά επικίνδυνο περιβάλλον.

Γενικές πληροφορίες

Για να αποφύγετε ζημιά ή δυσλειτουργία:



Προσοχή

- Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε υπερβολική θερμότητα.
- Μην ρίχνετε τα ακουστικά σας.
- Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα.
- Μην βυθίζετε τα ακουστικά σε νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο ή λειαντικά μέσα.
- Εάν απαιτείται καθαρισμός, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανάκι με ελάχιστη ποσότητα νερού ή αραιωμένο σε σαπούνι, για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Μην εκθέτετε την ενσωματωμένη μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιες μπαταρίες ή ισοδύναμου τύπου.
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο ή μηχανική διάρρηξη ή κοπή μιας μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Αφήνοντας μια μπαταρία σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου,
- Μια μπαταρία που εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και αποθήκευσης και την υγρασία


- Αποθηκεύστε τα σε θερμοκρασία που κυμαίνεται μεταξύ -20°C (-4°F) και 50°C (122°F) (έως 90% σχετική υγρασία).
- Λειτουργήστε τα σε θερμοκρασία που κυμαίνεται μεταξύ 0°C (32°F) και 45°C (113°F) (έως 90% σχετική υγρασία).
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να είναι μικρότερη σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.
- Αντικατάσταση μιας μπαταρίας με λάθος τύπο που μπορεί να παραβιάσει μια ασφαλιστική δικλείδα (για παράδειγμα, στην περίπτωση ορισμένων μπαταριών λιθίου).

2 Τα ασύρματα ακουστικά σας True wireless

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support. Με αυτά τα ασύρματα ακουστικά Philips True wireless μπορείτε:

- να απολαμβάνετε βολικές ασύρματες κλήσεις ανοικτής ακρόασης,
- να απολαμβάνετε και να ελέγχετε μουσική ασύρματα,
- να κάνετε εναλλαγή μεταξύ μουσικής και κλήσης.


Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

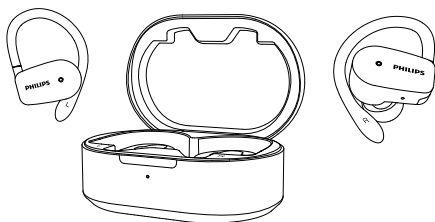

Ακουστικά Philips True Wireless headset
Philips TAA5205



Ανταλλακτικά λαστιχένια μαξιλαράκια
ακουστικών x 3 ζευγάρια

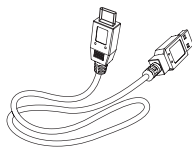

Καλώδιο φόρτισης USB-C (μόνο για φόρτιση)



Οδηγός γρήγορης έναρξης



Παγκόσμια εγγύηση




Φυλλάδιο ασφαλείας

Άλλες συσκευές

Ένα κινητό τηλέφωνο ή συσκευή (π.χ. φορητός υπολογιστής, PDA, αντάπτορες Bluetooth, συσκευές αναπαραγωγής MP3 κ.λπ.) που υποστηρίζει Bluetooth και είναι συμβατό με τα ακουστικά (βλ. "Τεχνικά χαρακτηριστικά" στη σελίδα 8).

Επισκόπηση των ασύρματων ακουστικών σας True wireless

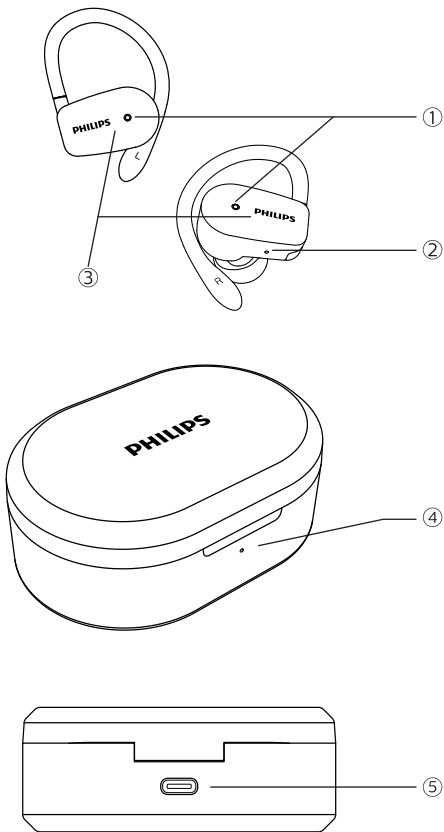

- ① Φωτεινή ένδειξη LED (ακουστικό)
- ② Μικρόφωνο
- ③ Αφή πολλαπλών λειτουργιών
- ④ Φωτεινή ένδειξη LED (κουτί φόρτισης)
- ⑤ Υποδοχή φόρτισης USB-C

3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Φόρτιση μπαταρίας



Σημείωση


- Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά για πρώτη φορά, τοποθετήστε τα ακουστικά στο κουτί φόρτισης και φορτίστε την μπαταρία για 3 ώρες για βέλτιστη απόδοση της μπαταρίας και διάρκεια ζωής.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το πρωτότυπο καλώδιο φόρτισης USB-C για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
- Τερματίστε την κλήση πριν φορτίσετε τα ακουστικά, δεδομένου ότι η σύνδεση των ακουστικών για φόρτιση θα τα απενεργοποιήσει.

Κουτί φόρτισης

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στο κουτί φόρτισης και το άλλο άκρο στην πηγή τροφοδοσίας.

↳ Το κουτί φόρτισης ξεκινάει τη φόρτιση.

- Η διαδικασία φόρτισης επαληθεύεται από τη λευκή λυχνία LED στον μπροστινό πίνακα,
- Όταν το κουτί φόρτισης είναι πλήρως φορτισμένο, το μπλε φως ανάβει.

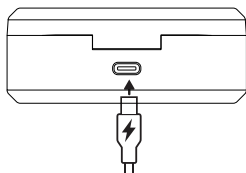

Συμβουλή


- Το κουτί φόρτισης λειτουργεί ως φορητή εφεδρική μπαταρία για τη φόρτιση των ακουστικών. Όταν το κουτί φόρτισης είναι πλήρως φορτισμένο, υποστηρίζει 3 πλήρεις επαναφορτίσεις για τα ακουστικά.

Ακουστικά

Τοποθετήστε τα ακουστικά στο κουτί φόρτισης.

↳ Τα ακουστικά ξεκινάνε να φορτίζουν.

- Η διαδικασία φόρτισης υποδεικνύεται από τη λευκή λυχνία LED στα ακουστικά.
- Όταν τα ακουστικά είναι πλήρως φορτισμένα, η λευκή λυχνία θα σβήσει.

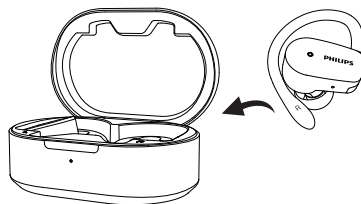


Συμβουλή

- Κανονικά, μια πλήρης φόρτιση διαρκεί 2 ώρες (για τα ακουστικά ή το κουτί φόρτισης) μέσω καλωδίου USB.

Ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή σας Bluetooth πρώτη φορά

- 1 Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι πλήρως φορτισμένα και απενεργοποιημένα.
- 2 Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα του κουτιού φόρτισης.

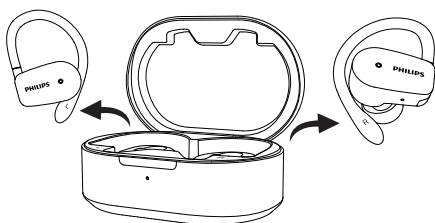

- ➔ Η λυχνία LED και στα δύο ακουστικά αναβοσβήνει με λευκό και μπλε χρώμα εναλλάξ.
 - ➔ Τα ακουστικά είναι τώρα σε κατάσταση ζεύξης και είναι έτοιμα να συνδεθούν με μια συσκευή Bluetooth (π.χ. κινητό τηλέφωνο).
- 3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας Bluetooth.
 - 4 Κάντε ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή Bluetooth. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth.

Σημείωση

- Μετά την ενεργοποίηση, εάν τα ακουστικά δεν μπορούν να βρουν συσκευή Bluetooth στην οποία είχαν συνδεθεί προηγουμένως, θα μεταβούν αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Το παρακάτω παράδειγμα σας δείχνει πώς να κάνετε ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή σας Bluetooth.

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας Bluetooth, επιλέξτε **Philips TAA5205**.

- 2 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης των ακουστικών "0000" (4 μηδενικά) εάν σας ζητηθεί. Για συσκευές Bluetooth που χρησιμοποιούν Bluetooth 3.0 ή νεότερη έκδοση, δεν χρειάζεται να εισάγετε κωδικό πρόσβασης.



Philips TAA5205

Ζεύξη ενός ακουστικού (Μονοφωνική λειτουργία)

Αφαιρέστε το δεξί ή το αριστερό ακουστικό από το κουτί φόρτισης για Μονοφωνική χρήση. Το ακουστικό θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Θα ακουστεί η φωνητική ένδειξη "Power on (Ενεργοποίηση)" από το ακουστικό.

Σημείωση

- Βγάλτε το δεύτερο ακουστικό από το κουτί φόρτισης. Θα γίνει ζεύξη αυτόματα με το άλλο.

Ζεύξη των ακουστικών με άλλη συσκευή Bluetooth

Εάν έχετε άλλη συσκευή Bluetooth που θέλετε να αντιστοιχίσετε με τα ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth σε οποιαδήποτε άλλη προηγούμενης αντιστοιχισμένη ή συνδεδεμένη συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Πατήστε για πάνω από 5 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα την αριστερή και τη δεξιά πλευρά με το ακουστικό στο αυτί, αφήστε το όταν ακούσετε την φωνητική αναφώνηση ότι έχει γίνει ζεύξη.

Σημείωση

- Τα ακουστικά αποθηκεύουν 4 συσκευές στη μνήμη. Αν προσπαθήσετε να κάνετε ζεύξη σε περισσότερες από 4 συσκευές, η συσκευή που συνδέθηκε πρώτη θα αντικατασταθεί από τη νέα συσκευή.

4 Χρήση των ακουστικών σας

Συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή σας Bluetooth

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας Bluetooth.
- 2 Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα του κουτιού φόρτισης.
 - ↳ Η μπλε λυχνία LED αναβοσβήνει.
 - ↳ Τα ακουστικά θα αναζητήσουν την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth και θα συνδεθούν αυτόματα σε αυτή. Εάν η συσκευή που συνδέθηκε τελευταία δεν είναι διαθέσιμη, τα ακουστικά θα μεταβούν στη λειτουργία ζεύξης.



Συμβουλή

- Τα ακουστικά δεν μπορεί να συνδεθούν ταυτόχρονα σε περισσότερες από 1 συσκευές. Αν έχετε δύο αντιστοιχισμένες συσκευές Bluetooth, ενεργοποιήστε μόνο τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε.
- Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth σας μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, θα πρέπει να μεταβείτε στο μενού Bluetooth της συσκευής και να συνδέσετε τα ακουστικά στη συσκευή χειροκίνητα.



Σημείωση

- Εάν τα ακουστικά δεν συνδεθούν σε συσκευή Bluetooth εντός εμβέλειας εντός 5 λεπτών, θα σβήσουν αυτόματα για εξοικονόμηση μπαταρίας.
- Σε ορισμένες συσκευές Bluetooth, η σύνδεση ενδέχεται να μην είναι αυτόματη. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να μεταβείτε στο μενού Bluetooth της συσκευής σας και να συνδέσετε τα ακουστικά στη συσκευή Bluetooth χειροκίνητα.

Άναμμα/Σβήσιμο

Ενέργεια	Κουμπί πολλαπλής λειτουργίας	Λειτουργία
Ανάψτε τα ακουστικά.		Βγάλτε το ακουστικό από το κουτί φόρτισης για να το ενεργοποιήσετε
Σβήστε τα ακουστικά.		Βάλτε το ακουστικό στο κουτί φόρτισης για απενεργοποίηση

Διαχείριση των κλήσεων και της μουσικής σας

Έλεγχος
μουσικής

Ενέργεια	Κουμπί πολλαπλής λειτουργίας	Λειτουργία
Αναπαραγωγή ή παύση μουσικής	Δεξί/ Αριστερό ακουστικό	Ένα πάτημα
Πρώθηση προς τα εμπρός	Δεξί/ Αριστερό ακουστικό	Διπλό πάτημα
Πρώθηση προς τα πίσω	Δεξί ακουστικό	Τριπλό πάτημα
Ρύθμιση έντασης ήχου +/-		Έλεγχος μέσω κινητού τηλεφώνου

Έλεγχος κλήσης

Ενέργεια	Κουμπί πολλαπλής λειτουργίας	Λειτουργία
Απάντηση/ Αλλαγή καλούντα κατά τη διάρκεια κλήσης	Δεξί ακουστικό	Διπλό πάτημα
Τερματισμός κλήσης/ Απόρριψη κλήσης	Δεξί ακουστικό	Πατήστε παρατεταμένα

LED ένδειξης κατάσταση

Κατάσταση ακουστικών	Ένδειξη
Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε μια συσκευή Bluetooth	Το λευκό LED αναβοσβήνει κάθε 5 δευτερόλεπτα
Τα ακουστικά είναι έτοιμα για ζεύξη	Το μπλε και το λευκό LED αναβοσβήνουν εναλλάξ
Τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα αλλά δεν είναι συνδεδεμένα σε συσκευή Bluetooth	Το λευκό LED αναβοσβήνει κάθε 1 δευτερόλεπτο (αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 3 λεπτά)
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας (ακουστικά).	Το μπλε LED αναβοσβήνει δύο φορές κάθε 5 δευτερόλεπτα
Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη (κουτί φόρτισης).	Ανατρέξτε στο LED της θήκης

Κουτί φόρτισης (4 μπλε λυχνίες LED)

LED κουτιού φόρτισης (USB ενεργ.)

Ένδειξη

Συνεχίζει να αναβοσβήνει όσο το USB είναι αναμμένο

LED κουτιού φόρτισης (USB απενεργ.)


Ένδειξη

Συμβουλή

- Όταν το USB είναι σβηστό, το LED ανάβει για 30 δευτερόλεπτα, όταν ανοίγει ή κλείνει η θήκη

Λυχνία LED στάθμης μπαταρίας στη συσκευή Bluetooth


Θα εμφανιστεί η ένδειξη της μπαταρίας στη συσκευή Bluetooth, αφού συνδεθεί στα ακουστικά.

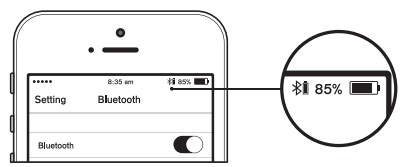

Φωνητικός βοηθός

Ενέργεια	Πλήκτρο	Λειτουργία
Ενεργοποιεί το Φωνητικό Βοηθό (Siri/Google)	Δεξιό/Αριστερό ακουστικό	Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Πώς να τα φορέσετε

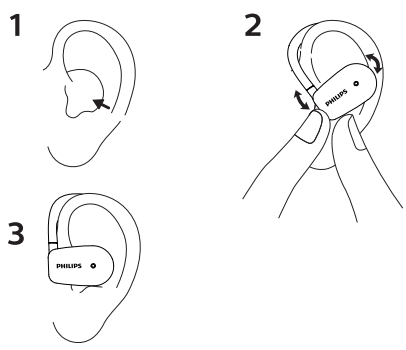

5 Επαναφορά των ακουστικών

Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα ζεύξης ή σύνδεσης, μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις των ακουστικών σας με την ακόλουθη διαδικασία.

- 1 Στη συσκευή Bluetooth, μεταβείτε στο μενού Bluetooth και αφαιρέστε το **Philips TAA5205** από τη λίστα συσκευών.
- 2 Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας Bluetooth.
- 3 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περισσότερο από 25 δευτερόλεπτα σε κάθε ακουστικό ξεχωριστά.
- 4 Επιστρέψτε τα ακουστικά στο κουτί φόρτισης και κλείστε το καπάκι.
- 5 Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα “Χρήση των ακουστικών σας - Συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή Bluetooth”.
- 6 Κάντε ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή Bluetooth, επιλέξτε **Philips TAA5205**.

6 Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χρόνος μουσικής: 5 ώρες
- Χρόνος ομιλίας - 5 ώρες
- Χρόνος αναμονής — 200 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες
- Μπαταρία ιόντων λιθίου 50 mAh σε κάθε ακουστικό, μπαταρία ιόντων λιθίου 450 mAh στο κουτί φόρτισης
- Έκδοση Bluetooth: 5,1
- Συμβατά προφίλ Bluetooth:
 - HSP (Hands-Free Profile-HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές ήχου: SBC, AAC
- Εύρος συχνοτήτων: 2,402-2,480 GHz
- Ισχύς πομπού: < 10 dBm
- Εύρος λειτουργίας: Έως 10 μέτρα (33 πόδια)
- Αυτόματο σβήσιμο συσκευής
- Θύρα USB-C για φόρτιση
- Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας: διαθέσιμη



Σημείωση

- Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

7 Ειδοποίηση

Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα, η MMD Hong Kong Holding Limited δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EE. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.p4c.philips.com.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EE.




Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EE, και δεν μπορεί να απορριφθεί με τα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Σας συνιστούμε να πάτε το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Philips και να ζητήσετε από ένα επαγγελματία να αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.


Αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας

Εάν δεν υπάρχει σύστημα συλλογής/ανακύκλωσης ηλεκτρονικών προϊόντων στη χώρα σας, μπορείτε να προστατέψετε το περιβάλλον αφαιρώντας και ανακυκλώνοντας την μπαταρία πριν απορρίψετε τα ακουστικά.

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι αποσυνδεδεμένα από το κουτί φόρτισης πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

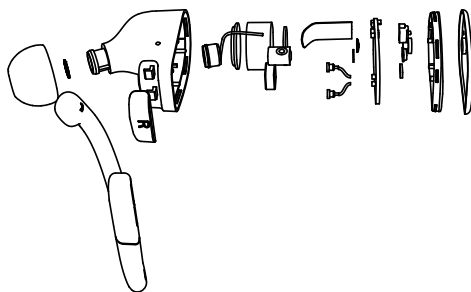

- Βεβαιωθείτε ότι το κουτί φόρτισης είναι αποσυνδεδεμένο από το καλώδιο φόρτισης USB πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

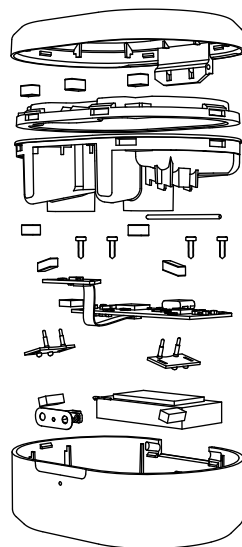

Συμμόρφωση με EMF

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τη συσκευασία εύκολη και τη διαχωρίσαμε σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυστερίνης (χαρτόνι) και πολυαιθυλένιο (σάκοι, προστατευτικό φύλλο αφρού). Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των χρησιμοποιημένων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.

Ειδοποίηση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς FCC, Μέρος 15. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Κανόνες FCC

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ραδιοσυχνότητες. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια

ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας FCC:

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας της FCC, που ορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον.

Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται μαζί ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό

Προσοχή: Λάβετε υπόψη ότι τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού από το χρήστη.

Καναδάς:

Αυτή η συσκευή περιέχει μεταδότες/δέκτες χωρίς άδεια χρήσης που συμμορφώνονται με τα RSS που απαλλάσσονται από την άδεια χρήσης για την καινοτομία, την επιστήμη και την οικονομική ανάπτυξη του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν προκαλεί παρεμβολές. (2) Αυτή η συσκευή μπορεί να δέχεται παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας IC:

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας του Καναδά, που καθορίζονται για μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα.

Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται μαζί ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό

8 Εμπορικά σήματα

Bluetooth

Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Siri

Η ονομασία Siri είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., καταχωρημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Google

Οι ονομασίες Google και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

9 Συχνές ερωτήσεις

Τα ακουστικά Bluetooth δεν ανάβουν.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.
Φορτίστε τα ακουστικά.

Δεν μπορώ να κάνω ζεύξη των ακουστικών Bluetooth με τη συσκευή Bluetooth.

Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή Bluetooth και ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth προτού ενεργοποιήσετε τα ακουστικά.

Η ζεύξη δε λειτουργεί.

- Βάλτε και τα δύο ακουστικά στο κουτί φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth οποιωνδήποτε συσκευών Bluetooth που έχετε συνδέσει προηγουμένως.
- Στη συσκευή Bluetooth, διαγράψτε την ένδειξη "Philips TAA5205" από τη λίστα Bluetooth.
- Κάντε ζεύξη των ακουστικών σας (δείτε την ενότητα 'Ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή Bluetooth πρώτη φορά' στη σελίδα 6).

Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να βρει τα ακουστικά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν σε μια συσκευή στην οποία έχει γίνει ζεύξη πριν. Απενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή ή μετακινήστε την εκτός εμβέλειας.
- Η ζεύξη μπορεί να έχει επαναφερθεί ή έχει γίνει ζεύξη του ακουστικού προηγουμένως με άλλη συσκευή. Κάντε ζεύξη του ακουστικού ξανά με τη συσκευή Bluetooth όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. (ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση των ακουστικών με τη συσκευή Bluetooth πρώτη φορά» στη σελίδα 6).

Τα ακουστικά Bluetooth έχουν συνδεθεί σε ένα στερεοφωνικό κινητό τηλέφωνο Bluetooth, αλλά η μουσική παίζει μόνο στο ηχείο του κινητού τηλεφώνου.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου. Επιλέξτε για να ακούσετε μουσική από τα ακουστικά.

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή και μπορεί να ακουστεί θόρυβος.

- Η συσκευή Bluetooth είναι εκτός εμβέλειας. Μειώστε την απόσταση μεταξύ του ακουστικού και της συσκευής Bluetooth ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια ανάμεσά τους.
- Φορτίστε τα ακουστικά.

Η ποιότητα ήχου είναι κακή όταν η ροή από το κινητό τηλέφωνο είναι πολύ αργή ή η ροή του ήχου δεν λειτουργεί καθόλου.

Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο υποστηρίζει (μονοφωνικό ήχο) HSP/HFP και επίσης A2DP και είναι συμβατό με BT4.0x (ή μεγαλύτερη έκδοση) (δείτε τα «Τεχνικά δεδομένα» στη σελίδα 10).



Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

