




Ghid de inițiere rapidă

SE888

PHILIPS

Ce conține cutia

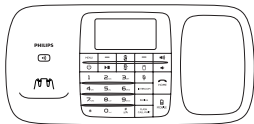

Stație de bază




Receptor*



Încărcător*




Adaptor de alimentare*



Cablul telefonic**



CD rom



Ghid de inițiere rapidă
Garanție

Notă


- * În pachetele cu receptoare multiple, există receptoare, încărcătoare și adaptoare de alimentare suplimentare.
- ** În unele țări, trebuie să conectați adaptorul pentru cablul telefonic la cablu și apoi să introduceți cablul în priza telefonică.

Precauție

- Utilizați numai bateriile și adaptorul de alimentare furnizate.

1 Primii pași


Conectarea stației de bază și a încărcătorului

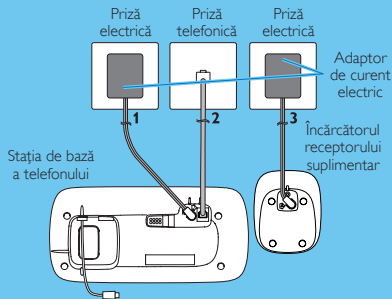

- 1 Conectați capetele adaptorului de alimentare la:
 - mufa de intrare c.c. din partea inferioară a stației de bază;
 - priza electrică de perete.
- 2 Conectați capetele cablului telefonic la:
 - priza pentru telefon aflată în partea inferioară a stației de bază;
 - priza telefonică de perete.
- 3 Pentru versiunea cu receptoare multiple, conectați fiecare capăt al adaptorului de alimentare la:
 - mufa de intrare c.c. din partea inferioară a încărcătorului receptorului suplimentar;
 - priza electrică de perete.


Notă: Încărcați bateriile timp de 8 de ore înainte de prima utilizare.

Configurarea telefonului

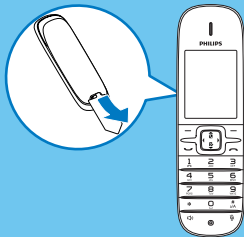

- 1 Bateriile sunt preinstalate în receptor. Înlăturați banda pentru baterii de pe capacul bateriilor înainte de încărcare.
- 2 Când folosiți telefonul pentru prima dată, veți vedea un mesaj de întâmpinare (în funcție de țară).
- 3 Selectați țara, apoi apăsați **[OK]** pentru confirmare.
- 4 Setați data și ora.
 - Dacă ora este în format de 12 ore, apăsați tasta * pentru a selecta **[AM]** sau **[PM]**.

Încărcați telefonul

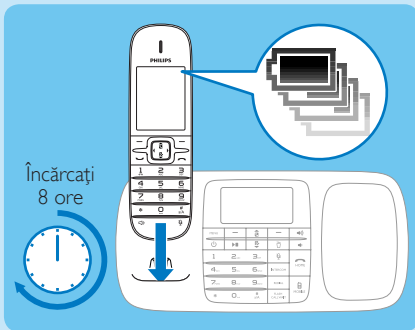

Plasați receptorul pe stația de bază în vederea alimentării. Când receptorul este plasat corect pe stația de bază, auziți un semnal acustic de andocare.

↳ Receptorul începe să se încarce.

Notă: Încărcați bateriile timp de 8 de ore înainte de prima utilizare.

Verificarea nivelului bateriei



Când receptorul este scos din stația de bază/încărcător, barele indică nivelul bateriei (integral, mediu și redus).




Când receptorul este pe stația de bază/încărcător, barele clipesc până când încărcarea se încheie.



Pictograma bateriei goale apare intermitent și auziți un sunet de alertă.

Bateria are un nivel scăzut și trebuie reîncărcată.

Încărcați telefonul mobil

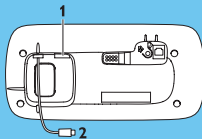

Stația de bază
a telefonului

- 1** Pentru utilizatorii de iPhone, conectați mufa cablului de încărcare USB (nu este furnizat) la mufa USB din partea inferioară a modelului SE888.
- 2** Pentru telefoanele mobile cu încărcare micro USB, conectați mufa cablului micro USB la mufa micro USB a telefonului mobil.

2 Bluetooth

Sincronizați SE888 cu telefoanele dvs. mobile

Asigurați-vă că funcția Bluetooth a telefoanelor mobile este activată și în stare de căutare. Apoi puteți efectua sincronizarea în acest mod:

- 1 Pe stația de bază, apăsați **MENIU**.
- 2 Selectați **[Bluetooth]** > **[Căutare]**.
- 3 Așezați telefonul mobil în apropierea stației de bază, apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 4 Pe telefonul mobil, selectați **SE888** și conectați-vă.
- 5 Introduceți codul PIN (0000) pe telefonul mobil, dacă este necesar:
 - ↳ Când SE888 și telefonul mobil sunt sincronizate, **✱12** sau **✱12** este afișat pe ecranul receptorului și al stației de bază.

Notă

- Când lista a dispozitivului bluetooth este plină, ștergeți câteva nume de telefoane mobile înainte să poată începe sincronizarea.
- Dacă numele telefonului mobil există în telefonul dvs. mobil, trebuie să îl ștergeți de pe telefonul dvs. mobil. Apoi puteți efectua sincronizarea din nou.

Sugestie

Pentru sincronizarea la PC și descărcarea agendei telefonice din PC, instalați software-ul '**ThinkLink**' pentru PC salvat pe CD ROM sau de pe <http://www.philips.com/support>

3

Savurați experiența

Apel

Apelare rapidă de la o linie fixă

Apăsați  /  pe receptor sau  pe stația de bază și formați numărul de telefon.

Formare înainte de apelare

- 1 Formarea numărului de telefon de pe receptor sau de pe stația de bază.
- 2 Apăsați  pentru a selecta linia fixă sau linia Bluetooth (//) de pe care doriți să efectuați un apel.
- 3 Apoi puteți fie să:
 - apăsați / de pe receptor; fie să
 - apăsați  sau  de pe stația de bază și să selectați un telefon fix sau mobil pentru a efectua apelul.

Notă Asigurați-vă că Setările linie sunt setate la **[Acasă]** pentru linia fixă **[Mobil 1]/[Mobil 2]** pentru linia Bluetooth. Pentru informații, consultați Setări linie din capitolul Setări telefon din manualul de utilizare.

Sugestie Dacă selectați **[Automat]** pe receptor, linia în așteptare este preselectată pentru un apel efectuat, cu **[Acasă]** ca prioritate maximă. Apoi **[Mobil 1]** și **[Mobil 2]**. Dacă selectați **[Manual]**, selectați o pictogramă dintre cele trei opțiuni.

Preluarea unui apel

- Atunci când există un apel primit de la linia fixă, apăsați  /  de pe receptor sau  de pe stația de bază.
- Atunci când există un apel primit de la linia Bluetooth, apăsați  /  de pe receptor sau  de pe stația de bază.
- Atunci când există apeluri primite de la linia fixă și de la linia Bluetooth în același timp, apăsați  /  de pe receptor/stația de bază pentru a selecta un apel, apoi,
 - pe receptor, apăsați  / ; sau
 - pe stația de bază, apăsați  sau  pentru a prelua unul dintre apeluri.

Încheierea unui apel

- Apăsați  de pe receptor sau  de pe stația de bază.
- Plasați receptorul pe stația de bază.

Reglarea volumului în timpul unui apel

Apăsați  /  de pe receptor sau  /  de pe stația de bază pentru a modifica volumul în timpul unui apel.


Adăugarea unui contact în agenda telefonică

- 1 Apăsați  de pe receptor sau de pe stația de bază.
- 2 Selectați **[Opțiune]** > **[Adăugare nou]**, apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 3 Introduceți numele și apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 4 Introduceți numărul, apoi apăsați **[Salvare]** pentru a confirma.

Înregistrarea unui anunț

- 1 Apăsați **[Meniu]**
- 2 Selectați  > **[Anunț]**, apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 3 Selectați **[Răsp. & înreg.]** sau **[Numai răsp.]**, apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 4 Selectați **[Înreg. nou]**, apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 5 Începeți să înregistrați aproape de microfon după semnalul sonor.
- 6 Apăsați **[OK]** pentru a opri înregistrarea.
↳ Puteți asculta anunțul nou înregistrat la receptor.

Ascultați mesajele înregistrate pe robotul telefonic

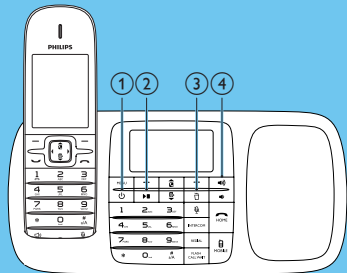

- ① Pornirea/oprirea robotului telefonic: apăsați .
- ② Pornirea/oprirea ascultării mesajelor înregistrate: apăsați .
- ③ Reglarea volumului: apăsați  / .
- ④ Ștergerea mesajului curent: Apăsați .

Notă Pentru mai multe informații, consultați secțiune Robotul telefonic din manualul de utilizare.

Bun venit la Philips

Înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome

Aveți nevoie de ajutor?

Manual de utilizare

Consultați manualul de utilizare furnizat cu noul telefon.

sistență online

www.philips.com/support



Reproducerea totală sau parțială este interzisă fără acordul prealabil în scris al deținătorului dreptului de autor.
Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.



CE 0168

QSG_SE888_RO_V1.3
WK11285