

PHILIPS

Sportske
slušalice

7000 Serija

TAA7607



Priručnik za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbjednosna uputstva	2
	Bezbijednost sluha	2
	Opšte informacije	2
2	Vaše Bluetooth slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Drugi uređaji	3
	Prijevod vaših Bluetooth bežičnih slušalica	4
3	Početak	5
	Punjene baterije	5
	Uparivanje slušalica sa vašim mobilnim telefonom	5
4	Upotreba slušalica	6
	Povežite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem	6
	Višestruko povezivanje	6
	Upravljanje pozivima i muzikom	6
5	Tehnički podaci	8
6	Napomena	9
	Deklaracija o uskladenosti	9
	Odložite na otpad stari proizvod i baterije	9
	Uklanjanje integrisane baterije	9
	Uskladenost sa EMF	9
	Informacije o ekologiji	10
	Napomena o uskladenosti	10
7	Zaštitni znaci	11
8	Često postavljana pitanja	12

1 Važna bezbjednosna uputstva

Bezbijednost sluha



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica pri velikoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na bezbjedni nivo. Što je zvuk jači, to treba biti kraće vrijeme slušanja.

Vodite računa da poštujete sljedeća uputstva kada koristite slušalice.

- Slušajte na razumnoj jačini zvuka, razuman vremenski period.
- Vodite računa da ne pojačavate neprekidno kako vam se sluh navikava na zvuk.
- Ne pojačavajte zvuk toliko da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Trebalo bi da budete oprezni ili da privremeno prekinete slušati kad se nadete u potencijalno rizičnoj situaciji.
- Prejak zvučni pritisak iz slušalica može dovesti do gubitka slухa.
- Nije preporučljivo da koristite slušalice koje vam prekrivaju oba uva dok vozite. To je u pojedinim zemljama i nezakonito.
- Zarad vaše bezbjednosti, izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno rizičnim okruženjima.

Opšte informacije

Kako izbjegći oštećenje ili kvar:



Oprez

- Ne izlažite slušalice pretjeranoj toplosti.
- Nemojte ispuštaći slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju vode. (Pogledajte IP oznaku za specifičan proizvod)
- Nemojte dozvoliti da slušalice budu potopljene u vodu.
- Nemojte puniti slušalice kada su utikač ili utičnica vlažni.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je neophodno čišćenje, koristite meku krpu, blago navlaženu vodom ili razblaženom sapunicom ukoliko je potrebno.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prevelikoj toplosti, poput sunčevih zraka, vatre ili sličnoga.
- Postoji opasnost od eksplozije ako je baterija nepravilno zamjenjena. Zamjenite je isključivo istom baterijom ili baterijom istog tipa.
- Da bi se ostvarila specifična IP snaga, poklopac otvora za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatu ili zagrijanu pećnicu ili njeno mehaničko uništavanje ili sječeњe može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju s izuzetno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom vazdušnom pritisku može eksplodirati ili iz nje mogu iscuriti zapaljiva tečnost ili gas.

Temperatura i vlažnost skladištenja

- Skladištitи na mjestu gdje je temperatura između -20°C i 50°C, s relativnom vlažnošću do 90%.
- Rad treba biti na mjestu gdje je temperatura između 0°C i 45°C, s relativnom vlažnošću do 90%.
- Trajanje baterije može biti kraće na višim ili nižim temperturnim uslovima.
- Zamjena baterije neodgovarajućim tipom baterije dovodi do rizika od ozbiljnog oštećenja slušalica i baterije (na primjer, kod nekih litijumskih baterija).

2 Vaše Bluetooth slušalice


Čestitamo vam kupovinu i želimo vam dobrodošlicu u Philips! Da biste u potpunosti uživali u prednostima podrške koju Philips nudi, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Ovim Philips slušalicama možete:

- Uživati u bežičnim telefonskim razgovorima bez upotrebe ruku
- Uživati u muzici i bežično je kontrolisati
- Prebaciti sa poziva na muziku i obrnuto



Magnetni kabl za punjenje
(samo za punjenje)



Skraćeni priručnik




Globalna garancija




Bezbijednosni letak

Šta je u kutiji

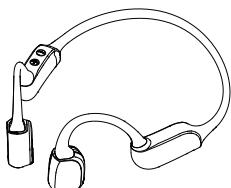

Bežične sportske slušalice
Philips TAA7607

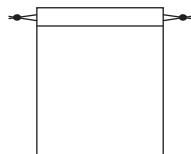

Meki jastučići




Slušalice x 1 par

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili drugi uređaj (npr. notebook, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama (vidi „Tehnički podaci“ na strani 8).

Prijevod vaših Bluetooth bežičnih slušalica

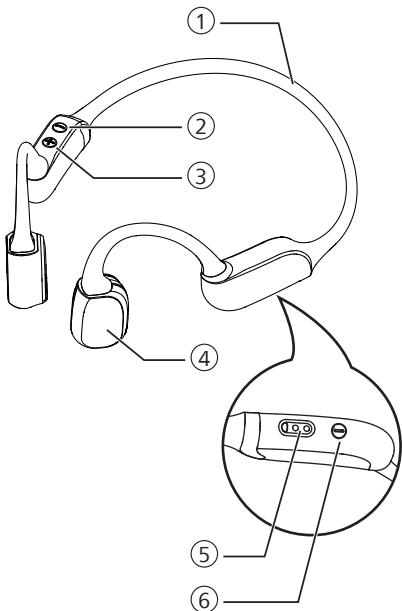

- ① Signalno svjetlo
- ② Volume - /
Uključen vazdušni mikrofon
- ③ Volume + /
Uključen koštani mikrofon
- ④ Multi-funkcionalni taster (MFB)
- ⑤ Ulaz za magnetno punjenje
- ⑥ Dugme za uključivanje /
isključivanje

3 Početak

Uparivanje slušalica sa vašim mobilnim telefonom

Punjene baterije



Napomena

- Prijе upotrebe slušalica, punite ih dva sata za optimalni kapacitet i dugorajnost baterije.
- Koristite samo originalni USB kabl za punjenje da biste izbjegli bilo kakvo oštećenje.
- Obavite razgovore prije punjenja. Stavljanje slušalica na punjenje isključuje slušalice.

Povežite kablom za punjenje koji ste dobili sa:

- ulazom za magnetno punjenje na slušalicama i
 - Punjačem/USB portom na kompjuteru.
- ↳ LED svjetlo će postati plavo tokom punjenja i isključiće se kad slušalice budu napunjene.



Savjet

- U normalnim uslovima, potrebno je 2 sata da se baterija potpuno napuni.

Prije pve upotrebe slušalica s vašim telefonom, morate ih upariti s telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu kodiranu vezu između slušalica i mobilnog telefona. U svojoj memoriji, slušalice skladište posljednja četiri uređaja. Ako pokušate upariti više od četiri uređaja, najranije upareni uređaj biće zamijenjen novim.

- 1 Vodite računa da slušalice budu potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i zadržite na četiri sekunde dok plavo i bijelo svjetlo ne zatrepera naizmjence.
↳ Slušalice će ostati u režimu uparivanja pet minuta.
- 3 Provjerite je li mobilni telefon uključen i je li aktiviran Bluetooth.
- 4 Uparivanje slušalica sa vašim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije, pogledajte priručnik vašeg telefona.

Sljedeći primjer vam pokazuje kako da uparite slušalice s vašim telefonom.

- 1 Aktivirajte Bluetooth na vašem telefonu i odaberite **Philips TAA7607**.
- 2 Unesite lozinku slušalica "0000" (četiri nule) ako to bude zatraženo. Za uređaje koji imaju ugrađeni Bluetooth 3.0 ili noviji, nema potrebe za unošenjem lozinke.



Philips TAA7607

4 Upotreba slušalica

Povežite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem

- 1 Uključite vaš telefon / Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i zadržite dugme za uključivanje / isključivanje da uključite slušalice.
 - Uključice se plavo LED svjetlo na jednu sekundu
 - Slušalice će se automatski povezati sa posljednjim mobilnim telefonom / Bluetooth uređajem. Ako posljednji uređaj nije dostupan, slušalice će biti u režimu uparivanja

Savjet

- Ako uključite mobilni telefon / Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth na svom mobilnom telefonu / Bluetooth uređaju pošto ste uključili slušalice, moraćete ponovo ručno povezati slušalice sa mobilnim telefonom / Bluetooth uređajem.

Napomena

- Ako slušalice ne budu povezane sa bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od pet minuta, automatski će se isključiti da uštede bateriju.

Višestruko povezivanje

Uparivanje

- Uparivanje slušalica sa dva uređaja, npr. mobilnim telefonom i notebookom.

Prebacivanje s uređaja na uređaj

- Možete slušati muziku samo sa jednog telefona. Drugi uređaj će biti za telefonske pozive.
- Pauzirajte audio sa jednog uređaja i reprodukujte audio sa drugog.



Napomena

- Kada strimujete audio sa jednog uređaja, a primite poziv na drugi uređaj, drugi uređaj će automatski pauzirati reprodukciju s prvog uređaja. I poziv će automatski biti preusmjeren na slušalice.
- Završetkom poziva će se automatski nastaviti reprodukcija s prvog uređaja.

Upravljanje pozivima i muzikom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Taster	Operacije
Uključivanje slušalica	Dugme za uključivanje/isključivanje	Pritisnite i zadržite na dvije sekunde
Isključivanje slušalica	Dugme za uključivanje/isključivanje	Pritisnite i zadržite na četiri sekunde → Plavo LED svjetlo je uključeno na jedan sekund

Kontrola muzike

Zadatak	Taster	Operacije
Reprodukcijski ili pauziranje muzike	MFB	Pritisnite jednom
Podešavanje jačine zvuka	+/-	Pritisnite jednom
Sljedeća numera	+	Dug pritisak
Prethodna numera	-	Dug pritisak

Signalno svjetlo

Zadatak	Taster	Operacije
Uključenje signalno svjetlo		Pritisnite jednom
Spori treperi--> Brzo treperi --> Stalno uključeno -> Stalno isključeno		Pritisnite jednom

Kontrola poziva

Zadatak	Taster	Operacije
Javljanje na poziv / prekidanje poziva	MFB	Pritisnite jednom
Odbijanje poziva	MFB	Dug pritisak
Promena pozivaoca tokom poziva	MFB	Pritisnite dvaput
Prebacivanje na koštani mikrofon tokom poziva	Pojačavanje zvuka +	Dug pritisak
Prebacivanje na vazdušni mikrofon tokom poziva	Utišavanje zvuka -	Dug pritisak

Drugi status indikatora slušalice

Status slušalice	Indikator
Slušalice su povezane s Bluetooth uređajem dok su slušalice u režimu mirovanja ili dok slušate muziku	Plavo LED svjetlo zasvjetiti na svake četiri sekunde
Slušalice su spremne za uparivanje	Plavo LED svjetlo brzo treperi
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem	Plavo LED svjetlo zatreperi dvaput na svake tri sekunde. Ako veza nije uspostavljena, slušalice će se same isključiti nakon pet minuta
Baterija pri kraju	Plavo LED svjetlo zatreperi tripot na svaki minut dok ne ostanе bez baterije
Baterija je potpuno napunjena	Plavo LED svjetlo je isključeno

Savjet

- Ako druga strana ne može da vas čuje dobro zbog bučnog okruženja ili buke od vjetra, možete uključiti koštani mikrofon. On se nalazi na desnoj slušaci. Tada će se vaš glas prenositi preko koštanog, umjesto vazdušnog mikrofona.



Napomena

- Kada je tokom poziva aktiviran koštani mikrofon, čućete zvuk samo na lijevoj slušaci.

5 Tehnički podaci

- Vrijeme trajanja reprodukcije muzike:
9 sati
- Vrijeme za razgovor: 8 sati
- Vrijeme u mirovanju: 80 sati
- Vrijeme trajanja punjenja: 2 sati
- Punjiva litijum polimerska baterija
(160 mAh)
- Bluetooth verzija: 5.2
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil rada bez ruku)
 - A2DP (napredni audio-distributivni profil)
 - AVRCP (audio/video daljinski upravljač)
- Podržani audio-kodeci: SBC
- Frekventni opset: 2,402-2,480 GHz
- Jačina prijenosa: < 10 dBm
- Operativni raspon: 10 metara
- Dva mikrofona (vazdušni i koštani)
- Automatsko isključivanje
- Magnetni kabl za punjenje
- Upozorenje da je baterija prazna:
dostupno



Napomena

- Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obaviještenja.

6 Napomena

Deklaracija o usklađenosti

Ovim, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usklađenosti možete naći na www.philips.com/support.

Odložite na otpad stari proizvod i baterije



Ovaj proizvod je konstruisan i proizведен od materijala visokog kvaliteta i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod usklađen s Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju, usklađenu sa Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Ozbiljno vam preporučujemo da svoj proizvod odnesete na zvanično odlagaliste ili u Philips-ov servisni centar gde će punjiva baterija biti profesionalno uklonjena. Informišite se o lokalnom sistemu izdvojenog skladištenja električnog i elektronskog otpada, kao i punjivih baterija. Poštujte lokalnu regulativu i nikad nemojte odlagati proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže sprečavanju negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje integrisane baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za sakupljanje i recikliranje elektronskih proizvoda, možete zaštititi okruženje uklanjanjem i recikliranjem baterije prije odlaganja slušalica.

- Vodite računa da slušalice budu isključne prije uklanjanja baterije.

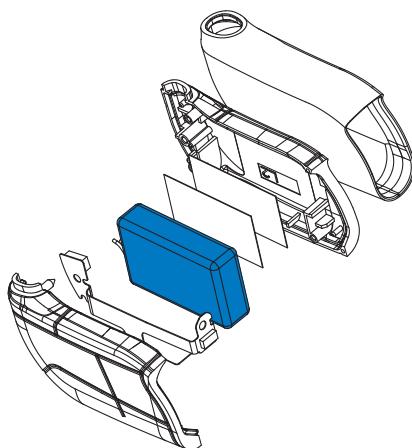

Usklađenost sa EMF

Ovaj proizvod je usklađen sa svim primjenjivim standardima i regulativom u pogledu izloženosti elektromagnetskom polju.

Informacije o ekologiji

Izbačeno je sve suvišno pakovanje. Pokušali smo da napravimo pakovanje koje se lako razdvaja u tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (štitnik) i polietilen (kese, zaštitna folija).

Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti ako ih razdvoji specijalizovana kompanija. Molimo da se upoznate s lokalnom regulativom u pogledu odlaganja materijala za pakovanje, potrošenih baterija i stare opreme.

Napomena o usklađenosti

Ovaj uređaj je usklađen sa FCC pravilima, Odjeljak 15. Funkcionisanje je predmet sljedeća dva uslova:

1. Ovaj uređaj ne može izazvati štetne interferencije,
2. Ovaj uređaj mora prihvatići sve primljene interreferencije, uključujući i one interferencije koje mogu dovesti do neželjenog funkcionisanja.

FCC pravila

Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je usklađena s ograničenjima koja važe za digitalne uređaje Klase B, u skladu sa odjeljkom 15 FCC pravila. Ova su ograničenja konstruisana da pruže razumnu zaštitu od štetnih interreferencija unutar kućne napomske mreže. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje energiju radio frekvencija i, ako nije instalirana i ne koristi se u skladu sa uputstvom, može izazvati štetne interferencije sa radio komunikacijom.

Ipak, ne postoji garancija da se interferencije neće pojaviti u pojedinim elektro-instalacijama. Ako ova oprema ipak izazove štetne interferencije sa radio i TV prijemom, što se može ustanoviti isključivanjem i uključivanjem ove opreme, onda predlažemo korisniku da pokuša da ispravi interferencije jednom ili više od sljedećih mjeru:

- Reorientacija ili relokacija prijemne antene.
- Povećanje razmaka između opreme i prijemnika.
- Uključivanje opreme u utičnicu različitu od one u koju je uključen prijemnik.
- Zatražite pomoć od prodavaca ili iskusnog radio/TV mehaničara.

FCC izjava o izloženosti radijaciji:

Ova oprema je usklađena sa FCC ograničenjima izloženosti radijaciji ustanovljenim u nekontrolisanim uslovima. Ovaj odašiljač ne smije dijeliti lokaciju, niti raditi spojeno sa nekom drugom antenom ili predajnikom.

Upozorenje: Upozoravamo korisnika da promjene ili modifikacije koje nijesu izričito odobrene od stranke odgovorne za usklađenost mogu uskratiti prava korisnika da koristi ovu opremu.

Kanada:

Ovaj uređaj koristi predajnik(e)/prijemnik(e) koji se mogu slobodno koristiti, u skladu sa standardnim radio specifikacijama Odseka za inovaciju, nauku i ekonomski razvoj Kanade. Funkcionisanje je predmet sljedeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne može izazvati štetne interferencije, i (2) ovaj uređaj mora prihvatići sve primljene interreferencije, uključujući i one interferencije koje mogu dovesti do neželjenog funkcionisanja.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Izjava IC o izloženosti radijaciji:

Ova oprema je usklađena sa ograničenjima izloženosti radijaciji u Kanadi ustanovljenim u nekontrolisanim uslovima.

Ovaj odašiljač ne smije dijeliti lokaciju, niti raditi spojeno sa nekom drugom antenom ili predajnikom.

7 Zaštitni znaci

Bluetooth

The Bluetooth® naziv i logo su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka kod MMD Hong Kong Holding Limited obavljena je pod licencom. Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je registrovani zaštitni znak Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

8 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Baterija je prazna. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim svoje Bluetooth slušalice sa mojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth nije uključen. Uključite Bluetooth na vašem Bluetooth redaju i uključite Bluetooth uređaj prije no što uključite slušalice.

Bluetooth uređaj ne vidi slušalice.

- Možda su slušalice povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga udaljite od domaćina.
(Vidi „Uparivanje slušalica sa vašim mobilnim telefonom.“ na stranici 5.)
- Možda je uparivanje resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem kako je to opisano u ovom priručniku.
(Vidi „Uparivanje slušalica sa vašim mobilnim telefonom.“ na stranici 5.)

Moje Bluetooth slušalice su povezane sa Bluetooth mobilnim telefonom sa stereo zvukom, ali se muzika čuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte priručnik vašeg mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike preko slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite razdaljinu između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Kvalitet tona je loš kada je emitovanje s telefona veoma sporo ili uopšte ne radi.

Provjerite da vaš mobilni ne podržava samo (mono) HFP, već i A2DP i je li BT4.0x (ili više) kompatibilan (vidi „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Mogu da čujem muziku, ali ne mogu da je kontrolisem na mom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/naprijed/natrag).

Provjerite da li Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (vidi „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Nivo jačine zvuka na slušalicama je previše nizak.

Pojedini Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka sa slušalicama putem sinronizacije jačine zvuka. U tom slučaju, zasebno podešite jačinu zvuka na vašem Bluetooth uređaju da biste dobili odgovarajući nivo jačine zvuka.

Ne mogu povezati slušalice sa drugim uređajem. Šta da radim?

- Provjerite je li isključena Bluetooth funkcija prijethodnog uređaja sa kojim su slušalice bile uparene.
- Ponovite proceduru uparivanja drugom uređaju (vidi „Uparivanje slušalica s mobilnim telefonom“ na strani 5).

Za dalju podršku posjetite www.philips.com/support



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zaštićena.
Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obavještenja.
Philips, Philips ambrel su registrovani zaštitni znaci Koninklijke
Philips N.V. i korišteni su pod licencom. Ovaj proizvod je napravljen
i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding
Limited ili jednog od njegovih saradnika, a MMD Hong Kong
Holding Limited je garant u poglijedu ovoga proizvoda. Sve
druge kompanije i nazivi mogu biti registrovani zaštitni znaci
odgovarajućih kompanija sa kojima su povezani.

UM_TAA7607_00_ME_V1.0
Model: TAA7607LC

