

# Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)








SPA5210  
SPA5210B



## Manuale utente

**PHILIPS**

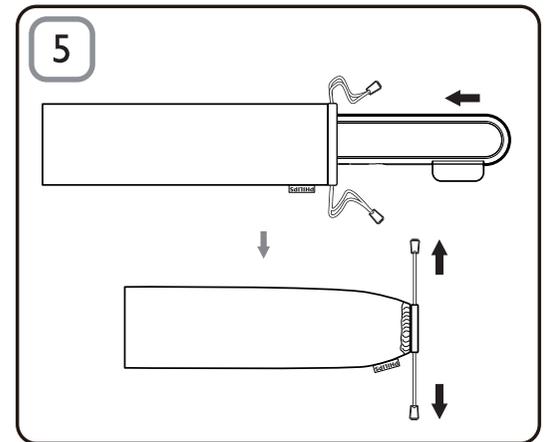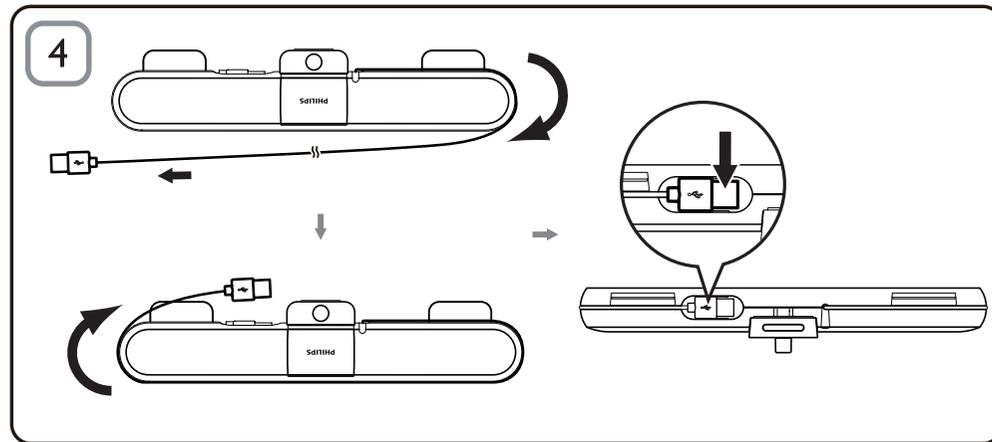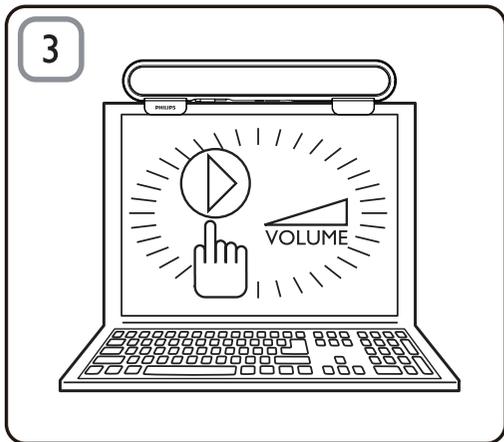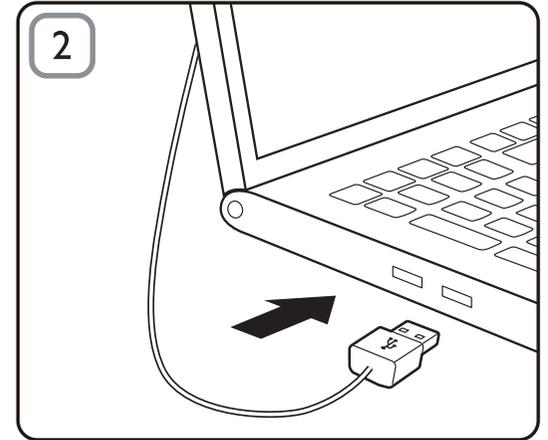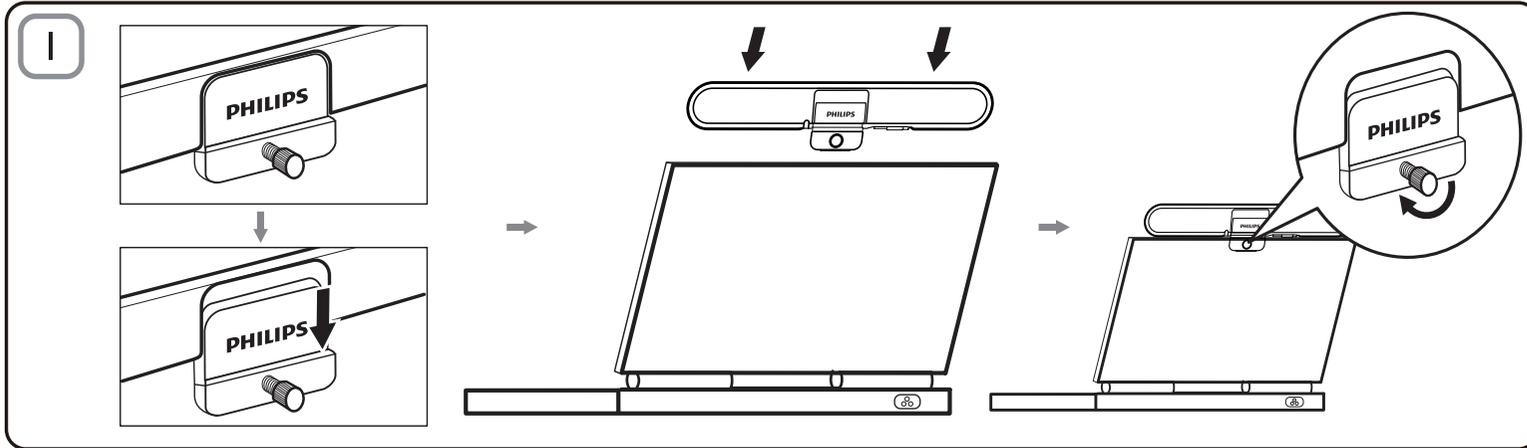

## Nota

- Prima di installare la SoundBar per notebook, assicurarsi che sia presente un controller USB funzionante in **Gestione periferiche** sul proprio computer.
- Accertarsi che la SoundBar per notebook sia installata correttamente prima di utilizzarla.
- Non staccare mai il connettore USB mentre la SoundBar per notebook è in fase di riproduzione audio.

### Requisiti di sistema

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP o Windows® Vista™	Mac OS9/OS® X o superiore
Controller USB certificato	Collegamento USB integrato

### Installazione






- 1 Far scorrere la clip (Fig. 1).
- 2 Collegare la SoundBar per notebook sulla parte superiore dello schermo del portatile e avvitare delicatamente la vite sulla parte posteriore (Fig. 1).
- 3 Collegare il connettore USB a una porta USB libera del notebook (Fig. 2).
- 4 Avviare il software dell'applicazione multimediale, quindi regolare il volume (Fig. 3).
- 5 Quando la SoundBar non viene più utilizzata, uscire dal software dell'applicazione multimediale.
- 6 Scollegare il cavo USB dal notebook e svitare delicatamente la vite per rimuovere la SoundBar dalla parte superiore dello schermo.
- 7 Riporre il cavo USB, arrotolandolo, nell'apposita apertura della SoundBar, quindi inserire quest'ultima nella borsa (Fig. 4 & 5).

Se la SoundBar per notebook non può essere rilevata dal computer, procedere come segue:

Su PC	Su Mac
1. Fare clic sul <b>Pannello di controllo</b> .	1. Fare clic su <b>Preferenze di sistema</b> .
2. Fare doppio clic sull'icona <b>Suoni e periferiche audio</b> .	2. Selezionare l'icona <b>Audio</b> .
3. In <b>Proprietà - Suoni e periferiche audio</b> , selezionare la scheda <b>Audio</b> .	3. Aprire <b>Uscita e selezionare Philips SPA5210</b> .
4. In <b>Riproduzione suoni</b> , selezionare <b>Philips SPA5210</b> .	4. Riprodurre la musica tramite il software multimediale.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. È necessario informarsi sul sistema di raccolta separato per i prodotti elettrici ed elettronici inclusi quelli contrassegnati dal simbolo del cassetto su rotelle. Agire come stabilito dalle normative locali e non smaltire i vecchi prodotti con la normale spazzatura.

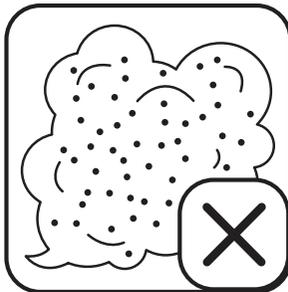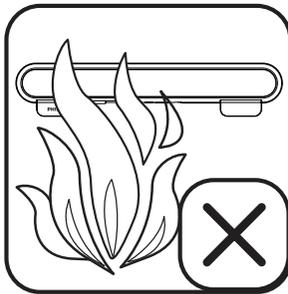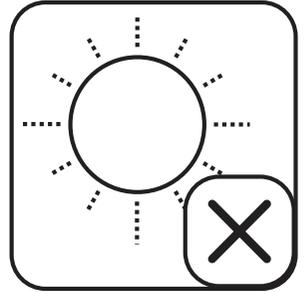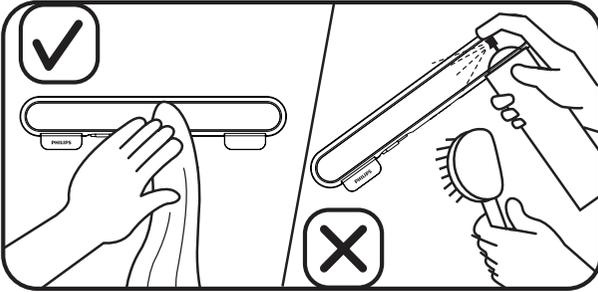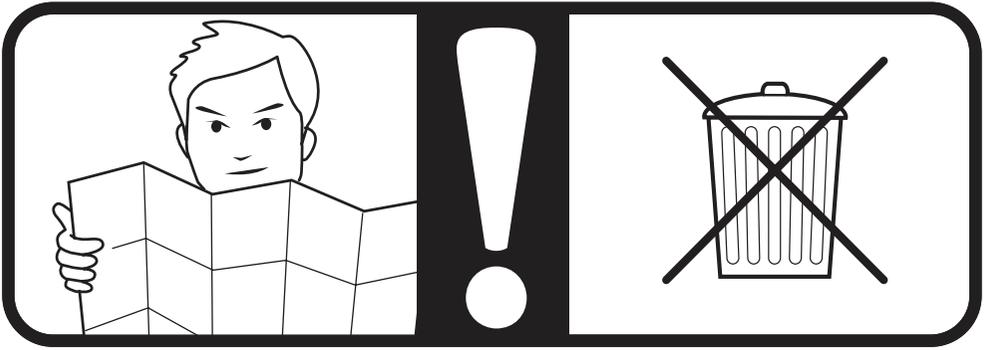





Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.