

PHILIPS

Kulaklıklar

8000 Serisi

TAH8507



Kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın:

www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
2	Bluetooth kulak üstü kulaklığınız	3
	Kutuda ne var?	3
	Diğer cihazlar	3
	Bluetooth kablosuz kulaklığınıza genel bakış	4
3	Başlarken	5
	Pilin şarj edilmesi	5
	Kulaklıkları cep telefonunuzla eşleştirme	5
4	Kulaklıklarınızı kullanma	6
	Kulaklıkları Bluetooth cihazınıza bağlama	6
	Kablolu bağlantı	6
	Çok noktalı bağlantı	6
	Kulaklığı bilgisayarınıza bağlama	7
	Çağrılarınızı ve müziğinizi yönetme	7
	Uygulamayı indirme	8
5	Teknik veriler	9
6	Dikkat	10
	Uygunluk beyanı	10
	Eski ürününüzün ve pilinizin atılması	10
	Entegre pili çıkarma	10
	EMF ile uyumluluk	10
	Çevre bilgisi	11
	Uygunluk bildirimi	11
7	Ticari markalar	12
8	Sık sorulan sorular	13

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme güvenliği



Tehlike

- İşitme hasarını önlemek için, kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullandığınız süreyi sınırlayın ve ses seviyesini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses ne kadar yüksek olursa, güvenli dinleme süresi o kadar kısa olur.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan emin olun.

- Makul sürelerde makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağladığı için sesi sürekli olarak yukarı ayarlamamaya dikkat edin.
- Sesi, etrafınızdakileri duyamayacak kadar yüksek açmayın.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatli olmalı veya kullanımı geçici olarak durdurmalısınız.
- Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş sırasında kulaklıkların her iki kulağı da kapatacak şekilde kullanılması tavsiye edilmez ve bazı bölgelerde yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için trafikte veya diğer potansiyel olarak tehlikeli ortamlarda müzik veya telefon görüşmelerinden kaynaklanan dikkat dağınıcı şeylerden kaçınin.

Genel bilgiler

Hasar veya arızayı önlemek için:



Uyarı

- Kulaklıkları aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklıklarınızı düşürmeyin.
- Kulaklıklar su damlama veya su sıçramalarına maruz bırakılmamalıdır. (Belirli bir ürünün IP derecesine bakın)
- Kulaklığınızı suya sokmayın.
- Konektör veya soket ıslakken kulaklığınızı şarj etmeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı maddeler içeren temizlik maddeleri kullanmayın.
- Temizlik gerekiyorsa, ürünü temizlemek için gerekirse minimum miktarda su veya seyreltilmiş yumuşak sabunla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
- Entegre pil güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pil yanlış değiştirilirse patlama tehlikesi. Yalnızca aynı veya eşdeğer türle değiştirin.
- Belirli IP derecesini elde etmek için şarj yuvası kapağı kapatılmalıdır.
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.
- Pili çok yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Aşırı düşük hava basıncına maruz kalan bir pil, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Pilin yanlış türle değiştirilmesi, kulaklıklara ve pile ciddi şekilde zarar verme riskini taşır (örneğin, bazı lityum pil türlerinde).

Çalışma ve saklama sıcaklıkları ve nem

- Sıcaklığın -20°C ile 50°C arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde saklayın.
- Sıcaklığın 0°C ile 45°C arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde çalıştırın.
- Pil ömrü, yüksek veya düşük sıcaklık koşullarında daha kısa olabilir.

2 Bluetooth kulak üstü kulaklığınız

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/support adresine kaydedin.

Bu Philips kulak üstü kulaklıkla:

- Kullanışlı kablosuz eller serbest aramaların keyfini çıkarın
- Müziğin keyfini kablosuz olarak çıkarabilir ve kontrol edebilirsiniz
- Aramalar ve müzik arasında geçiş yapın
- Gürültü önlemenin tadını çıkarabilirsiniz



Uçak Adaptörü



Boom mikrofon



USB dongle



Taşıma kutusu



Hızlı başlangıç kılavuzu




Küresel Garanti



Güvenlik broşürü

Kutuda ne var?

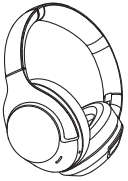

Philips Bluetooth kulaklık
Philips TAH8507



USB şarj kablosu (yalnızca şarj işlemi için)




Ses kablosu

Diğer cihazlar

Bluetooth'u destekleyen ve kulaklıklarla uyumlu bir cep telefonu veya cihaz (örneğin dizüstü bilgisayar, tablet, Bluetooth adaptörleri, MP3 çalarlar vb.) (bkz. 'Teknik veriler' sayfa 9).

Bluetooth kablosuz kulaklığınıza genel bakış

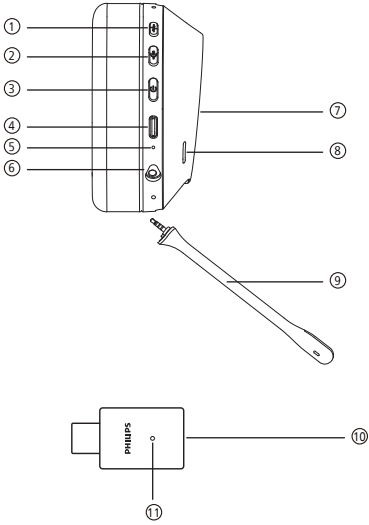

- ① ANC Modu Düğmesi
- ② Sesli Asistan Düğmesi
- ③ Güç Düğmesi
- ④ USB-C
- ⑤ Gösterge LED'i
- ⑥ 2,5 mm Ses Jakı / Mikrofon sopası jakı
- ⑦ Dokunmatik panel
- ⑧ Meşgul LED'i
- ⑨ Takılabilir mikrofon sopası
- ⑩ Eşleştirme düğmesi
- ⑪ Gösterge LED'i

3 Başlarken

Pilin şarj edilmesi

Not

- Kulaklığınızı ilk kullanımdan önce, optimum pil kapasitesi ve kullanım ömrü için pili 2 saat boyunca şarj edin.
- Herhangi bir hasarı önlemek için yalnızca orijinal USB şarj kablosunu kullanın.
- Kulaklıkları şarj etmeye başlamak kulaklıkları kapatacağından, kulaklıkları şarj etmeden önce aramanızı bitirin.

Verilen USB şarj kablosunu:

- Kulaklık üzerinde bulunan USB type C şarj yuvasına ve;
- Bir bilgisayarın şarj cihazı/USB bağlantı noktasına bağlayın.

↳ LED, şarj sırasında beyaza döner ve kulaklık tamamen şarj olduğunda söner.

İpucu

- Normalde, tam şarj 2 saat sürer.

Kulaklıkları cep telefonunuzla eşleştirme

Kulaklığı cep telefonunuzla ilk kez kullanmadan önce cep telefonuyla eşleştirin. Başarılı bir eşleştirme, kulaklık ve cep telefonu arasında benzersiz bir şifreli bağlantı kurar. Kulaklıklar, bellekte son 4 cihazı saklar. 4'ten fazla cihazı eşleştirmeye çalışırsanız, en eski eşleştirilen cihaz yenisiyle değiştirilir.

- 1 Kulaklıkların tam olarak şarj edildiğinden ve kapatıldığından emin olun.
- 2 Mavi ve beyaz LED dönüşümlü olarak yanıp sönene kadar  düğmesine 5 saniye basılı tutun.
↳ Kulaklıklar 5 dakika boyunca eşleştirme modunda kalır
- 3 Cep telefonunun açık olduğundan ve Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 4 Kulaklıkları cep telefonunuzla eşleştirme. Ayrıntılı bilgi için cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Aşağıdaki örnek, kulaklıkları cep telefonunuzla nasıl eşleştireceğinizi gösterir.

- ↳ Cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini etkinleştirin
Philips TAH8507 cihazını seçin



Philips TAH8507

4 Kulaklıklarınızı kullanma

Kulaklıkları Bluetooth cihazınıza bağlama

- 1 Cep telefonunuzu/Bluetooth cihazınızı açın.
- 2 Kulaklığı açmak için açma/kapama düğmesine basılı tutun.
 - Beyaz LED 2 saniye içinde yanacaktır
 - Kulaklıklar, en son bağlandığı cep telefonuna/Bluetooth cihazına ve dongle'a otomatik olarak yeniden bağlanır

İpucu

- Kulaklıkları açtıktan sonra cep telefonunu/Bluetooth cihazını açarsanız veya Bluetooth özelliğini etkinleştirirseniz, kulaklığı ve cep telefonunu/Bluetooth cihazını manuel olarak yeniden bağlamanız gerekir.

Not

- Kulaklık, 20 saniye içinde menzili içindeki son bağlandığı Bluetooth cihazına bağlanamazsa, bağlanabilir moda geçer ve 5 dakika sonra hala herhangi bir Bluetooth cihazına bağlanmamışsa otomatik olarak kapanır.

Kablolu bağlantı

Kulaklıkları verilen ses kablosuyla da kullanabilirsiniz. Verilen ses kablosunu kulaklığa ve harici ses cihazına bağlayın.

Çok noktalı bağlantı

Eşleştirme

- Kulaklıkları iki cihazla eşleştirme, örn. cep telefonu ve dizüstü bilgisayar

Cihazlar arasında geçiş


- Müzik aynı anda yalnızca bir cihazdan oynatılabilir. İkinci cihazınız telefon görüşmeleri için ayrılır
- Bir cihazınızdan ses oynatmaya başlamak için diğer cihazdaki sesi duraklatın

Not

- İkinci cihazdan çağrı almak, birinci cihazdan oynatmayı duraklatır. Arama otomatik olarak kulaklığınıza yönlendirilir.
- Aramayı sonlandırmak, oynatmayı otomatik olarak birinci cihazdan devam ettirir.

Kulaklığı bilgisayarınıza bağlama

- 1 Dongle'ı USB-C veya dönüştürücü ile USB-A ile bilgisayarınıza takın.

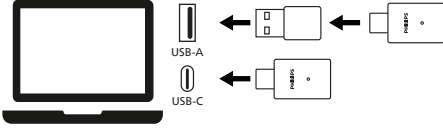

- 2 Kulaklıkları açın, bilgisayarınız ve kulaklıklarınız otomatik olarak bağlanacaktır.



İpucu

- Dongle bağlandığında sabit mavi led olacaktır.



Not

Yeniden bağlanmak için:

- a) Bilgisayardan dongle'ınızı çıkarıp takın ve otomatik olarak bağlanmasını bekleyin.

Veya

- b) Dongle bilgisayarın USB bağlantı noktasındayken, cihazınızla bağlantıyı başlatmak için donanım kilidindeki düğmeye bir kez basın.

Çağrılarınızı ve müziğinizi yönetme

Açma/kapatma

Görev	Düğme	İşlem
Kulaklıkları açma	Güç düğmesi	2 saniye basılı tutun
Kulaklıkları kapatma	Güç düğmesi	2 saniye basılı tutun → Beyaz LED yanar ve söner

Müzik kontrolü

Görev	Düğme	İşlem
Müzik oynatma veya duraklatma	Dokunmatik Yüzey	2 kez dokunun
Sesi ayarlama	Dokunmatik Yüzey	Yukarı kaydırın/Aşağı kaydırın
Sonraki parça	Dokunmatik Yüzey	Öne kaydırın
Önceki parça	Dokunmatik Yüzey	Arkaya kaydırın

Çağrı kontrolü

Görev	Düğme	İşlem
Arama cevaplama	Dokunmatik Yüzey	2 kez dokunun
Aramayı reddetme/kapatma	Dokunmatik Yüzey	1 saniye dokunun
Arama sırasında yeni aramayı yanıtlama	Dokunmatik Yüzey	2 kez dokunun
Arama sırasında yeni aramayı reddetme	Dokunmatik Yüzey	1 saniye dokunun
İki arama cevaplandığında aramalar arası geçiş	Dokunmatik Yüzey	2 kez dokunun

ANC kontrolü

Görev	Düğme	İşlem
ANC AÇIK/ Farkındalık modu/ ANC KAPALI	ANC Modu düğmesi	Bir kez basın

Farkındalık Modu

Görev	Düğme	İşlem
Farkındalık modu	ANC Modu Düğmesi	"Awareness on" ("Farkındalık açık") ifadesini duyana kadar basın
Hızlı konuşma	Dokunmatik Yüzey	Avuç içinizi Sağ kulak kabının üzerine koyun

Akıllı telefon sesli asistan işlevi (ör. Google uygulaması, Siri)

Görev	Düğme	İşlem
Akıllı telefon sesli asistan uyandırma işlevi	Sesli Asistan Düğmesi	Bir kez basın

Not

- Lütfen akıllı telefonun kullanım talimatlarına bakın.

Diğer kulaklık gösterge durumu

Kulaklık durumu	Gösterge
Kulaklıklar eşleştirme için hazırdır	LED dönüşümlü olarak mavi ve beyaz yanıp söner
Kulaklıklar açık ancak bir Bluetooth cihazına bağlı değil	Mavi LED her 7 saniyede bir yanıp söner. Bağlantı kurulamazsa kulaklık 5 dakika içinde kendi kendine kapanır
Düşük pil seviyesi	Beyaz LED, pil bitene kadar yavaşça yanıp söner
Pil tamamen dolu	Beyaz LED kapalı
Kulaklık telefon görüşmesinde kullanılıyor	Kırmızı meşgul LED'i yanıp söner

Uygulamayı indirme

Uygulamayı indirmek için QR kodunu
tarayın/'İndir' düğmesine basın veya
Apple App Store veya Google Play'de
'Philips Headphones' araması yapın.



Philips Headphones Uygulaması,
dinlediğiniz müziğin sorumluluğunu size
verir. Müziğinizin ve arama deneyiminizin
her zaman ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde
uyması için sesi özelleştirebilirsiniz.

5 Teknik veriler

Kulaklıklar

- Müzik çalma süresi (ANC kapalı): 55 saate kadar
- Müzik çalma süresi (ANC açık): 45 saate kadar
- Şarj süresi: 2 saat
- Şarj edilebilir lityum iyon pil (800 mAh)
- Bluetooth sürümü: 5.0
- Uyumlu Bluetooth profilleri:
 - HFP (Eller Serbest Profili)
 - A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
 - AVRCP (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili)
- Frekans aralığı: 2,402-2,480GHz
- Verici gücü: < 10 dBm
- Çalışma aralığı: 10 metreye kadar
- Dijital yankı ve gürültü azaltma
- Otomatik kapanma
- Şarj için Type -C-USB bağlantı noktası
- AAC ve SBC'yi destekler



Not

- Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Çalma süresinin pil ömrü tahminidir ve uygulama durumuna göre değişiklik gösterebilir.

6 Dikkat

Uygunluk beyanı

İşbu belgeyle, MMD Hong Kong Holding Limited, ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürününüzün ve pilinizin atılması



Ürününüz, geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmıştır ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün, 2013/56/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan yerleşik bir yeniden şarj edilebilir pil içerdiği anlamına gelir. Bir profesyonelin şarj edilebilir pili çıkarması için ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya Philips servis merkezine götürmenizi önemle tavsiye ederiz. Elektrikli ve elektronik ürünler ve şarj edilebilir piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürünü ve şarj edilebilir pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Entegre pili çıkarma

Ülkenizde elektronik ürünler için toplama/geri dönüşüm sistemi yoksa kulaklığı atmadan önce pili çıkarıp geri dönüştürerek çevreyi koruyabilirsiniz.

- Pili çıkarmadan önce kulaklığın şarj kutusundan çıkarıldığından emin olun.



EMF ile uyumluluk

Bu ürün, elektromanyetik alanlara maruz kalmayla ilgili tüm geçerli standart ve düzenlemelere uygundur.

Çevre bilgisi

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Ambalajın üç malzemeye ayrılmasını kolaylaştırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük levha). Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından demonte edildiğinde geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanın atılmasıyla ilgili yerel yönetmeliklere uyun.

Uygunluk bildirimi

Cihaz, FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. **Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve**
2. **Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.**

FCC kuralları

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanma talimatına uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garanti yoktur. Bu donanım radyoda zararlı parazite neden olursa veya talimat kılavuzuna uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garanti yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek şekilde radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden

olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki prize takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

Uyarı: Kullanıcı, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklik veya modifikasyonların, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabileceği konusunda uyarılır.

Kanada:

Bu cihaz, Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın lisanstan muaf RSS'leri ile uyumlu, lisanstan muaf vericiler/ alıcılar içerir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz parazite neden olamaz. (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler dahil her türlü paraziti kabul etmelidir.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen Kanada radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

7 Ticari markalar

Bluetooth

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların Top Victory Investment Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

Siri

Siri, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli bir ticari markasıdır.

Google

Google, Google LLC'nin ticari markasıdır. Google Asistan belirli dillerde ve ülkelerde geçerli değildir.

8 Sık sorulan sorular

Bluetooth kulaklığım açılmıyor.

Pil seviyesi düşük. Kulaklıkları şarj edin.

Bluetooth kulaklığımı Bluetooth cihazımla eşleştiremiyorum.

Bluetooth devre dışı. Bluetooth cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklığı açmadan önce Bluetooth cihazını açın.

Eşleştirme nasıl sıfırlanır.

Güç + ANC düğmelerinin her ikisine de 3 saniye basılı tutun, LED mavi yanar ve ardından mavi ve beyaz ledler dönüşümlü olarak yanıp söner.

Bluetooth cihazımda müziği duyabiliyorum ancak kontrol edemiyorum (örn. Oynat/duraklat/atla ileri/geri).

Bluetooth ses kaynağının AVRCP'yi desteklediğinden emin olun (bkz. 'Teknik veriler' sayfa 9).

Kulaklıkların ses seviyesi çok düşük.

Bazı Bluetooth cihazları, ses senkronizasyonu yoluyla ses seviyesini kulaklıklarla bağlayamaz. Bu durumda, uygun bir ses düzeyi elde etmek için Bluetooth cihazınızın ses düzeyini bağımsız olarak ayarlamanız gerekir.

Bluetooth cihazı kulaklığı bulamıyor.

- Kulaklıklar önceden eşleştirilmiş bir cihaza bağlanmış olabilir. Bağlı cihazı kapatın veya menzil dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlanmış veya kulaklık daha önce başka bir cihazla eşleştirilmiş olabilir. Kulaklıkları, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi Bluetooth cihazıyla yeniden eşleştirin. (bkz. "Kulaklıkları cep telefonunuzla eşleştirme" sayfa 5).

Bluetooth kulaklığım Bluetooth stereo özellikli bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonu hoparlöründe çalışıyor.

Cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklıklardan müzik dinlemeyi seçin.

Ses kalitesi düşük ve çatırtı sesi duyuluyor.

- Bluetooth cihazı menzil dışında. Kulaklıklarınızla Bluetooth cihazı arasındaki mesafeyi azaltın veya aralarındaki engelleri kaldırın.
- Kulaklıklarınızı şarj edin.

Dongle eşleştirmesini sıfırlama.

- Dongle'ı bilgisayarınıza takın.
- Dongle'da, mavi ve beyaz LED dönüşümlü olarak yanıp sönene kadar "Eşleştir" düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutun.
- Kulaklıkta, mavi ve beyaz LED dönüşümlü olarak yanıp sönene kadar "Eşleştir" düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun.
- Dongle ve kulaklıklar kısa sürede otomatik olarak eşleşecektir.
- Eşleştirildiğinde, LED maviye döner.

Daha fazla destek için,

www.philips.com/support adresini ziyaret edin.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Her hakkı saklıdır.
Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya bağlı kuruluşlarından biri tarafından üretilmiş ve sorumluluğu altında satılmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garanti verendir. Diğer tüm şirket ve ürün adları, ilişkili oldukları ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir.

UM_TAH8507_00_TR_V1.0
Model: TAH8507HS

