



Manual de início rápido


SE888

PHILIPS

O que está na caixa



Telefone*

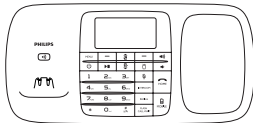


Estação de base



Carregador*




Transformador*



Fio telefónico**



CD-rom



Guia de início rápido
Garantia

Nota


- * Em sistemas com vários telefones, há telefones, carregadores e transformadores adicionais.
- ** Em alguns países, é necessário ligar o adaptador do fio ao fio telefónico e o último à tomada telefónica.

Atenção

- Utilize apenas as baterias e o transformador fornecidos.

1 Começar


Ligue a estação de base e o carregador

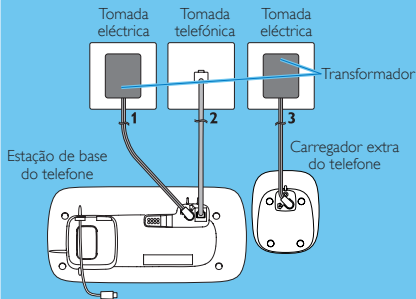

- 1** Ligue cada extremidade do transformador:
 - à ficha de entrada CC na parte inferior da estação de base;
 - à tomada eléctrica.
- 2** Ligue cada extremidade do fio telefónico:
 - à tomada telefónica na parte inferior da estação de base;
 - à tomada telefónica na parede.
- 3** No modelo com vários terminais do telefone, ligue cada extremidade do transformador:
 - à ficha de entrada CC na parte inferior do carregador extra do telefone.
 - à tomada eléctrica.


Nota Carregue as baterias durante 8 horas antes da primeira utilização.

Configurar o seu telefone

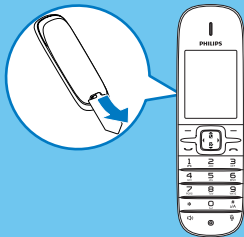

- 1 As baterias são colocadas de fábrica no telefone. Retire a fita da tampa do compartimento da bateria antes do carregamento.
- 2 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- 3 Seleccione o seu país e prima **[OK]** para confirmar.
- 4 Defina a data e a hora.
 - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla * para seleccionar **[AM]** ou **[PM]**.

Carregar o seu telefone

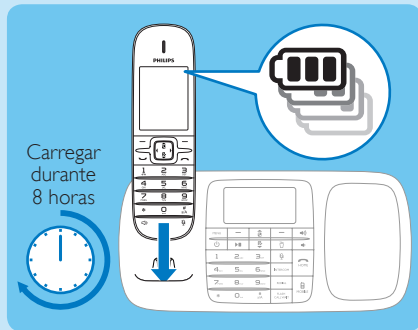

Coloque o telefone na estação de base para o carregar. Quando o telefone é correctamente colocado na estação de base, ouve um ruído de encaixe.

↳ O telefone começa a carregar.

Nota Carregue as baterias durante 8 horas antes da primeira utilização.

Verifique o nível de bateria



Quando o telefone se encontra fora da estação de base/carregador, as barras indicam o nível da bateria (completa, média e fraca).




Quando o telefone se encontra na estação de base/carregador, as barras ficam intermitentes até o carregamento estar concluído.



O ícone de bateria fraca fica intermitente e ouve um sinal de aviso. A bateria está fraca e tem de ser carregada.

Carregue o seu telemóvel

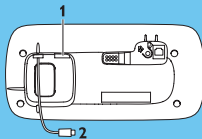

Estação de
base do
telefone

- 1** Para utilizadores de iPhones, ligue a ficha do seu cabo de carregamento USB (não fornecido) à tomada USB na parte inferior do SE888.
- 2** Para telemóveis com carregamento por micro USB, ligue a ficha do cabo micro USB à tomada micro USB do telemóvel.

2 Bluetooth

Emparelhar SE888 com os seus telemóveis

Certifique-se de que a função Bluetooth dos telemóveis está activada e no modo de procura. Em seguida, pode efectuar o emparelhamento da seguinte forma:

- 1 Na estação de base, prima **MENU**.
- 2 Seccione **[Bluetooth]** > **[Encontrar-me]**.
- 3 Posicione o telemóvel próximo da estação de base e prima **[OK]** para confirmar.
- 4 No telemóvel, seccione **SE888** e ligue.
- 5 Introduza o código PIN (0000) no telemóvel, se necessário.
↳ Quando SE888 e o telemóvel estiverem emparelhados, **✱12** ou **✱12** é apresentado no ecrã do telefone e na estação de base.

Nota

- Quando a lista do dispositivo Bluetooth estiver cheia, elimine alguns nomes de telemóveis antes de iniciar o emparelhamento.
- Se o nome do SE888 estiver presente no seu telemóvel, tem de o remover do seu telemóvel. Em seguida, pode emparelhá-lo novamente.

Sugestão

Para emparelhar com o PC e para transferir a agenda do PC, instale o software do PC '**ThinkLink**' guardado no CD-rom ou em <http://www.philips.com/support>

3 Desfrutar

Telefonar

Chamadas rápidas do telefone fixo

Prima  /  no telefone ou  na estação de base e marque o número de telefone.

Marcar antes de fazer a chamada

- 1 Marque o número de telefone no telefone ou na estação de base.
- 2 Prima  para seleccionar o telefone fixo ou a linha do Bluetooth (//) que pretende utilizar para efectuar uma chamada.
- 3 Em seguida, pode proceder de duas formas:
 - premir  /  no telefone; ou
 - premir  ou  na estação de base e seleccionar uma linha ou telemóvel para efectuar a chamada.

Nota Certifique-se de que as definições da linha são **[Casa]** para a linha de telefone fixo ou **[Telemóvel 1]/[Telemóvel 2]** para a linha do Bluetooth. Para mais informações, consulte as Definições da linha no capítulo Definições do telefone no manual do utilizador.

Sugestão Se seleccionar **[Automático]** no telefone, a linha inactiva é pré-seleccionada para efectuar uma chamada, com **[Casa]** definida como prioritária, seguida de **[Telemóvel 1]** e **[Telemóvel 2]**. Se seleccionar **[Manual]**, seleccione um ícone entre as três opções possíveis.

Atender uma chamada

- Quando é recebida uma chamada da linha do telefone fixo, prima  /  no telefone ou  na estação de base.
- Quando é recebida uma chamada da linha do Bluetooth, prima  /  no telefone ou  na estação de base.
- Quando são recebidas chamadas da linha do telefone fixo e da linha do Bluetooth em simultâneo, prima  /  no telefone/na estação de base para seleccionar uma chamada e, em seguida,
 - prima  /  no telefone; ou
 - prima  ou  na estação de base para atender uma das chamadas.

Terminar uma chamada

- Prima  no telefone ou  na estação de base.
- Coloque o telefone na estação de base.

Ajustar o volume durante uma chamada

Prima  /  no telefone ou  /  na estação de base para alterar o volume durante uma chamada.


Adicionar um contacto à agenda

- 1 Prima  no telefone ou na estação de base.
- 2 Seccione **[Opção]** > **[Adicionar novo]** e, em seguida, prima **[OK]** para confirmar.
- 3 Introduza o nome e prima **[OK]** para confirmar.
- 4 Introduza o número e prima **[Guard.]** para confirmar.

Gravar uma mensagem

- 1 Prima **[Menu]**
- 2 Seleccione  > **[Mensagem]** e, em seguida, prima **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Atender&gravar]** ou **[Só responder]** e prima **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Gravar novo]** e, em seguida, prima **[OK]** para confirmar.
- 5 Comece a gravar próximo do microfone depois do sinal sonoro.
- 6 Prima **[OK]** para parar a gravação.
↳ Pode ouvir a nova mensagem gravada no telefone.

Ouvir mensagens gravadas no atendedor de chamadas

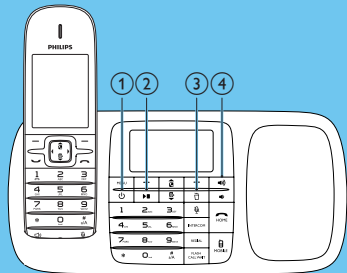

- ① Ligar/desligar o atendedor de chamadas: prima .
- ② Iniciar/parar de ouvir as mensagens gravadas: prima .
- ③ Ajustar o volume: prima  / .
- ④ Apagar a mensagem actual: prima .

Nota Para obter mais informações, consulte a secção relativa ao atendedor de chamadas no manual do utilizador.

Bem-vindo à Philips

Registe o seu produto em www.philips.com/welcome

Precisa de ajuda?

Manual do utilizador

Consulte o manual do utilizador fornecido com o novo telefone.

ajuda on-line

www.philips.com/support



A reprodução, parcial ou total, é proibida sem a autorização por escrito do titular dos direitos de autor.

As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos seus respectivos proprietários.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos os direitos reservados.



CE 0168

QSG_SE888_PT_V1.3
WK11285