



Vybalení

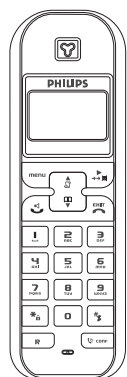


Sluchátko
SE 330

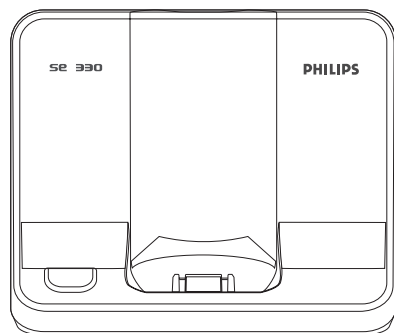

Základna SE 330



Napájecí
adaptér



Propojovací
kabel



Dobíjecí
baterie



Průvodce
rychlým
startem



Uživatelská
příručka
SE 330




Záruční list

V některých sadách se dodávají další sluchátko, nabíječ, další kabely a akumulátory.

Používejte vždy přiložené kabely a akumulátory.

1 Připojte

A Připojte základnu

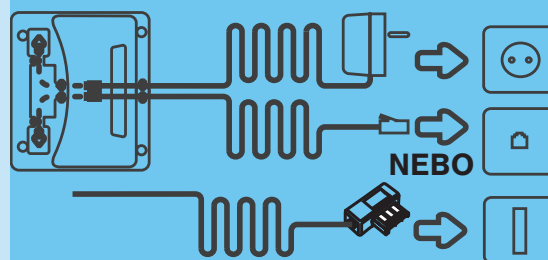


- Zástrčku napájecího adaptéru zapojte do zásuvky na spodní straně základny.
- Zástrčku propojovacího kabelu telefonní linky zapojte do zásuvky na spodní straně základny.
- Napájecí adaptér zapojte do sítě zásuvky.
- Propojovací kabel zapojte do telefonní zásuvky.

2 Zapněte


Používejte vždy nabíjecí baterie.

A Vložte baterie

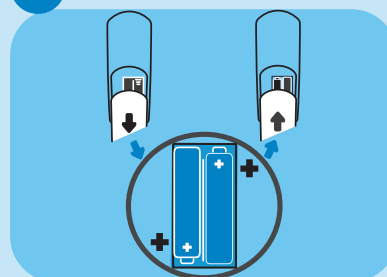

B

Sluchátko nabíjejte po dobu 24 hodin

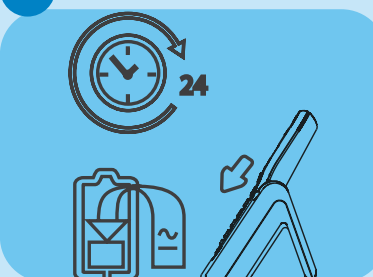

Nastavení data a času

1. Stiskněte .
2. Stiskem dolů vyberte **HODINY/BUDÍK**.
3. Stiskem zobrazte **DATUM A ČAS**.
4. Stiskněte a zadejte aktuální datum.
5. Stiskněte a zadejte aktuální čas.
6. Stiskem potvrďte nastavení.

3 Užívejte

Provedení hovoru

Stiskněte a vytočte číslo.

Přijetí hovoru

Stiskněte .

TIP: Číslo můžete zvolit před aktivací linky.

Behem hovoru můžete dvojím stiskem aktivovat reproduktor sluchátka.

Nastavení hlasitosti sluchátka během hovoru

Stiskem Nahoru nebo Dolů zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

Volba vyzváněcí melodie sluchátka

1. Stiskněte a stiskem Dolů vyberte **OSOBNÍ NAST..**
2. Stiskněte , zobrazí se **TÓNY SLUCH..**
3. Stiskněte a pomocí Dolů vyberte **MELODIE ZVON.**
4. Stiskněte , melodie se přehrává.
5. Stiskem Nahoru nebo Dolů se přesouváte v seznamu melodií.
6. Stiskem potvrďte volbu.

Uložení jména & čísla do seznamu

1. V pohotovostním režimu stiskněte , zobrazí se **TELEF. SEZNAM**.
2. Stiskněte , zobrazí se **PŘIDEJ ČÍSLO**.
3. Stiskněte , zobrazí se **VLOŽ JMÉNO**.
4. Zadejte jméno a stiskem , zobrazí se **VLOŽ ČÍSLO**.
5. Zadejte číslo a stiskem je uložte.

Psaní / odesílání / ukládání SMS

1. V pohotovostním režimu stiskněte 3krát . Zobrazí se **VLOŽIT TEXT** nebo poslední SMS uložená ve složce KONCEPT.
2. Pokud se zobrazí **VLOŽIT TEXT**, zadejte text.

Pokud se zobrazí zpráva ze složky konceptu, můžete ji upravit nebo ji stiskem  vymažte.

3. Stiskněte . Zobrazí se **POSLAT ZPR..**
4. **Pro odeslání SMS zprávy** stiskněte . Zobrazí se **VLOŽ ČÍSLO**. Stiskněte  a zadejte požadované číslo, na které chcete SMS odeslat.

Stiskněte . Zobrazí se **SMS BOX :0**. Cílovou složku můžete vybrat stiskem

Nahoru / Dolu  to select a destination box. Stiskem  odešlete SMS.

Poznámka: Cílová složka je součástí SMS složky příjemce. Musíte znát číslo cílové složky příjemce, jinak použijte **SMS BOX :0**.

NEBO

Pokud chcete zprávu SMS uložit, stiskněte Dolu . Zobrazí se **ULOŽIT ZPR..**

Stiskem  uložíte SMS do složky konceptů.

Čtení přijatých SMS

Nepřečtené přijaté zprávy jsou oznamovány blikajícím symbolem .

1. V pohotovostním režimu stiskněte 2krát . Stiskem  vyberte **PŘIJATÉ 00:00**. Bude zobrazen celkový počet zpráv.
2. Stiskněte . Bude zobrazeno aktuální číslo a telefonní číslo odesílatele nejnovější zprávy.
3. Stiskem  vyberte zprávu ze seznamu. Nové / nepřečtené zprávy jsou označeny hvězdičkou “*”.
4. Dvakrát stiskněte  (**ČÍST ZPRÁVU**). Zobrazí se počátek zprávy.
5. Stiskem  můžete s textem posouvat. Pro přesun na seznam zpráv stiskněte



Řešení problémů

Celkový přehled naleznete viz uživatelská příručka.

Problém

- Není volací tón.

- Špatná kvalita zvuku.

- Na displeji se nezobrazují symboly.

- Chybí identifikace volajícího, špatná kvalita širokopásmového DSL Internetu.

- Nelze se u operátora přihlásit ke službě příjmu SMS ve formě textu.

Tip

- Zkontrolujte připojení.
- Použijte přiložený propojovací kabel.
- Přemístěte základnu tak, aby byla vzdálena nejméně 1 m od elektrických spotřebičů.
- Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
- Nabijte baterie.
- Zkontrolujte, zda je v každé telefonní zásuvce v domě přímo zapojen DSL filtr.
- Zkontrolujte, zda jsou modem a telefon zapojeny ve správných zásuvkách filtru (každý ve své).
- Filtry mohou být vadné, vyměňte je a znovu vyzkoušejte.
- Zkontrolujte telefonní číslo serveru a použitý server (Server 1 nebo 2).
- Ověřte si službu u vašeho síťového operátora.

Potřebujete pomoc?

Návod k použití

Prostudujte si návod k použití, přiložený u vašeho SE 330.

Pomoc online

www.p4c.philips.com

Vítejte

Průvodce rychlým startem

1

Připojte

2

Zapněte

3

Užívejte



PHILIPS